



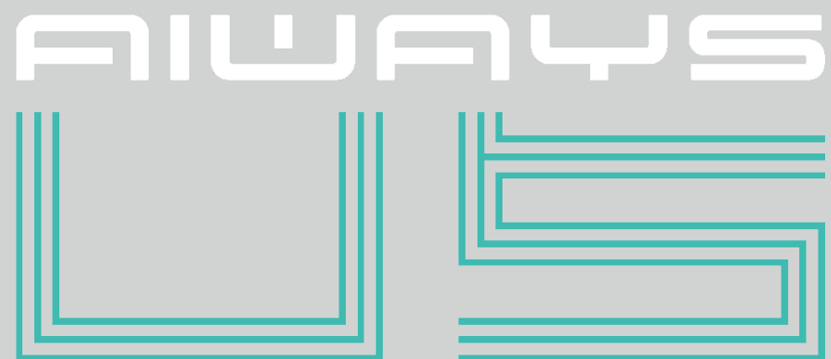

AIWAYS U5 用户手册

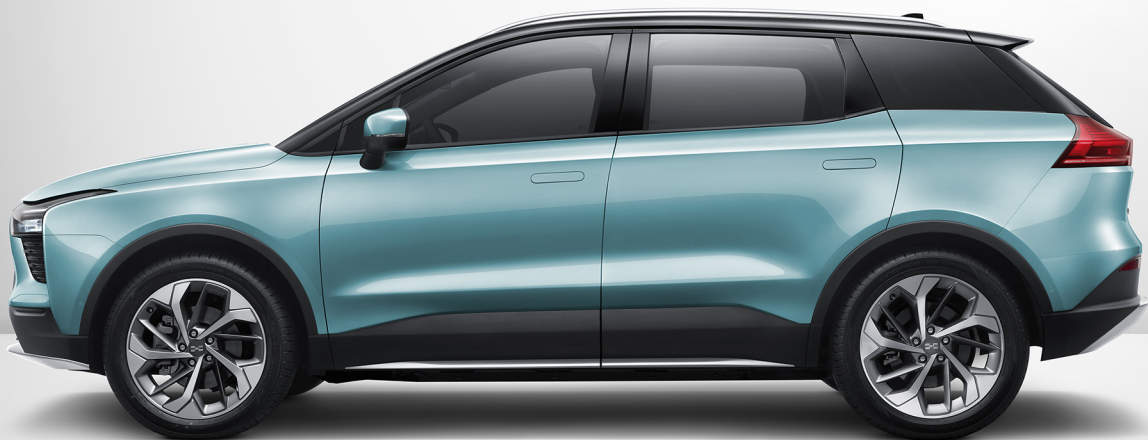

Vorwort

Danke für die Wahl Chi Marke Liebe, Liebe Chixiang bietet nicht nur intelligente Produkte sowie Servicefreundlichkeit. In der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen des Prozess zu genießen, ich liebe Chi Hoffnung Ihr Partner zu werden, gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiges Verständnis.

Vor dem formellen Antrieb des Fahrzeug (im Folgenden auch als „Auto“ bekannt), lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, um sicherzustellen sorgfältig, dass die verschiedenen Funktionen des Fahrzeugs und Vorsichtsmaßnahmen bekannt und vertraut. Für die Warnung im Handbuch, Aufmerksamkeit erwähnt, usw. in Bezug auf die Fahrzeugsicherheit, persönliche Sicherheit, Handhabung spezielle Ereignisinformationen, zahlen Sie bitte besondere Aufmerksamkeit, die Sie besser helfen, das Fahrzeug zu fahren, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

Aufgrund der unterschiedlichen Produktkonfiguration, kann Ihr Auto nicht mit alle der Konfiguration und Funktion in diesem Handbuch Kontakt Ihr Auto tatsächliche Ausrüstung, Konfiguration und Funktion vorherrschen ausgestattet werden.

Dieses Handbuch beschreibt die neuesten Produktinformationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als des Handbuchs ist, unsere Strategie weiter das Produkt, die nach Abschluss des Handbuchs zu verbessern, kann das Produkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich die Fahrzeug Software-Upgrades können die Auto-Funktionen variieren die Funktion des Fahrzeugs ändert, zu verstehen, können Sie auf der offiziellen Website des Autos Liebe log Chi (ai-ways.com) Durchsuchen Sie die neueste Version des Handbuchs.

Dieses Handbuch verwendet in Etiketten, Logos, Bilder, Leistung, Daten, Spezifikationen, Indikatoren nur zur Veranschaulichung und zeigt, nur als Referenz. Zu dieser Dokumentation kopieren, modifizieren, zu übertragen, .Please Kontakt Liebe Chi Auto gültige Genehmigung zu bekommen, Selbst Modifikation, Anpassung, Entfernung Fahrzeugkomponenten, kontaktieren Sie bitte einen rechtzeitig Liebes Chi Fahrzeug Zugriff auf relevante technische Hilfe und gültige Genehmigung, Fahrzeugfunktionen, um zu vermeiden Versagen oder Verletzungen und andere sicherheitsrelevante Ereignisse. Nicht autorisierte Änderung, Einstellung, Demontage, Montage und andere Fahrzeugkomponenten, die volle Verantwortung für Ihre persönliche nehmen. Das Recht auf Liebe Chi Auto für Sicherheit, Gesetze und Verordnungen und andere einschränkende Faktoren zu berücksichtigen, die Entscheidung Fahrzeuge und Geräte, Konfiguration, Upgrade, Implementierung der Funktionen des Programms und die zugehörigen Software.

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, können Sie die Hotline Liebe Chi Fahrzeugbenutzer Kontakt zu kommunizieren oder Partner Beratung: 400-820-2555.

Verzeichnis

01

Reiseplanung

1 View-Auto

1 Einstellen des Auto

02

Unlock-Auto

3 Der Schlüssel zum Entsperren

5 Handy-Entriegelung

5 Notentriegelung

03

Willkommen Interactive

8 Außen Willkommen

8 Willkommen Auto

04

platziert Artikel

10 Platzieren kleine Stücke

11 Platzieren von großen

14 Hilfshandschuh

05

Passagiere Platzierung

20 Fujia Passagier Platzierung

22 Fondpassagiere Umsiedlung

24 Die Unterbringung von Kindern

06

ride Control

32 sitzt Verstellung

37 Sicherheitskontrolle

46 Fahrzeuginformationen

Verzeichnis

07

Abfahrt

54 Verlassen der Parkplätze

10

Ankunft

78 Parkplatz

08

Stroke of

58 niedrige Geschwindigkeit

59 Mit speziellen Bedingungen

11

Auto-Lock

80 Tastensperre Ihr Auto

80 Telefonsperre Auto

80 Notfall sperren Ihr Auto

09

Seelisches Gleichgewicht Fahr

63 aktive Sicherheit

64 intelligente Erkennung

65 passive Sicherheit

12

Autolade

83 Ladestapel Lade

85 Energie Batterie

Verzeichnis

13

Auswärts Auto

89 Beleuchtung begleitet

89 Remote View

16

Bekanntes Auto

109 Fahrzeugidentität

113 Fahrzeug Warnmeldung

14

Autodekoration

91 Retrofit-Installation

15

Fahrzeugpflege

94 System-Upgrade

94 Öl nachfüllen

95 Teileaustausch

01

Reiseplanung

View-Auto

APP-Ansicht

Vor einem vollen Ihr Auto fahren, können Sie Chi Autos APP (im Folgenden als „APP“) lieben Remote-Funktionen den Status Ihres Autos zu sehen, überprüfen Sie die restliche Energie, Driving Range, Ladepole entlang des Weges verteilt kann diese Reise treffen, empfehlen wir voraus gute Tourenplanung. Außerdem können Sie die Türen, Fenster und andere Maschinen in dem Zustand, in dem APP sehen.

Suche nach Auto

Wenn Sie Ihr Auto nicht finden können:

- Sie können von APP in Flash, pfeifen Funktion, die Position des Parkplatzes bestimmen;
- Sie können auch schnell drücken, die Smart-Key-Locking-Taste zweimal, Autos suchen, wenn das Fahrzeug empfangene Signal blinkt, woraufhin Pfeife Parkposition des Autos;
- Wenn Sie weit weg von Ihrem Auto, können Sie wählen, um den Standort des hoteleigenen Parkplatzes oder in der Nähe von APP auch mit Blaulicht, Sirene Funktion des Autos zu navigieren wurde geparkten Position gefunden.

Hinweis: Wenn die Navigationsfunktion verwendet, stellen Sie sicher, dass das Telefonnetz geöffnet, standortbasierte Dienste

aktiviert ist. Nachdem das Auto zu finden, empfehlen wir, dass Sie überprüfen, ob das Fahrzeug normal ist, nach der Bestätigung, Sicherheit, diese Reise zu öffnen.

Einstellen des Auto

Reisevorbereitung

Um die Effizienz Ihrer Reise zu verbessern, können Sie vor der Abreise am Zielort in der APP zu Auto-Navigationsgerät, Klimaanlage und stellen Sie die Temperatur auf ein angenehmes Fahrerlebnis senden.


Hinweis: Wenn die Reservierungsfunktion verwendet wird, wartet die Reservierung Abschluss 10 Minuten, bevor er wieder einen Termin.

02

Unlock-Auto

Der Schlüssel zum Entsperren

Smart Key

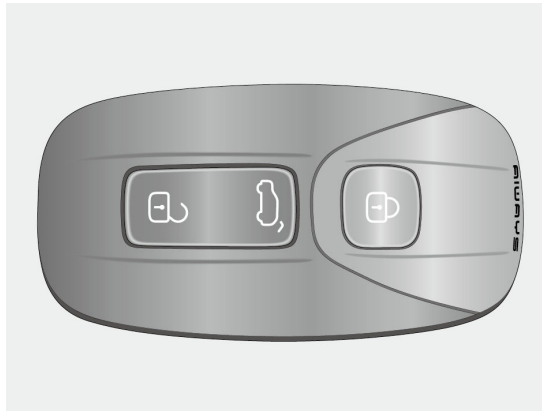

	Schalte das Fahrzeug		Tailgate offen		Tailgate offen
---	----------------------	---	----------------	---	----------------

Fahrzeug entriegeln: wenn sich das Fahrzeug im Park und verriegelt ist, drücken Sie „Entsperren des Fahrzeugs“ Taste wird das Fahrzeug entriegelt wird, wird automatisch die Außenspiegel erweitern, Pop Griff Außentür, außerhalb der Beleuchtung willkommen Fahrzeuglampe, piept einmal , lange drücken Sie „Unlock-Fahrzeug“ Taste wird das Fahrzeug entriegelt wird, alle Fenster, öffnen Dachfenster und Jalousien kann das Auto eine schnelle Belüftung erreichen.

Sie können das Laufwerk legen Sie die Haupttür oder alle Türen in dem folgenden Pfad zu entsperren:

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Türen und Fenster - Fernentriegelung Modus

Heckklappe öffnen: Drücken Sie „Heckklappe öffnen“ klicken, entriegeln und öffnen Sie die Heckklappe, lange drücken Sie die „Heckklappe öffnen“ -Taste, Schließen und Verriegeln der Heckklappe. Fahrzeug Aussperrung: Unlock das Fahrzeug und im Parkhaus, drücken Sie „Fahrzeug locking“ Taste, das ganze Auto zu sperren. Nach dem Sperren, piept beide Blinker blinkt einmal, was darauf hindeutet, erfolgreiche Sperre; langes Drücken „Verriegeln des Fahrzeugs“ -Schaltfläche, Schließen aller Fenster, Schiebedach und Sonnenschirm. Wenn die Tür nicht geschlossen ist und drückt die Sperrtaste, wird das Fahrzeug eine Warnung klingen.

Hinweis: Beim Verriegeln des Fahrzeugs, stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug in Parkstellung ist und alle Türen, vordere und hintere Tür Luke geschlossen ist, oder können Ihr Auto nicht erfolgreich

Hinweis:

1. Smart-Key-elektronische Komponenten, Vermeiden Sie Anstoßen, freistehend, in Wasser getaucht, Ultraschallreinigung, binden nicht in einer hohen Temperatur, starke magnetische Felder, um Smart Key beschädigt.
2. Wenn der Smart-Key verloren haben, kontaktieren Sie umgehend Liebe Chi Auto, gestohlene Fahrzeuge um Unfälle zu vermeiden.
3. Beim Verlassen des Fahrzeugs, tragen Sie sich bitte intelligente Schlüssel, keine Kinder allein im Auto lassen.


Ihr Auto ist mit einem Keyless-Entry-Funktion ausgestattet ist, und wenn Sie den Schlüsselanhänger des Fahrzeugs trägt der Nähe von 1,5 Meter, wird automatisch Ihr Auto Schlüsselanhänger, Mikroschalter berührt den Türgriff erkennen, den Unlock abgeschlossen ist, das äußere Gehäuse erweitern Sie den Rückspiegel, Pop außerhalb Türgriffe. Sie können auch die Verknüpfung im Kontrollbildschirm vorgesehen entsperren, wodurch die Notwendigkeit der Mikroschalter zu berühren.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Türen und Fenster - ein willkommenes Feature

Wenn es nicht genügend Strom Smart-Key ist, entriegeln der Verriegelung kann das Fahrzeug nicht abgeschlossen werden, dies geschieht, versucht mechanische Schlüssel, APP und andere Möglichkeiten, um die Verriegelung des Fahrzeugs, nehmen Sie bitte Kontakt so bald wie möglich und Liebe Chi Auto zu entriegeln.

Hinweis: Wenn Sie ein willkommenes Feature öffnen, bleiben rund um das Fahrzeug, kann das Fahrzeug versehentlich entriegelt werden, bitte

achten Sie auf Sicherheit. Die Auto Antennenposition wie folgt:

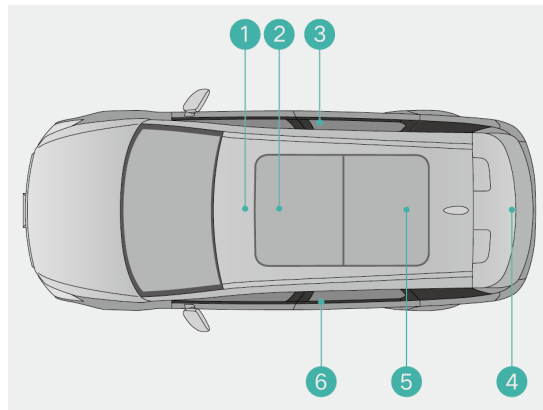

1. Unter dem Cupholder	2. unter der Armlehne Box Zentrum	3. Gleich unterhalb der Hintertür
4. Nach den Zwischen Stoßfängern	5. unter dem Kofferraum	6. Unter der hinteren Tür links

Achtung: Kunst sollten Herzschrittmacher oder Defibrillatoren in vivo als 22 cm Abstand von der Fahrzeugantenne, die elektromagnetische Welle sichergestellt werden kann unter Verwendung von solchen medizinischen Vorrichtungen unvorhersehbare Folgen erzeugt.

Handy-Entriegelung

APP Entsperren

Wenn Sie weit weg von dem Fahrzeug sind, können die Türen der Ferne in APP entriegelt werden, nach Bedarf des angemeldeten auf treffen Benutzer der Eigentümer des Betriebes ist, ist das Fahrzeug im Park und die Tür in einem verriegelten Zustand ist, muss das Fahrzeug mit dem Netzwerk verbunden werden und den reibungslosen Ablauf der Netzwerkbe

Bluetooth Entriegeln



Sie können das Fahrzeug über Bluetooth entsperren, halten Sie Ihr Telefon zu öffnen und Bluetooth-Status gesucht werden kann, um zu identifizieren, nach einer erfolgreichen Verbindung mit dem Auto, entriegeln der Tür abgeschlossen ist, wie die Zulassung in der APP in Betrieb zu nehmen, können Sie das Fahrzeug starten.

Hinweis: Bluetooth-Signalübertragung die Notwendigkeit, in einem gewissen Abstand zu erreichen übereinstimmen, Bluetooth setzen die Fahrzeugbedarf in der Nähe des Fahrzeugs vorhanden sein, zum ersten Mal Notwendigkeit, das Autotelefon Bluetooth-Pairing-Erfolg zu nutzen.

Notentriegelung

mechanische Entriegelung

Ihr Smart-Key kann hinter sich gelassen erscheinen, die Situation verloren, Versagen, wenn die Smart-Key nicht verfügbar ist, verwenden Sie die Notfall-mechanische Taste, um das Fahrzeug zu entriegeln. Drücken Sie die Fahrerseite des Außentürgriff Mikroschalters, kippt den hinteren Türgriff, Griff der Innentür verborgen mechanische Schlüssel keyhole zu exponieren; Zuggriff, den mechanischen Schlüssel in das Schlüsselloch, gegen den Uhrzeigersinn Drehen des Fahrzeugs Entsperren.

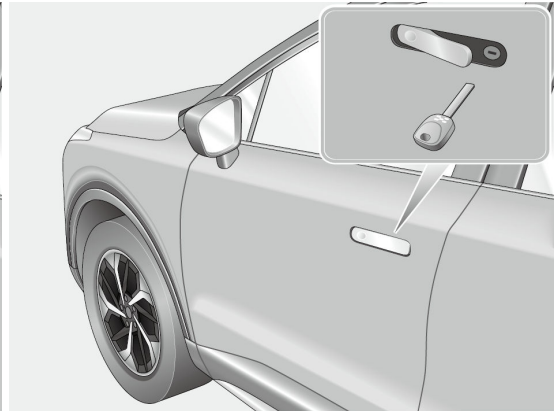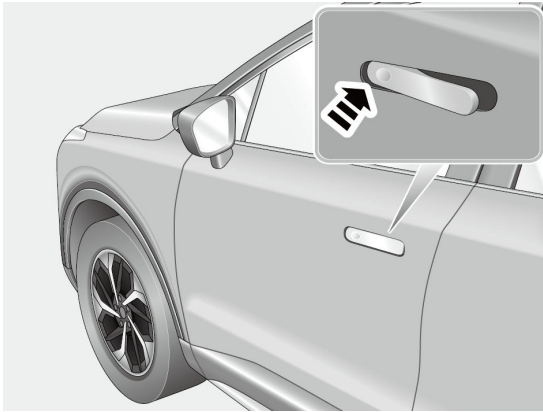

03

Willkommen Interactive

Außen Willkommen

Außenbeleuchtung und Betrieb

Wenn Sie das Auto zu entriegeln, wird automatisch die Außenspiegel erweitern, Türaußengriffe automatisch Pop-up, Blinker blinkt, Sie sind willkommen, das Fahrzeug zu fahren. Und Außenbeleuchtung Betrieb ist unter dem Pfad zur Verfügung gestellt.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Türen und Fenster - ein willkommenes Feature

Willkommen Auto

Innenbeleuchtung und Betrieb


Ihr Fahrzeug mit einer Smart-Atmosphäre Lichtfunktion ausgestattet ist, kann durch die Systemsteuerung eingestellt werden, die Position der Lampe Lampenatmosphäre nach dem Stand der Sync

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Licht - Ambient Light

04 platziert Artikel

Platzieren kleine Stücke

Front-Handschuh

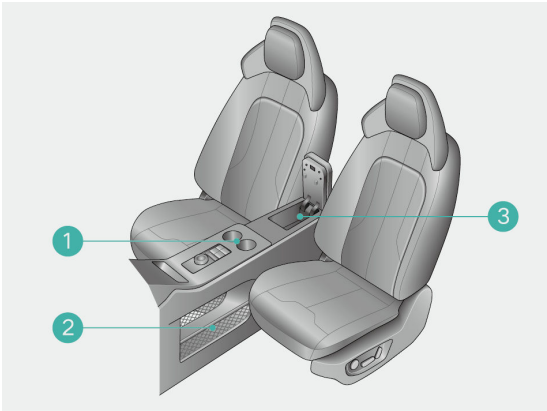


1. Zentrale Becherhalter	2. Netz Speicherplatz	3. Mittelarmlehne
--------------------------	-----------------------	-------------------

An der Mittelarmlehne mit einem Becherhalter bereitgestellt wird, kann auf den Smart-Schlüsseln und Tassen und anderen Gegenständen angebracht werden, eine untere Mittelarmlehne durch offenen Stauraum durch das Gitter gebildet ist, umgeben wird, Handtaschen und andere Elemente angeordnet werden kann; hintere Mittelarmlehne ist mit einer Mittelarmlehne

Hinweis: Nicht öffnet den Behälter eine Flüssigkeit enthält, in dem Lagerraum in der oben angeordnet wird, die Flüssigkeit ausgegossen holprige Straße zu verhindern.

Heckstauraum

Rücksitzmittelarmlehne mit einem einfachen ausgestattet, der Zeit für zwei Personen vorübergehend Armstütze zu nehmen. Verlängert mit einem Becherhalter an der Armlehne kann in Übereinstimmung mit der Transformation verschiedener Größe des Raumes Zwischenwand bewegt werden.

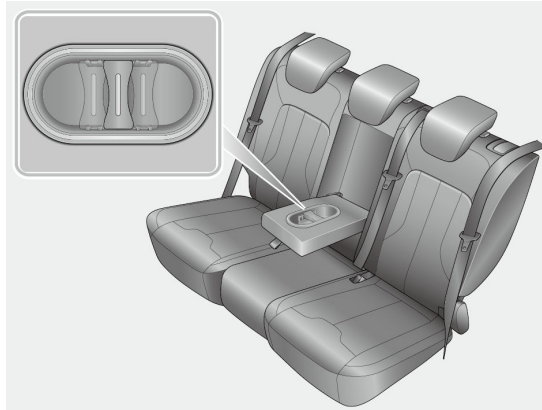

Platzieren von großen

Stamm

Öffnen Sie die Heckklappe, Gepäck und andere sperrige Gegenstände können im Kofferraum platziert werden. Bezug Stamraum Größe von etwa $1,0 \times 0,8 \times 0,6$ (m³), wobei man die Machbarkeit schätzt die Artikel zu platzieren.




Hinweis:

1. Legen Sie nicht mehr als die Standard-Kabinenlast von Gegenständen, sonst wird es das Fahrzeug beschädigen, wodurch die Lebensdauer des Fahrzeugs;
2. Wenn leicht platziert Gleit- oder Roll Gegenstände sollten Gegenstände sicher Ursache der Innenwand des Faches die Straßenunebenheiten treffen, den Prozess von sich bewegenden Objekten.
Eine Beschädigung der Gegenstände oder Fahrzeuge.



Umklappbarer Rücksitz

Rücksitzlehne vollständig nach vorne geklappt, einen größeren Anteil Raum bereitzustellen.

1. Halten Sie die Sitzkopfstütze Einstelltaste, um die Kopfstütze in die untere Position abgesenkt;
2. Der vordere Teil der Sitzpolster Auftriebskraft, drückt das Sitzkissen nach vorn und gefaltet, so dass es an der Rückseite der Vordersitze steht;

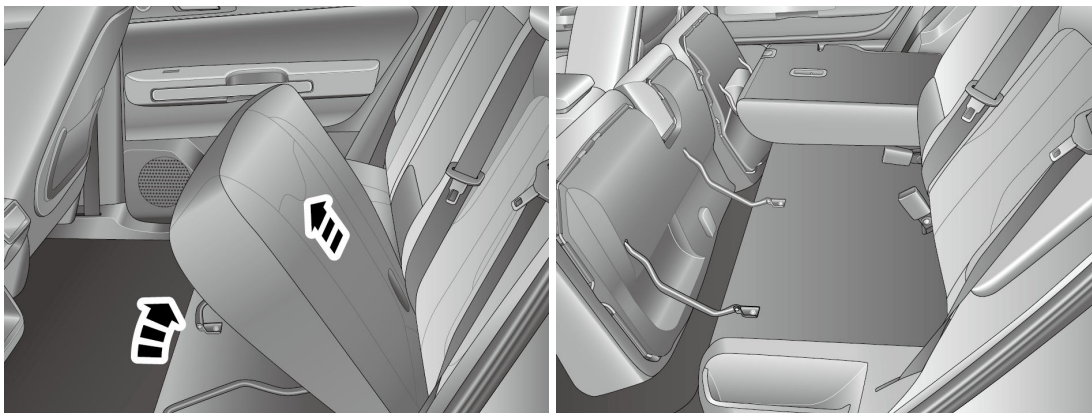

3. Pull wieder auf beiden Seiten der Steuer Lock-Taste, wird die Sitzverriegelung freigegeben wird, gefaltet, um die Sitzlehne nach vorne drückt wird;

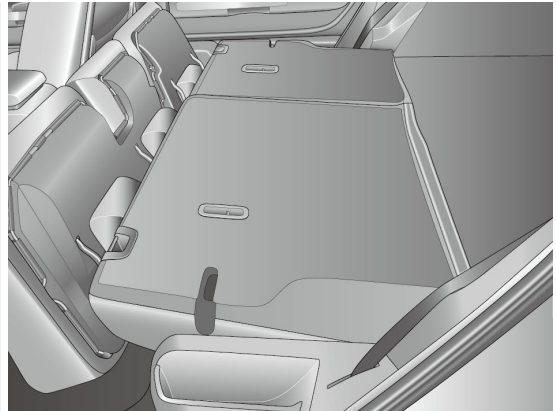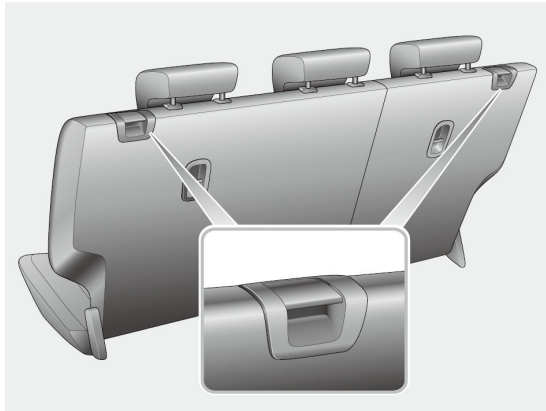

4. Wiederherstellung der Rückenlehne, Interferenz, Notwendigkeit zu verhindern zu beiden Seiten des Bandes zugeordnet werden, zurückzudrängen, hören ein „Klick“-Geräusch bedeutet, dass Erfolg; erholen Sitz zuerst den Schwanz an der Unterseite des Rückenpolsters eingesetzt wird, ein Sitzpolster wieder nach unten gedrückt wird, den eingestellten Zustand zu nehmen, Kopfstützen an die entsprechende Stelle einzustellen.



Hinweis:

1. Umklappbare Rücksitzbank sollte klar sein, keine fremden Gegenstände auf dem Sitz, um nicht den Sitz zu beschädigen oder nicht vollständig gefaltet.
2. Über die Vordersitzlehne nach hinten geneigt ist, Gleiten über den Vordersitz oder Rück wird der Rücksitz bzw. die Kopfstütze in die tiefste Position nicht eingestellt, die Row Sitze sind nicht abgeschlossen gefaltet und kann sogar zu Schäden an den Sitz.

Vordere Kabine glove

Sie können in der vorderen Kammer in dem Aufbewahrungsbehälter angeordnet, um ein Niederfrequenzband-Aufblasvorrichtung Elemente verwenden. Öffnen der Fahrertür, zieht den Schalter Gai Lasuo Bugklappe, die Bugklappe Entriegeln; linker Bugklappe Kippdübel nach unten, die vorderen Abdeckung von dem Verriegelungsmechanismus entriegelt ist, die Bugklappe und erhabener geparkt, nach Artikel stehen und fest nach unten drücken, die Bugklappe Schloss es, vervollständigen platziert, um d

Hinweis: Frontfach Aufbewahrungsbox kann nur in dem Artikel platziert werden nicht mehr als 15 kg nicht übersteigt.

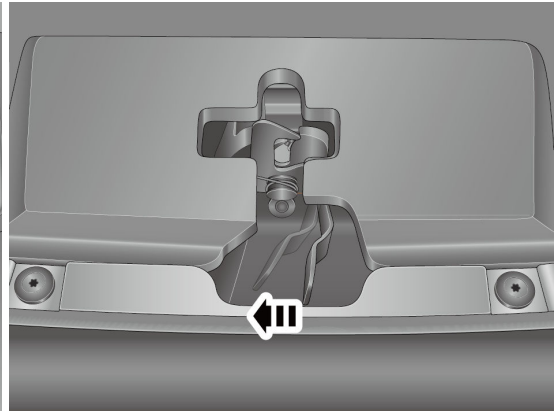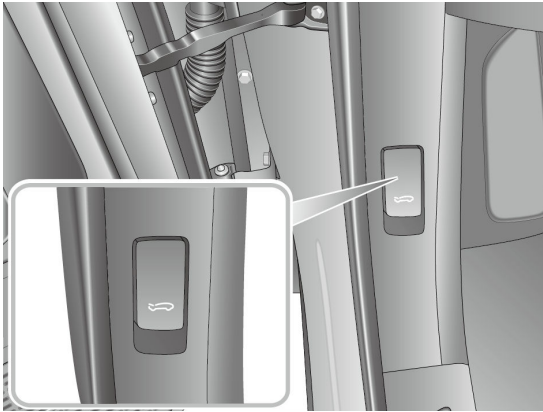

Hilfshandschuh

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung und Leseleuchten



	Leseleuchten vorn		Innenleuchten
	B-Call- Pannenhilfe		E-Call- Notfall
	Warnblinkanlage		Biologische Überwachungskamera

Offene Lese leichte Berührung Art und Weise, berühren Sie die Oberfläche des Leselichts für das Leselicht leuchtet, berührt wieder, um das Leselicht zu schließen. Nicht direkt berühren Raumlampe leuchtet und mit der Leselampen-Beleuchtung, Leselampen aus mit ausgelöscht.


Wenn die Tür geöffnet wird, das Lesen und Innenleuchten können aufleuchten. Sie können festlegen, ob oder ob nicht in der Systemsteuerung die Funktion zu öffnen.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Licht - Decke und ein Türschalter Folger

Trunk Beleuchtung


Offene Hintertür, eine Kofferraumbeleuchtung automatisch aufleuchten, Beleuchtung Dienstleistungen Sie einen Artikel platzieren, hintere Tür geschlossen, leuchtet automatisch ausgeschaltet.

Beschreibung: Wenn die Hecktür nicht geschlossen wurde, wird der Kofferraum-Beleuchtungslampe 15 Minuten lang ununterbrochen beleuchtet und diese Zeit überschritten, Kofferraumbeleuchtung

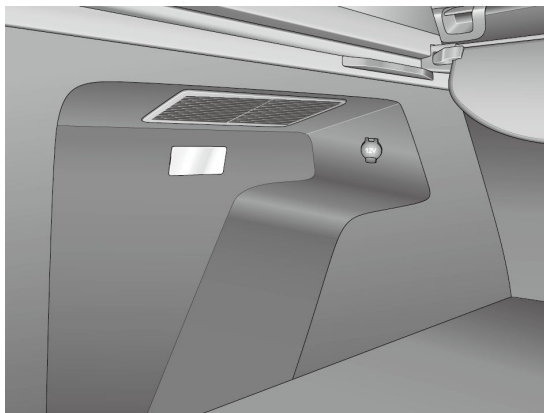

Das Schließen der Heckklappe

In der Nähe des Autos geöffnet

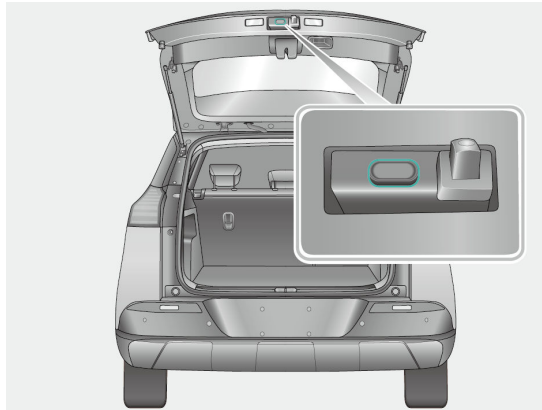

Das Fahrzeug stationären Zustand, wenn Sie den Intelligent Key in der Nähe der Hintertür oder das Fahrzeug in das ganze Auto entriegelt, tippen Sie auf die Heckklappe Schalter, elektrische Heckklappe automatisch geöffnet tragen, wieder tippen Sie auf die Heckklappe Schalter, elektrische Heckklappe wird automatisch geschlossen.

Hinweis: Pinch berührungsempfindliche Bereich ist mit der äußeren Blech begrenzt Türhinterkante, an der Seite des Fahrzeugheckklappe Prozess nicht Abquetschstange, elektrische Heckklappe heben, nicht die Hand berühren.

Das Fahrzeug stationären Zustand, lange Drücken der Schlüsselanhänger Öffnen der Heckklappe kann die Heckklappe separat entriegelt werden.

Stromheckklappenöffnungsvorgang, wenn die künstliche Barriere Heckklappe halb geöffnet ist, wird die Tür am Ende der Blockierungsposition bewegen, in dem, wenn die Stufenschalter Zeit Heckklappe, weiterhin die Heckklappe zu öffnen, wenn Presse Heckklappe Schalter, wird das Fahrzeug ausgegeben werden, „Tropf“ Sound Prompts Heckklappen Speicher

Achtung: Öffnen Sie das vordere Ende, die Notwendigkeit zu Ablagerungen von Eis zu entfernen, schneebedeckte, die Vermeidung plötzliche Schließung nach dem Öffnen;

Heckklappe geöffnet oder geschlossen wird, stellen Sie sicher, dass es keine Barriere am Ende der Türöffnung oder Schließbereiches, um die Kollision beim Öffnen und

Schließen der Heckklappe zu vermeiden oder an anderen geklemmt. Wenn Sie Ihre Hände beschäftigt sind oder Tastenbedienung ist nicht bequem, können Sie die Heckklappe unter dem hi

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Türen und Fenster - Heckklappe treten Funktion



Wenn Sie an der hinteren Stoßstange des Fahrzeugs stehen kann in den unteren Stoßfänger gekickt, Fuß in mindestens 10 cm, leicht Mopp-up Türen, Heckklappe zu öffnen.

Auch tritt wieder wird die Heckklappe geschlossen.

Beschreibung: Sie haben den Smart-Key zu tragen, um diese Methode zu verwenden, um zu öffnen oder die Heckklappe zu schließen.

Hinweis: Wenn der Fuß erholt, bitte leicht nach hinten, die Füße bleiben nicht an der Unterseite des Stoßfängers, also nicht die Heckklappe öffnen oder Heckklappe geöffnet, weil Sie versehentlich getroffen werden.

Fern öffnen

Wenn Sie nicht brauchen, um das Auto Heckklappe Umfang zu öffnen (zum Beispiel geschlossene Lieferung) kann die Heckklappe zu entriegeln auch nur in der APP betrieben werden.

Hinweis: Wenn die Heckklappe geöffnet oder geschlossen wird, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um die Umgebung sicher ist, öffnen Sie die Heckklappe ein


Hindernis oder eine Person oder ein Hindernis zu vermeiden, schlagen oder in der Nähe der Heckklappe Griff Crush andere.

05

Passagiere Platzierung

Fujia Passagier Platzierung

Copilot Sitzverstellung


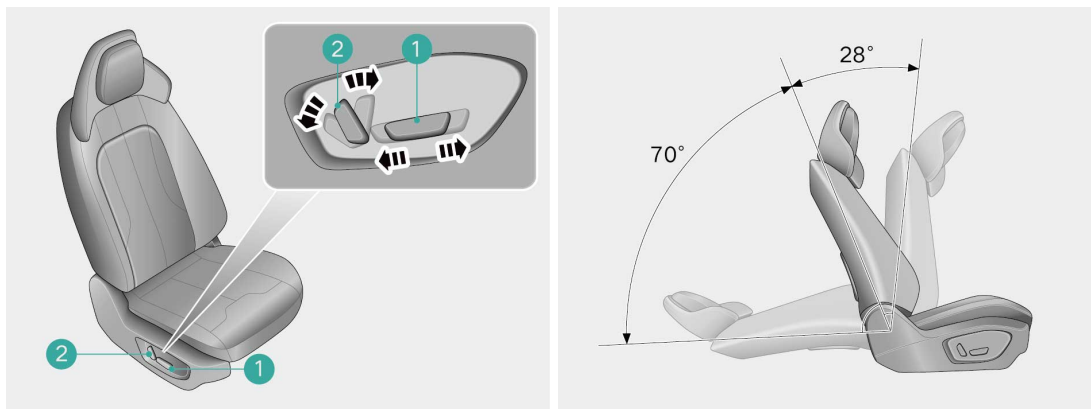


4 zu dem vorderen Beifahrersitz kann elektrisch verstellbare erreicht werden, und vordere und hintere Sitzverstellung liegende Winkelverstellung enthält. Toggle Vordersitz von vorne nach hinten Einstelltaste 1 ist, kann der Sitz eingestellt werden, nach vorne oder hinten, vorderen Schwenkwinkel der Rückenlehne Einstellknopf 2 ist der Neigungswinkel der Rückenlehne eingestellt werden kann, $\leq 28^\circ$ geneigt nach vorne, nach hinten geneigt $\leq 70^\circ$.

Achtung: Die Notwendigkeit, die richtige Sitzhaltung während der Fahrt, Verbot der Sitzlehne Neigung sitzen, erlauben nicht die Besatzung zu stehen oder bewegen sich zwischen den Sitzen oder bei einer Notbremsung oder einem Aufprall kann ernsthaft verletzt.

Achtung: Setzen Sie den Sitz nicht wieder kippen zu zurück, sonst wird es schwer die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und Airbags beeinträchtigen.


Hinweis: Wenn Sie den Sattel verstellen, legen Sie nichts unter dem Sitz, um den Sitz zu vermeiden mit normalen Regelungsbetrieb zu stören.

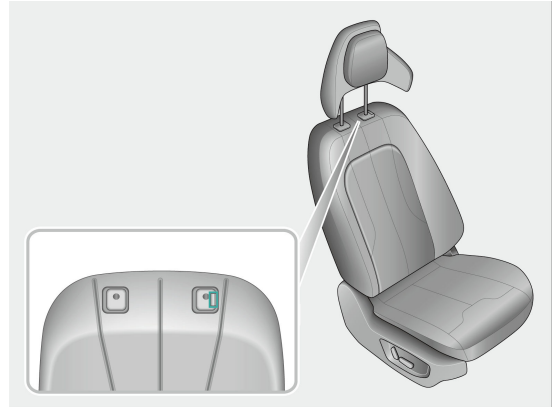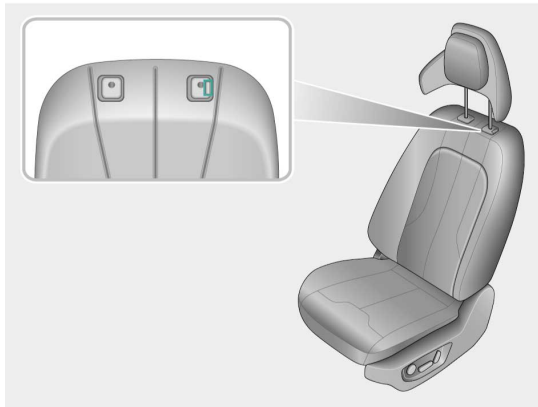

Hauptantrieb für den Beifahrersitz Kopfstütze Kopfstütze kann nicht eingestellt werden, sondern kann entfernt und installiert werden. Halten Sie die Taste unterhalb der Kopfstütze halten, nach oben ziehen, um die Kopfstützen zu entfernen, drücken Sie die Kopfstütze nach unten ein „Klick“ -Geräusch zu hören, was auf die Verriegelungskopfstützen befestigt

Achtung: Kopfstütze wichtig, das Halselement, wie das Fehlen besonderer Umstände zu schützen, entfernen Sie nicht die Kopfstütze, führen Sie einen weiteren Artikel oder die Ausstattung Verbindung zwischen der Kopfstütze Kopfstütze an der Rückenlehne nicht hinzuzufügen.


Fujia beruhigend Fahrt

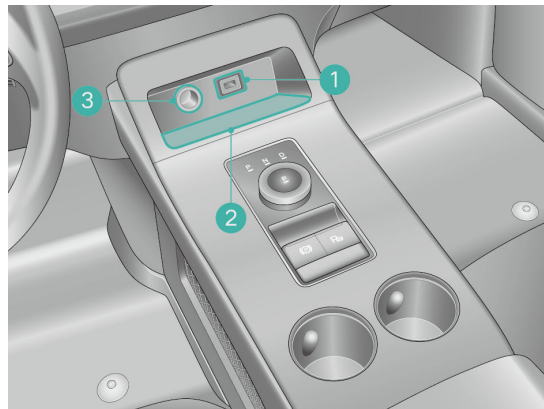

1. USB-Schnittstelle	2. Handschuhschlitz	3. 12 Volt Power Interface
----------------------	---------------------	----------------------------

Wenn Sie das Auto und den Passagier, das Bremspedal ein, Ihr mobiles Gerät aufzuladen. Ladekabel USB-Schnittstellenanschluss, und das andere Ende mit dem Gerät verbunden aufgeladen werden soll, wird die mobile Gerät in der Ladetank angeordnet ist, den Ladevorgang zu starten. 12-Volt-Energie auf andere Fahrzeugausüstungsschnittstelle kann die Luftpumpe nimmt Energie-Schnittstelle bereitzustellen.

Beschreibung: Leistungsschnittstelle 12 Volt Ausgangsspannung, maximale Ausgangsleistung von 120 Watt, verwendet nicht mehr als die maximale Leistung der am Fahrzeug montierten elektrischen Geräte. Antriebsseite ist mit einem beweglichen Visier und der vorderen Beifahrerseite vorgesehen ist. Auf dem Dach des Fahrers und Beifahrers vor dem Kopf wird das Visier angeordnet ist.

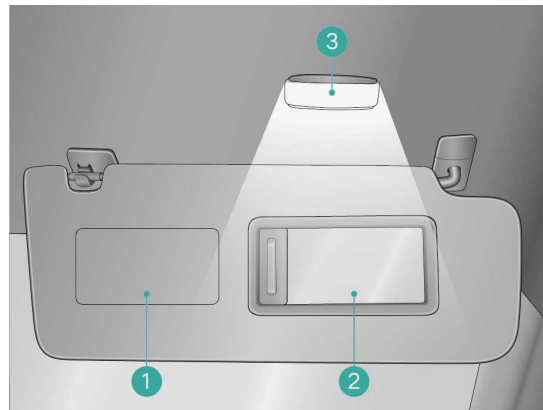


1. Visier	2. Spiegel	3. Beleuchtung
-----------	------------	----------------

Wenn eine starke Lichteinfluss Ansichtsbreite, können Sie die Visierscheibe Blendung öffnen, Spiegel, wenn erforderlich, wird der Schieber Schild Spiegel, Spiegellampe automatisch eingeschaltet.

Fondpassagiere Umsiedlung

Rücksitzverstellung

Drücken und halten Sie die Taste unterhalb der Kopfstütze, durch Ziehen, Drücken der Kopfstütze auf und ab justiert wird, kann die Kopfstütze auf den gewünschten Gang zu setzen, wenn sie einen „Klick“ -Geräusch zu hören, was auf den Erfolg der Kopfstützenverstellung.

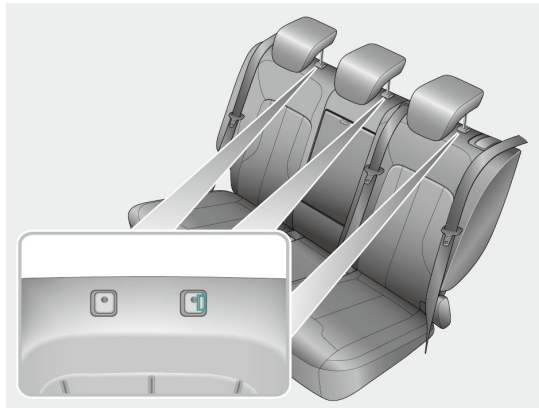


Wenn die Kopfstütze einzustellen, sollte die Kopfstütze über der Mitte des Kopfes ist, ist der Kopf wirksam unterstützt, diesmal die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und Airbags zu maximieren. Im Fall eines Unfalls, schweren Hals zu verhindern Whiplash-Effekt schwere Verletzungen verursacht.

Hinweis: Durch Drücken auf der Kopfstütze nach unten, der Kopfstütze in der verriegelten Position bestätigt, alles tun, basierend auf der Kopfstütze Stange.

Hinweis: Es soll nach der Höhe der Kopfstütze Höhe richtig eingestellt werden, um die beste Schutzwirkung zu erhalten, und soll richtig anschnallen, wie falsch Sitzung schwere Folgen führen kann.

Nehmen Sie die innere Ruhe zurück

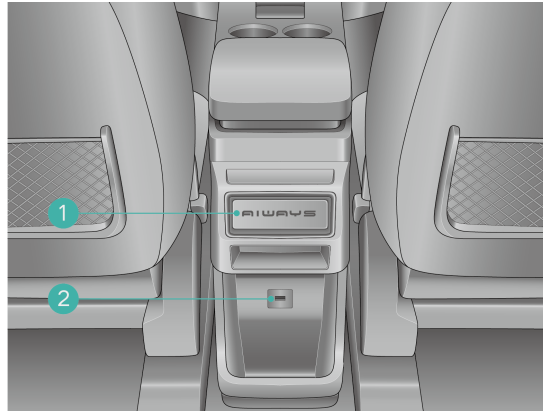

1. Die Klimaanlage Entlüftungsöffnung schieben

2. USB-Schnittstelle

Rücksitz ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet Diese mobilen Fondpassagiere zum Verbinden Ladevorrichtung, inzwischen die hintere Klimaanlage mit einem Pressanschluss, Öffnen oder Schließen versehen kann entsprechend die individuellen Anforderungen der Fahrgäste ausgewählt werden.

Die Unterbringung von Kindern

Kindersitz


Kindersitzbewertung

Verwenden Sie nur die offizielle Erlaubnis des Kindersitzes und ist für die Verwendung durch Kinder geeignet. Kinder über 1,5 Meter hoch Kindersitz kann nicht direkt auf den vorhandenen Sicherheitsgurt im Auto. Geeignete Kindersitz mit dem richtigen Gebrauch von Sicherheitsgurt bietet Schutz für Ihr Kind! Der Kindersitz ist in fünf unterteilt:

Ebene	Gewicht
0	0kg ~ 10kg
0+	Um 13kg
1	9 kg ~ 18kg
2	15kg ~ 25kg
3	22kg ~ 36kg

0,0+ Klasse Kindersitz

Weniger als neun Monate und unter 18 Monaten 10 kg oder weniger Babys mit einem Gewicht und weniger Gewicht Säuglingen 13kg, einen einstellbaren mit der Kindersitzrückenlage passen.

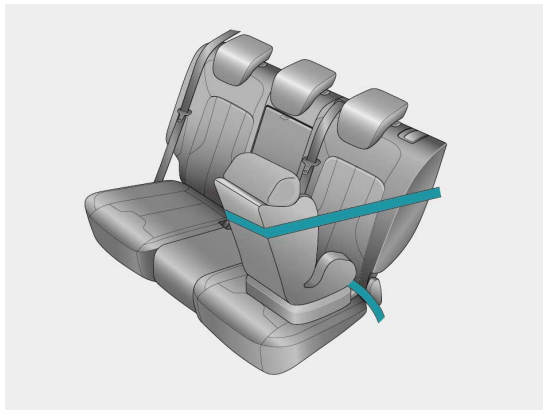

Stufe 1 Kindersitz


Auf den Rücksitzen, mit Blick auf die Fahrtrichtung der Anlage mit Sicherheit Kindersitz Tisch Ebene 1:

Weniger als 4 Jahre und Kleinkinder mit einem Gewicht von 9 kg ~ 18 kg und ist für die Verwendung geeignet sind, die Richtung der Bewegung des Kindes Sicherheitsgurt oder Kindersitz Tisch

Stufe 2 Kindersitze

Ein Rücksitz, der die Fahrtrichtung des Kindersitzes zugewandten Montagestufe 2:

Kinder unter 7 Jahren und ein Gewicht von 15 kg ~ 25 kg, und mit Blick auf die Fahrtrichtung für die Nutzung von Kindersitzen.

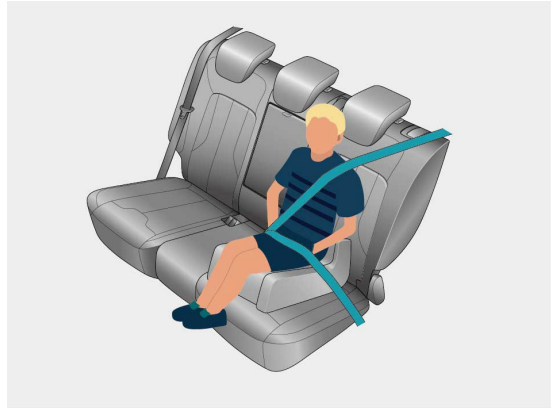

Stufe 3 Kindersitz

Auf den Rücksitzen, die Fahrtrichtung von drei Kindersitz Installation gegenüber:

Als 7 Jahre alt, mit einem Gewicht von 22 kg ~ 36 kg und weniger als 1,5 Meter hoch Kind, der Kindersitz geeignete Kombination.

Die richtige Verwendung von Kindersitzen, würde das Risiko von Kindern erheblich reduzieren bei Unfällen verletzt oder den Grad der Verletzungen mindern, die

Verwendung von Kindersitzen, beachten Sie bitte die folgenden:

- Um sicherzustellen, dass keine harten oder spitzen Gegenständen auf dem Kindersitz, um nicht zu verletzen, das Kind, wenn der Unfall ereignet hat.
- Wenn ein Kindersitz aus der Fahrtrichtung abgekehrten auf dem Rücksitz des Fahrzeugs angebracht ist, muss der entsprechende Vordersitz nach vorne entsprechend eingestellt werden, wenn die Fahrtrichtung gerichtete Kindersitz auf dem Rücksitz des Fahrzeugs angebracht sind Stuhl, müssen möglicherweise die Rücksitzkopfstützen einzustellen oder zu entfernen, wenn der Kindersitz nicht verwendet wird, muss ordnungsgemäß im Fahrzeug eingebaut und befestigt werden.



Achtung: Nicht auf dem Sitz durch einen Airbag geschützt, nachdem Sie den Kindersitz platzieren, oder es kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Kindersitz-Installation

Die Verwendung des Attributs Kindersitz, verwenden Sie den Autogurt oder Kindersitz ISOFIX-Schnittstellen festgelegt werden, die Interfaces ISOFIX eine feste Priorität zu verwenden empfohlen. Unter Verwendung des Fahrzeug Sitzgurtanker: der Kindersitz auf dem Rücksitz montiert ist, wird die Fahrzeug-Sicherheitsgurt und dann durch den Kindersitz und eine Schloßzunge eingeführt. Stellen Sie sicher, verzerrungsfreie Flachriemen, den Sicherheitsgurt ziehen sicherzustellen, dass es nicht herausgezogen werden kann.

ISOFIX Schnittstellen festgelegt: Ihr Auto hinten links und rechts mit ISOFIX-Kindersitz Schnittstellen ausgestattet ist geeignet für den Einbau bitte einen Kindersitz auf dem Rücksitz installieren.

1. Der Kindersitz in dem unteren Einsatz den Haken am unteren Teil des Sitzes ISOFIX-Schnittstelle, bis Sie hört ein „Klick“-Geräusch;
2. Der Kindersitz Riemen von den oberen Befestigungs durch Kopfstützen, die an den oberen Abschnitt der Rücksitzsicherheitsvorrichtung verbunden Haken;
3. Gezwungen, einen Kindersitz zu ziehen, überprüfen Sie die Installation sicher ist.

Achtung: Nur Mittel zur Befestigung der Kindersitze ISOFIX-Schnittstellen, nicht-Kindersitzbefestigungsmittel verbunden mit diesem Objekt Befestigung ist verboten, die Ein- und Ausbau der Kindersitz Kindersitz Führung dieser Anleitung. Informationen über die Eignung verschiedener Sitzposition des Kinderrückhaltesystem

Quality Group	Sitzposition (oder ein anderer Ort)		
	Beifahrer	Hinten links	Hinten rechts
Gruppe 0: <10kg	X	U	U
Gruppe 0+: <13kg	X	U	U
Gruppe I: 9 kg ~ 18kg	X	U	U
Gruppe II: 15kg ~ 25kg	X	U	U
Gruppe III: 22kg ~ 36kg	X	U	U
U- gilt die Genehmigung der allgemeinen Klasse Qualitätsgruppe von Kinderrückhaltesystemen zu erhalten.			

ISOFIX Positionsinformationen verschiedenen Anpassung ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme:

Quality Group	Größenklasse	Fester Modul	Die Position des Fahrzeugs ISOFIX	
			Hinten links	Hinten rechts
Tragbarer Bett	F	ISO / L1	X	X
	G	ISO / L2	X	X
Gruppe 0: <10kg	E	ISO / R1	IUF	IUF
Gruppe 0+: <13kg	E	ISO / R1	IUF	IUF
	D	ISO / R2	X	X
	C	ISO / R3	X	X
Gruppe I: 9 kg ~ 18kg	D	ISO / R2	X	X
	C	ISO / R3	X	X
	B	ISO / F2	IUF	IUF
	B1	ISO / F2X	IUF	IUF
	A	ISO / F3	IUF	IUF
IUL gilt für Kinderrückhaltesysteme an der ISOFIX Allklasse vor der Genehmigung dieser Qualitätsgruppe. X-ISOFIX Standorte gelten für diese Qualitätsgruppe und / oder die Größenklasse der vorliegenden ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme.				

Kinderverkehrssicherheit

Kinder reiten Hinweise

mit Sicherheitsgurte oder Kindersitz auf dem Rücksitz nach dem Alter, Größe und Gewicht des Kindes, sollte der Schutz von Kindern sein.

Beschreibung: Bei der Installation und Verwendung eines Kindersitzes, mit den Anweisungen des Herstellers und lokalen Gesetzen und Vorschriften des Kindersitzes zu erfüllen.

Achtung: Kinder auf den Kindersitz Bedürfnisse sitzen Aufsicht eines Erwachsenen haben, müssen Kinder nicht allein im Auto gelassen werden, müssen Sie nicht zulassen, dass Ihr Kind in einem ungeschützten Situation reiten.

Kindersicherung

Wenn das Kind auf dem Rücksitz sitzt, Schlösser Kindersicherung geöffnet werden, dann kann die Hintertür nicht von innen geöffnet werden, um die hintere Tür öffnen, um ein versehentliches Kind beim Spielen im Auto zu verhindern, wenn der Unfall ereignet hat.



Beschreibung: Kindersicherung an der Rückseite hintere Türkante angeordnet, Tür nur nach dem ersten Gebrauch zu öffnen.

Achtung: Wenn die hintere Verriegelung Kindersicherung Tür aktiviert ist, können die entsprechenden hinteren Türen nicht von innen geöffnet werden, lassen Sie Kinder nicht allein im Auto, um Unfälle zu vermeiden.

ride Control

sitz Verstellung


Hauptantriebssitzverstellung

Sitzverstellung


Im Folgenden ist die Daten vor und nach der Position des Rückenlehnenwinkels und Zustandes:

Beschreibung: Der Ausdruck Längsposition des Sitzes (H-Punkt ist der Punkt der Befestigung des Oberkörper und Oberschenkel, das heißt der Hüftpunkt) zu dem H-Punkt.

Daten in der Tabelle ist ein Maß für das Fahrzeug im Leerlaufzustand.

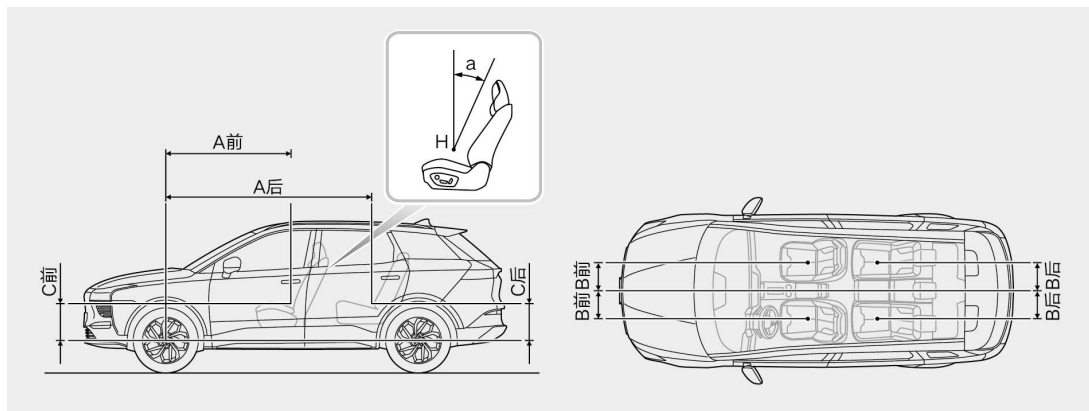

// Position	Vordersitz		Rücksitze	
	die linke	Rechts	die linke	Rechts
// Projekt				
A (mm)	1368	1368	2292	2292
B (mm)	365	365	360	360
C (mm)	350	350	370	370
α (°)	25	25	27	27

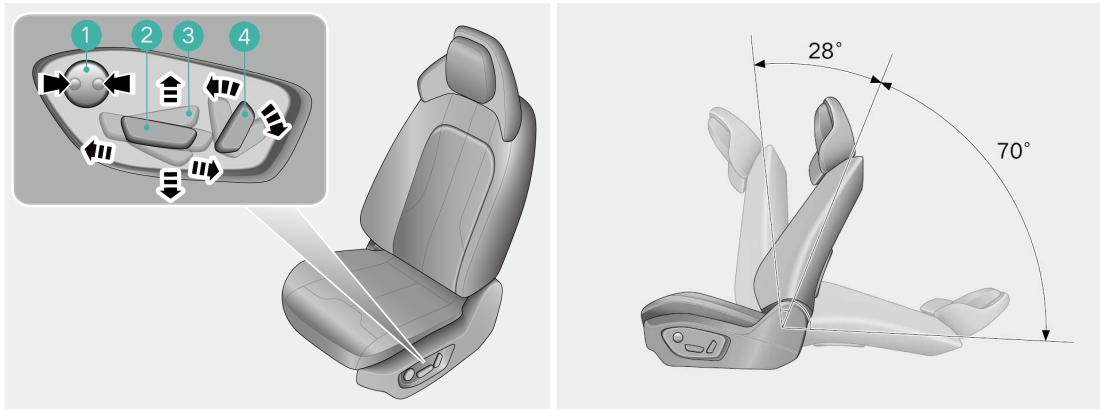

Hauptantriebssitzvordersitzposition eine komfortable Fahrposition, die mechanischen, elektronischen Vorrichtungen sollten sicherstellen, sind erforderlich, innerhalb des Betriebsbereichs zu betreiben. Die Sitzlehne ist nicht übermäßig gekippt wird, wenn die Sitzlehne 25-Grad-Winkel von der Vertikalen, die beste Schutzwirkung des Sicherheitsgurtes.

Hauptfahrersitz eingestellt werden 6 zu unterstützen, eine Vordersitzpositionseinstellung aufweist, und die vertikale Höheneinstellung des Lehnenneigungswinkelverstellung. Vorder- und Rücksitzverstellung Taste, um hin und her, kann der Sitz eingestellt wird, nach vorne oder nach hinten, vertikale Sitzhöhenverstellung Drucktaste, kann der Sitz nach oben oder unten, hin und her Rückenlehnenwinkel Einstellknopf, Einstellen Sitzlehnenneigungswinkel $\leq 28^\circ$ geneigt nach vorne, nach hinten geneigt $\leq 70^\circ$.

Hauptantriebssitz mit Lendenwirbelstützfunktion, einstellbar vorderen und hinteren Stütz.

Achtung: Die Notwendigkeit, die richtige Sitzhaltung während der Fahrt, Verbot der Sitzlehne Neigung sitzen, erlauben nicht die Besatzung zu stehen oder bewegen sich zwischen den Sitzen oder bei einer Notbremsung oder einem Aufprall kann ernsthaft verletzt.

Achtung: Setzen Sie den Sitz nicht wieder kippen zu zurück, sonst wird es schwer die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und Airbags beeinträchtigen.

Beschreibung: Wenn Sie den Sattel verstellen, legen Sie nichts unter dem Sitz, um den Sitz zu vermeiden mit normalen Regelungsbetrieb zu stören.

Gurteinstellung

Die Bedeutung Sicherheitsgurte des Tragens

Der Fahrer muss den Sicherheitsgurte binden, während das Fahrzeug fährt, das Fahrzeug mit einer Sicherheitsgurtwarnlicht ausgestattet ist man daran zu erinnern, den Sicherheitsgurt zu befestigen, wenn ein Fahrzeug fahren, die Fahrer alle Insassen daran zu erinnern, einschließlich Insassen der Rücksitze, insbesondere Kinder müssen richtig anschnallen während der Fahrt streng unfassen fahren ihre Sicherheitsgurte verboten ist, auch für kurze Distanzen.

Achtung: In den meisten Kollisionen kann das Recht vor, die angegurteten Insassen zu tragen effektiv geschützt werden, ohne das Recht die angegurteten Insassen zu tragen schwer verletzt oder sogar zum Tod führen! Nicht alle Arten von Vorfällen wird Airbags auslösen, um den Airbag vorgesehen ist, einen zusätzlichen Schutz ausgelöst.

Der richtige Weg, einen Sicherheitsgurt zu tragen,

Diese Auto-Sicherheitsgurte sind mit der Hüfte ausgestattet - Schultergurt, die rechten Sitzgurt in der folgenden Art und Weise zu tragen:



1. Einstellen der Sitzpolster, eine Sitzlehne in eine geeignete Fahrposition, der obere Teil der Zunge Seitenfläche einer Metallplatte ziehen, Zurückziehen der Riemen die entsprechende Länge aus

Messenger durch die obere Schulter Brust, Schultern und Arme, um sicherzustellen, dass die Seitenbänder und ein Schrittgurt zwischen den Metallzungen drücken auf der anderen Seite des Gurtschlusses im Körper, hören einen „Klick“ -Geräusch , die angibt, der Sicherheitsgurt arretiert ist;


2. Ziehen Sie den Schultergurt und einem Schrittgurt, gewebtes Material befestigten Zustand bestätigt und auf eine komfortable Fahrposition eingestellt;

3. Drücken Sie die rote Verriegelung Entriegelungstaste und ein Metall Gurtzunge kann entfernt werden, um den Aufroller in der Richtung in die Ausgangsposition wieder herzustellen;

Achtung:

- Tragen Sie Sicherheitsgurte sollen, kann die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte nicht maximiert den zum Zeitpunkt des Unfalls elastische fit, abgenutzten locker oder zu fest sein, und sogar zusätzliche Schäden verursachen.
- Wenn die innere Oberfläche des Riemens verdrehten Verknotten trim, erforderlich, um eine Metallzunge zu ziehen, wird das Gurtband langsam und vorsichtig herausgezogen, nach dem glatten Verdrehen, drehte sich in die homöopathische Seitenverkleidung zurück.
- Jeder Sitzgurt Verwendung nur für einen Passagier, insbesondere nicht hält das Kind oder Säugling Teilen eines Sicherheitsgurts.

Beifahrersicherheitsgurt Anweisungen

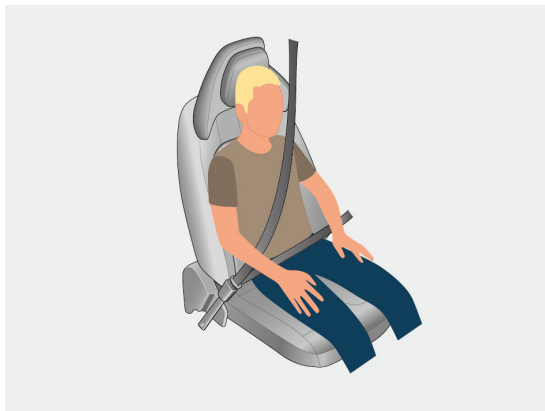

Achtung: Um sicherzustellen, dass das Band nicht gegen den Bauch oder Hals gedrückt wird, nicht Bypass den Sicherheitsgurt vom Rücken oder Arm.

Wenn der Sicherheitsgurt tragen, die Gabelgurt gegen und soll bis zur Hüfte, Bauch durch Do Le so nah sein, über die Schultergurt über die Brust und den Zwischenabschnitt geneigt sind. Wenn Sie eine Notbremsung oder ein Absturz auftritt, dann sperrt die Schulterriemen. Um sicherzustellen, maximalen Schutz Gürtel, Sicherheitsgurte müssen immer flach und bequeme Passform mit dem Körper des Insassen.

Schwangere Frauen sollten die rechte Hüfte tragen - Schultergurt sollte der Schultergurt durch die Brust legen, Schrittgurt so gering wie möglich sein sollte, durch den Schritt, fit unter der Bauch „Beule“ in. Behinderte Auto sollte einen Sicherheitsgurt richtig tragen. Kind oder Säugling Auto muß Schutzmaßnahmen ergreifen und sie anzupassen, kann nicht ein Kind oder Säugling in den Armen halten.

Sie sollen ein Fahrzeug und Kinderschutz wählen, und achten Sie darauf, mit den Anweisungen des Herstellers zu installieren und zu verwenden entsprechend. Wenn ältere Kinder die Schultergurt Hüfte verwenden, ist Schultergurt zu nah am Gesicht oder am Hals, bitte separat und die richtige Gebrauch von Kindern im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften.

Gurtstraffers

Achtung: Sicherheitsgurt Gurtstraffer kann nur einmal verwendet werden und muss nach dem Trigger ersetzt werden. Nicht umgehend ersetzt Gurtstraffers wird die

Schutzwirkung des Sicherheitsgurtes reduzieren. Auch wenn der Gurtstraffer aktiviert worden ist, ist die Sicherheitsgurt immer noch möglich, eine schützende Rolle zu spielen. Wenn das Fahrzeug fährt, muss immer noch richtig anschnallen, und soll so schnell wie möglich in Kontakt gebracht werden, um die Liebe Chi Autogurt Gurtstraffer zu ersetzen.

Neben dem Fahrzeug vorne und hinten links Sicherheitsgurtaufroller mit einem Gurtstraffer versehen ist. Der Gurtstraffer ist ein Teil der Gurtanordnung, Gurtstraffers und den Airbag mit der Schutzwirkung. Wenn die Fahrzeugkollision Freigabebedingungen Gurtstraffern, Gurtstraffer Gurtstraffer angezogen werden, um zu erreichen, verlangsamt den Körper Giebel Trend des Insassen.

Hinweis:

1. Zur Sicherheit Gurtstraffers Gerät und deren Ersatzoperationen müssen von qualifiziertem Personal entfernt sein. Um Ihre Sicherheit einen besseren Schutz zu machen, Für den Austausch oder Demontage, Kontakt Lieb Chi Auto bitte
2. Um sicherzustellen, dass der Sicherheitsgurt Gurtstraffer Ihre Sicherheit richtig schützen kann, Fahrzeugschein (oder den Sitzgurt Gurtstraffer ersetzen) 10 Jahre später, muss Die relevanten Teile ersetzt werden. In der Zwischenzeit, wenn Sie Fragen zu diesem Gerät, nehmen Sie bitte Kontakt Liebe Chi Auto.

Sitzgurt Inspektion und Wartung

Überprüfen Sie die Sicherheitsgurte

Achtung: Wenn der Sicherheitsgurt bei einem schweren Unfall oder Sicherheit mit Schnitten, Rissen, Anzeichen von starkem Verschleiß sollte sofort ersetzt werden, wenn inkonsistent Meter Riemenwarnleuchte und die Sicherheitsgurte nicht Istzustand getragen werden, nehmen Sie bitte Kontakt Liebe sofort Chi Autos . Bis zu gewährleisten, dass der rote Auslöseknopf oder diagonal Gürtelschnalle, um den Sicherheitsgurt zu lösen kann schnell eine Taste bei Bedarf gedrückt werden. Bitte wie folgt, immer überprüfen Sie die Sicherheitsgurt-Warnlampe, Sicherheitsgurt, eine Zunge aus Metall, der Stürmer und ein Aufroller Befestigungs Gerät funktioniert einwandfrei sind:

1. Die Metall Gurtzunge in ein entsprechendes Schloss eingeführt, schnell Band in der Nähe der Verriegelungs twitch, die Gurtstraffung sollte Verriegelung der Lage sein;
2. Gezogen Metallzungen, ziehen schnell nach vorn, den Sicherheitsgurt sollte der Verriegelungsmechanismus der Lage sein, automatisch zu sperren und den Riemen verhindern herausgezogen v
3. Der Sicherheitsgurt ganzer Weg, um zu überprüfen, ob der Sicherheitsgurt ist glatt und Schnitte, Risse und andere Anzeichen von schwerer Verschleiß;
4. Gurtbandabroller prüfen, ob der Rücklauf glatt, kontinuierlich, und ob die ganzen Weg zurück;
5. Überprüfen Sie das Gurtsystem für lose oder beschädigte Teile auf den normalen Betrieb des Sicherheitsgurtsystems beeinflussen können;
6. Überprüfen Sie die Sicherheitsgurt-Warnlampe ordnungsgemäß funktionieren.

Wenn eine der oben genannten Prüfungen nicht bestehen, wenden Sie sich bitte sofort Kontakt

Chi Autowartung lieben. Wartungs Sicherheitsgurte


Achtung: Versuchen Sie nicht zu ändern, Abbruch- Gurtsystem Gurtsystem Komponenten-Reparatur darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden.

Nur mit neutraler Seife und warmem Wasser Reinigungsband und keine Lösungsmittel verwenden nicht das Gurtband Färben oder Bleichen reinigen, um zu verhindern stark geschwächt Gurtfestigkeit. Anwendung des Riemens nach sauberen Reinigung mit einem trockenen Tuch, und im Schatten trocknet. Trocknen Sie nicht vor dem Gurt nicht vollständig innerhalb der Aufroller Rolle zurückgezogen wird, soll das Band sauber und trocken gehalten werden. Wenn die Sitzgurtaufrollvorrichtung Schmutz angesammelt hat, wird Gurtaufroller verlangsamt, mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

Sicherheitskontrolle

Vorne und hinten Vision

Windschutzscheibe waschen vor und nach

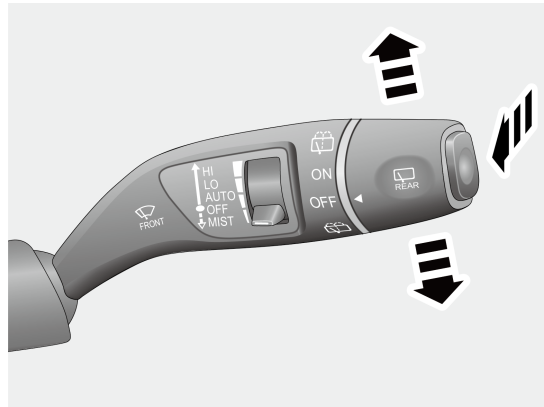

Durch das Lenkrad-Schalter rechten Wischerstiel kann unterschiedliche Getriebewischermodus eingestellt werden. Windschutzscheibe keinen Block abzuschirmen, es kann als ein elektronisches Fahrzeugidentifikation und Mikrowellen-Kommunikationsfenster verwendet werden. Elektronische Fahrzeugidentifikation (allgemein als „elektronisches Nummernschild“ bezeichnet) zum Identifizieren der Fahrzeugidentität mit dem Informationsträger UHF-RFID-Chip und speichert die Fahrzeugregistrierungsinformationen, An

Smart Scheibenwasch: der Wischerschalter Hebel zu sich gezogen und gehalten wird, und die Waschflüssigkeit vor der Injektion Wischergestänge; lösbar

Wischerhebelschalter, die Waschflüssigkeitseinspritzung gestoppt wird, das vordere Wischblatt nicht mehr bewegt.

Smart Heckscheibe Waschen: Nach dem Wischerschalter Getriebedrehpunkt, und nach dem Waschen Flüssigkeitsausstoßscheibenwischergestänge, nach der

Wischerschalter in die „ON“-Bereich oder „OFF“ Block zu drehen, Heckscheibe waschen Flüssigkeitseinspritzung gestoppt wird, Heckscheibenwischeranschlag Schaben.

Beschreibung: Wenn der Strom am Wischer eingeschaltet wird, wird der Bereich auf den Rückwärtsgang geschaltet wird, wird der Heckscheibenwischer gestartet, wenn die Rückwärtsdrehung wird die hintere Wischer gestoppt, wenn die Heckklappe geöffnet wird, stoppt die Wischer nach dem Abkratzen.

	FRONT- Frontscheibenwischerschalter		Heck- Heckscheibenwischerschalter
	Intelligente Waschwindschutzscheibe		Intelligente Heckscheibenwasch
HALLO	High-Speed-Modus	LO	Low-Speed-Modus
AUTO	Automatik-Modus	MIST	Tippbetrieb
ON ◀	Heckscheibenwischer auf Modus	AUS ◀	Heckwischer Aus-Modus
	Wischerempfindlichkeitseinstellung	OFF	Frontwischer Aus-Modus

Automatik-Modus: der Wischerschalter Getriebedrehpunkt, regt Sensor zu ermöglichen, einen Wischer automatischen Modus der vorderen Wischer eine niedrige Geschwindigkeit Schaben. Regen Sensor gemäß der Wassermenge auf der Windschutzscheibe erfasst wird, der Wischer-Betriebsmodus wird automatisch umgeschaltet. Drehstellung, die aus dem Wischerschalter von dem Automatik-Modus entfernt ist.

Tippbetrieb: der Wischerschalter Getriebedrehpunkt, vor dem Wischertippbetrieb eintritt, intermittierenden Wisch lange Zeit.

Hinweis: Bei der automatischen Fahrzeugwaschanlagen, stellen Sie sicher, dass der Wischerschalter in der „OFF“ blockiert, es Beschädigung der Wischer führen kann.

Achtung: Wenn die aktuelle Scheibenwischers Reinigung, verwenden ausreichende Waschflüssigkeit. Wenn die Scheibenwischer funktionieren, muss die Windschutzscheibe feucht gehalten werden und sicherstellen, dass das Eis, Schneedecke gelöscht wurde. Unter ungünstigen Wetterbedingungen müssen zuerst sicherstellen, dass die Wischerblätter

Hinweis: Unzureichende Scheibenwaschflüssigkeit, die Waschvorrichtung nicht benutzt wird, oder würde eine Beschädigung des Waschsystems verursachen.

Front- und Heckscheibe Entfeuchtung

Wenn der aktuelle Scheibenbeschlag können Sie die Windschutzscheibe defog-Modus in der Klimaanlage Schnittstelle eingeben, können Sie die Windschutzscheibe Nebel entfernen. Bei der Gewährleistung der Sicherheit der Situation können Sie die Fenster entsprechende Vermeidungs Scheibenbeschlag öffnen.

Einstellen der Außenspiegel

Wenn Sie das Auto geben, kann das Bremspedal Rückspiegel elektrisch verstellbar außen sein.



L	Die linksseitige Spiegelverstellung	R	Rechten Außenspiegelverstellung
O	Schließen Außenspiegelverstellung		Power-fach-Schalter
	Zentralverriegelungsstoppschalter		Entriegelungsschalter in der Steuerung

Der Außenspiegel Einstellknopfes Getriebe auf jeder Seite, kann jeder Seite Außenspiegel verstellt wird; Drehung auf das Zwischenzahnrad, geschlossene Außenspiegelverstellung, elektrische Fold Zahnrad elektrische hinten außen geschlossen wird gedreht und geöffnet werden Spiegel.

Einstellbare Außenspiegel: zu dem entsprechenden seitlichen Drehknopf, der Knopf nach oben gezogen und nach unten, von innen nach außen Spiegel entsprechend die Sitzung, nach der Beendigung der Einstellung wird der Einstellknopf auf „O“ Block gedreht, in der Nähe der Rückseite des Geräts Spiegelverstellung. Wenn Sie passieren engen Durchgang oder andere Fahrzeuge Auto kann Außenspiegel müssen gefaltet werden kann, den Drehknopf mit einer elektrischen Schalteinrichtung, automatische anklappbare Außenspiegel an beiden Seiten gefaltet; Position weg von dem Drehknopf, die Außenseiten Spiegel automatisch erweitern.

Achtung: Das Fahrzeug fährt, wird das Verbot des Außenrückspiegel eingestellt Unfälle zu vermeiden.

Außenspiegel mit einer Heizfunktion ausgerüstet, die in erster Linie zur Erwärmung der Außenseiten der linken und rechten Rückspiegel, Flecken oder Schnee für schnell trocknende Außenrückspiegel Stains in regen oder Schnee verwendet wird. Sie können die Klimaanlage in der Schnittstelle Scheibenentfroster wählen Sie gleichzeitig beheizbare Außenspiegel un



Ihr Auto ist mit Anti-Glare-Innenspiegel manueller Funktion ausgestattet. In dem Antriebsverfahren auf die Rückseite des Fahrzeugs, wenn das Licht zu hell ist, können Sie manuell Pressgriff Anti-Glare, Anti-Glare-Funktion eingeschaltet ist, Zugriff, Anti-Glare-Funktion aus.


Hinweis: Wenn Sie auf der Anti-Glare-Funktion eingeschaltet ist, kann Rückansicht dunkel wird, ist nicht klar Heck des Fahrzeugs, wenden Sie sich bitte Anti-Glare-Funktion aus, wenn sie nicht benötigt wird. die Zentralverriegelungsschalter betätigt, kann das ganze Schloss, Außentürgriffe zurückgezogen stoppen, kann die Tür nicht von außerhalb des Fahrzeugs, den Antrieb des Prozesses geöffnet werden kann irrtümlich Autounfälle innerhalb der Tür verhindert werden. Nach Volleinschlag, einen Fahrzeugtürgriff gezogen wird, wird die Verriegelung gelöst, was wiederum den Autotürgriff gezogen wird, wird die Tür geöffnet, auch in dem Entriegelungsschalter gesteuert werden kann, gedrückt wird, wird die V

Beschreibung: Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit höher ist als 5 km / h, automatisch verriegelt Zentralverriegelung.

Achtung: Kinder sind das Fahrzeug, muss das Kind die Seitentür nehmen Schlösser Kind öffnen.

Fahrzeug mechanischer Zustand

Lenkradverstellung

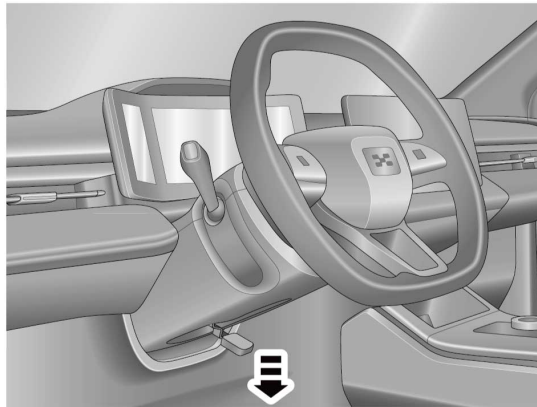


Lenkrad mit manueller Einstellung ausgestattet ist, können Sie den Winkel und die Höhe des Lenkrads passen Sie Ihre Fahrposition anpassen:

1. loslassen vollständig die Verriegelungshebel;
2. Greifen des Lenkrads, um das Lenkrad nach unten und die Position des Ziehens zu justieren;
3. Schieben und ziehen, das Lenkrad zu machen, nahe an oder weg von dem Körper;
4. Nachdem die Position des Lenkrads nach rechts eingestellt wird, den Verriegelungshebel ziehen, das Lenkradschloß in der neuen Position.

Achtung: Nicht das Lenkrad einstellen, während ein Fahrzeug Prozess fahren.

Visier

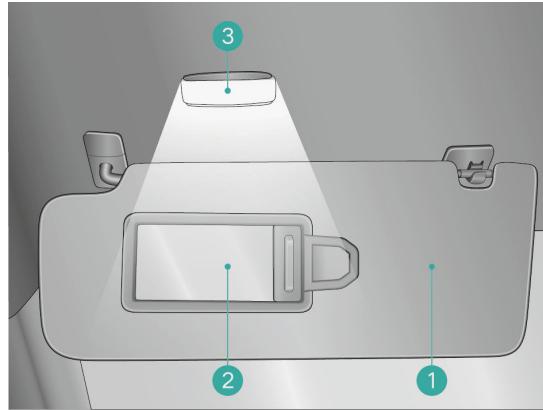


1. Visier	2. Spiegel	3. Beleuchtung
-----------	------------	----------------

Wenn eine starke Lichteinfluss Ansichtsbreite, können Sie die Visierscheibe Blendung öffnen, Spiegel, wenn erforderlich, wird der Schieber Schild Spiegel, Spiegellampe automatisch eingeschaltet. Entfernen des Visier fixierte rechten Fuß, die linke Seitenfläche der Rotation kann Sonnenlicht blockieren.

Achtung: Fahrerseitenspiegels kann nur verwendet werden, nachdem das Fahrzeug geparkt ist.

Fenster

Eine Fahrerseitentürverkleidung integrierten Ganzen Autofenster-Steuerschalter, der Fahrer leicht all Fenster steuern. Die restlichen drei Innenseite des Türhandlauf liefert die entsprechenden Fensterhebeschalter, die Bequemlichkeit der Passagiere individuell Fenster steuern.

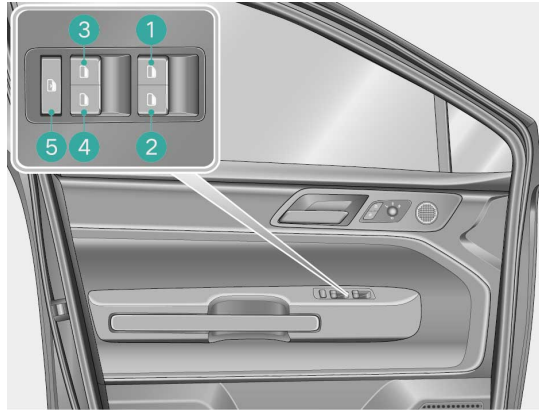

Jeder Passagier Seitenfensterschalter

(1/2/3/4)



Whole Autofenstersperrschalter (5)

Vier Fenster des Fahrzeuges sind pinch-Funktion, wenn Fremdkörper in den Betrieb des Fensters Sperrung, der Fensterschließvorgang wird gestoppt, und das Fenster wird eine bestimmte Strecke abgesenkt werden, um sich gegen die Barriere extrudierten Gegenstand.

Tippen Sie auf die entsprechende Taste und Halt die Seitenscheiben, die Fenster zu öffnen, wird der Knopf freigegeben wird, das Fenster Aufenthalt in der aktuellen Position, wenn diese Taste gedrückt wird, fest mit dem hinteren Ende der Freigabe kann automatisch vollständig das Fenster öffnen (ein Fenster nach unten-Taste). Qingtai Schlüssel zu den Seitenfenstern entsprechen, und mit den Fenstern geschlossen gehalten, die Taste losgelassen wird, um das Fenster Aufenthalt in der aktuellen Position, das Auftriebskraft auf das hintere Ende des Auslöseknopfes, vollständig zu schließen das Fenster automatisch (Schlüssel oder ein Fenster), das Auto Fenster während der Betätigungstaste Bewe

Whole Autofenstersperrschalter werden zweimal gedrückt wird, das ganze Auto Fensterschloss geöffnet werden kann, die Beifahrerseitenfenster, Heckfenster an der aktuellen Position bleiben kann, und die jeweiligen Seite des Schalters nicht gesteuert werden; Voll erneut gedrückt Autofenstersperrschalter zweimal, die ganze Auto Fensterverriegelung fre

Achtung:

- Wenn Sie das Fenster schließen, stellen Sie sicher, dass Kinder und andere Passagiere nicht den Kopf, in der Nähe Hände. Obwohl Fenster Einklemmschutz-Funktion, aber wenn nicht achtet oder unkontrollierter Anstieg unerwartete Prise bringen, wenn das Fenster geschlossen ist. Wenn Kinder reiten, öffnen Sie das Fenster Sperrschalter, die Fenster
- Wenn kurz hintereinander, oft wiederholt Fensterheber arbeitet, kann das Wärmeschutzsystem durch elektrische Öffnung verursacht auslösen und Funktion zu schließen ist vorübergehend nicht verfügbar. Wenn dies geschieht, 1 Minute warten oder mehr beträgt, wird das System automatisch elektrische Öffnungs- und Schließfunktion wiederher

Wenn zwei aufeinanderfolgende Pinch-Effekt innerhalb von 10 Sekunden oder zweimal unterbrochen oder Fenster oder Fenster behindert werden, weil es nicht bis ganz nach oben gestiegen ist, wird das Fenster mit dem Pinch-Unterdrückungszustand, dass vorübergehender Verlust der Pinch-Funktion eingeben, eine Taste innerhalb von 10 Sekunden oder Fensterfunktion ist nicht verfügbar. Wenn eine Taste pinch und Hubfunktion Ausfall (beispielsweise Niederspannungsbatterie nach dem Stromausfall wieder verbunden), können die Fensterfunktion zur Wiederherstellung werden initialisiert. Nach dem Schließen des Fensters initialisiert, Auftriebskraft Schalter für mindestens 5 Sekunden, wird das Fenster

Skylights

Ihr Auto kann mit einem Panoramadach ausgestattet werden, können Sie das Oberlicht im Kontrollbildschirm steuern. Schiebedach mit Klemmfunktion, wenn es Objekte blockieren Schiebedach geschlossen sind, öffnet und schließt das Schiebedach hält einen gewissen Abstand.

Achtung: Wenn Sie das Schiebedach zu schließen, stellen Sie sicher, dass Kinder und andere Passagiere nicht den Kopf, in der Nähe Hände. Wenn es das Schiebedach die schließt, zahlen, wenn keine Aufmerksamkeit oder unkontrollierte bringen unerwartete Preise.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Schnelle Steuerung - Schiebedach


Sonnenschutz und Lichtdächer Gestänge Funktion, wenn der Schirm geschlossen ist, das Dachfenster geöffnet werden folgen dicht beieinander; Tag Jalousien im geschlossenen Zustand sind, öffnen Sie das Schiebedach öffnen sich die Jalousien werden folgen.

Achtung:

1. Wenn Sie das Schiebedach zu schließen, stellen Sie sicher, dass Kinder und andere Passagiere Kopf nicht tun, die Hände in der Nähe von dem, wenn nicht achten oder unkontrollierten unerwartete Preise.
2. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Dachfensters, so dass, wenn Sie das Schiebedach zu schließen, verletzte Passagiere plündern.
3. Jeder Teil der Nicht-Insassen Körper aus dem Schiebedach, zu vermeiden, Objekte oder Ästen Kollision fliegt was zu Verletzungen führen.

Fahrzeug elektronischer Zustand

Lenkradbedienung

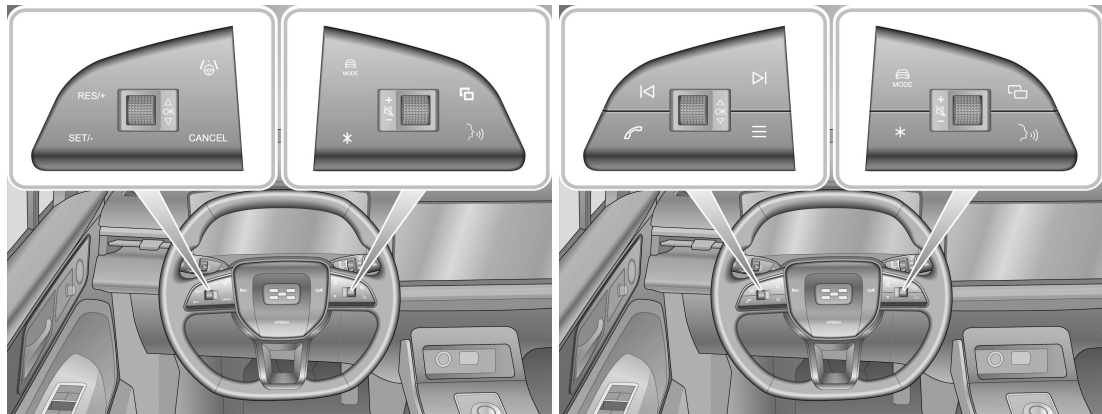

RES +	Recovery / Geschwindigkeit +		auf einem
SET -	Aktivierung / Geschwindigkeit -		Anruffunktionen
	Smart-Fahrmodus		Nächstes Lied
CNCL	annuliert		Linke Rad Funktion definiert
	Helligkeitseinstellung / Bestätigung / linkes Schaltfeld		Lautstärkeregelung / Mute / rechten Schaltfeld
 MODE	Fahrmodusumschaltung		Die Bildschirmmodusumschaltung
	Panoramabilder (Standard) / Custom		Voice-Wach

Als Steuerdiagramm einer anderen Konfiguration des Fahrzeugs Lenkrad, detaillierte Konfiguration Ihr Auto auszurüsten tatsächlich durchsetzen. Drücken auf dem Lenkrad, während die linke und die rechte Seite des Rades 10 Sekunden lang, Neustarten der Steuerung.

Fahrmodus

Ihr Fahrzeug mit Energie (ECO), normal (normal), wird die Bewegung (Sport) drei Fahrmodi ausgestattet ist, kann durch die Modusschaltaste auf dem Antriebsrad Fahrmodus umgeschaltet werden. Wenn Sie das Fahrzeug neu starten, folgen Fahrmoduseinstellung Ergebnisse zuletzt.

Pfad: Fahrzeugkontrolle - sicher und komfortabel - Fahrmodus

Energierückgewinnungsmodus

Ihr Auto ist mit Energierückgewinnung ausgestattet ist, beim Bremsen oder die Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie Ausrollen kann in der Batterieleistung gespeichert werden, Kilometerstand des Fahrzeugs zu verbessern. Energierückgewinnungsniveau als hohe, mittlere und niedrige Geschwindigkeit, kann nach ihren Fahrgewohnheiten

Beschreibung: Bei niedriger Geschwindigkeit und Energierückgewinnung Aktion, können Sie einen leises Geräusch Motorbetrieb und Bremspedal ein leichtes Zittern fühlen hören, das ist ein normales Phänomen, wenn das Fahrzeug rollt, Energie zurückgewonnen wird, das Fahrzeug im Vergleich zu dem allgemeinen Ausrollen schneller, was ein normales Phänomen ist, ist kein zusätzlicher Energierückgewinnungsbremsbelagverschleiß.

Sie können das Fahrzeug Balance zwischen Energierückgewinnung und Fahrerlebnis anpassen. Hoch, mittel und niedrig sind, zur Verfügung.

Pfad: Fahrzeugkontrolle - sicher und komfortabel - Energy Recovery Stufe

Servolenkmodus


Ihr Auto ist mit Servolenkung Moduseinstellung Funktion ausgestattet, aufgeteilt in mild, mittelschwerer und schwerer drei Modi können Sie nach ihren eigenen Fahrgewohnheiten wählen.

Pfad: Fahrzeugkontrolle - sicher und komfortabel - Servolenkungssystem (EPS)

Fahrzeuginformationen

Geräteinformationen

Das Kombiinstrument

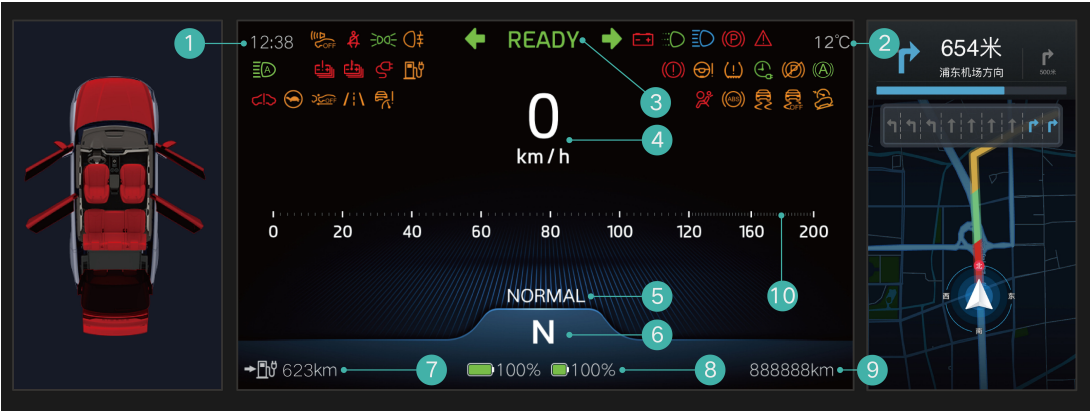

1. Die aktuelle Zeit	2. Die Außentemperatur	3. 4. Schalten Bereitschaftszustand aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit	5. Fahrmodus
6. Die aktuellen Getriebe	7. Driving Range	8. 9. Der Gesamtanteil der verbleibenden Ladung Meilenzahl	10. Die Geschwindigkeit Messuhr

Dieses Instrument besteht aus drei Bildschirmen, links, Mitte, rechts-Layout, das bildschirmbasierten Bildschirms, der linke und rechte Bildschirmbild als Sekundärbildschirm.

Die Hauptbildschirm-Display unterschiedliche Informationen in verschiedenen Zuständen: stationärer Zustand des Fahrzeugs, der Fahrzeugfahrzustand, Fehlerinformation, Fahrzeug Informationen über den Fahrzeugstatus. Hilfsbildschirm in der Regel zeigt: Verkehr, Navigation und andere Informationen zur Unterstützung der Hilfsbildschirmanzeige benutzerdefiniert.

Linken Hauptanzeigetafel Informationen Informationen umfassen die Rücksetzdaten, die momentane Stromverbrauch, der Zustand des Fahrzeugs, Reifendruckkontrolle, die Defektlisten und dergleichen zu starten; Bildschirmanzeigeeinformation in die richtige Information ist oft erhebliche und sehr wichtige Informationen, Navigationsinformationen umfassen in erster Linie die oft erhebliche, Multimedia, Wetter und andere Informationen, eine sehr wichtige Informationen enthält hauptsächlich Telefon, Voice und andere Informationen. Nach der Bearbeitung durch das Lenkrad in die linke / rechte Rad wachsen kann, nach oben und unten der linken / rechten Bildschirmanzeigeeinhalt zu wechseln, wird der aus

Wenn die Anzeige oder Warnlampe Nachstehend ist wiederum normalerweise nicht ein- oder ausgeschaltet, Autoreparatur sofort Kontakt Liebe Chi.

	Linksblinker		Blinker, rechts
	Tagfahrlicht leuchtet		Positionsleuchten und
	Fernlicht		Nebelschlussleuchten
	Intelligentes Fernlicht aktiver Indikator		Intelligente Fernlicht eingeschaltet
	Sicherheitsgurt-Warnleuchte		Airbag Fehlerwarnleuchte
	Elektronische Stabilitätskontrolle Warnleuchte		Elektronische Stabilitätskontrolle Aus-Anzeige
	Hill Descent aktiv Anzeige		Hill Descent Fehlerwarnleuchte
	Bremsflüssigkeits Löschen / elektronische Bremskraftverteilung / Ausfall der Bremsanlage Warnlampe		Backup-Bremswarnleuchte
	Elektronische Parkbremse Lichter aktiviert		Elektronische Parkbremse Fehlerwarnleuchte
	Antiwarnlicht Bremsversagen		Elektrische Servolenkung Warnleuchte
	Automatisch aktiviert Parklicht		Parken automatische Fehlerwarnleuchte
	Automatische Standlicht eingeschaltet		Reifendrucküberwachung Warnleuchte
	Batterieladeanzeige		Batterierestkapazität Alarm Warnleuchten

	Batterie-Stromausfall-Warnleuchte		Die Steuerung und der Motor überhitzt Warnlampe
	Ein Zeitladeanzeige		Indikator Ladekabel angeschlossen ist
READY	Betriebsbereit-Statusanzeige		Akku-Ladezustand Anzeige
	Fahrleistungsgrenze Warnleuchte		Schließen Außen Tiefton-Warnleuchte
	Adaptive Cruise aktiv Anzeige		Eine adaptive cruise Warnleuchte
	Adaptive Cruise auf Licht		Tipps Straße Höchstgeschwindigkeitsanzeige
	Bevor die Kollisionswarnung Warnlicht / Störung automatische Notbremsfunktion		Nahe der vordere Kollisionswarnanzeige / automatische Notbremsfunktion
	Spurverlassenswarnung Lichter aktiviert		Spurverlassenswarnung Warnung Warnleuchte
	Spurverlassenswarnung Fehlerwarnleuchte		Spurverlassenswarnleuchten eingeschaltet
	Intelligente Antrieb aktiver Indikator		Intelligente Antriebsfehlerwarnleuchte
	Auf LED intelligentes Fahr		Fahrzeugfehlerwarnleuchte
	Fehleranzeige		Abblendlicht und

In der Steuerinformation

Sie können durch den Schirm auf dem Auto einzurichten und zu verwenden Funktionen zur Verfügung, zusätzlich zu Multimedia gesteuert werden, Karten, Klimaanlage, Bluetooth und andere traditionelle Funktionen, ist auch mit Voice Assistant, Online-Radiosendern, Online-Musik, Online-Navigation, Fahrerassistenz, Auto zu Hause Internet ausgestattet OTA, Upg

Beschreibung: Nutzen Sie die Online-Funktionen Echtzeit-Verbindung zu einem Netzwerk benötigen, können Sie zahlen für den Verkehr benötigen, um diese Funktionen zu nutzen.

Kommunikationssteuerung

Bluetooth-Konnektivität

Sie können Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.) und die Art und Weise das Auto ist über Bluetooth, die Verbindung Bedarf verwenden das erste Mal zu paaren, nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie ein Bluetooth-Telefon, Bluetooth Musik und andere Funktionen verwenden. Nachdem die erste Paarung abgeschlossen ist, muß die nächste Verbindung wird nicht automatisch gekoppelt wird über die Bluetooth-Verbindung drehen wird. Nach Beendigung der Bluetooth-Verbindung, wenn das Fahrzeug über eine gew

Pfad: [Einstellungen](#) - [Verbindung](#) - [Bluetooth](#)

WIFI Steuer

Wenn das Auto Maschine OTA-Upgrade hat, Navigation Upgrades und andere High-Volume-Networking-Bedürfnisse, um die Stabilität der Netzwerkverbindung, um sicherzustellen, können Sie den Zugang zur Verfügung WIFI-Netzwerk wählen, um sicherzustellen, während der Aktualisierung glättet und stabiles Netzwerk.

Pfad: [Einstellungen](#) - [Verbindung](#) - [WLAN](#)

Zusammenschaltung

Sie können eine persönliche Hotspot, Telefon einrichten wird im Fahrzeug-Computer, Handy und Car-Sharing zum Netzwerk hinzugefügt wird Strömungsmaschine zu erzielen.

Pfad: [Einstellungen](#) - [Verbindung](#) - [Personal Hotspot](#)


Eine Tastenrückmeldung

Nach dem, wenn Sie Kommentare oder Vorschläge auf dem Auto oder Liebe Chi Auto, können Sie die Funktion „auf Ihr Feedback hören“, um eine 30-Sekunden-Sprachnachricht zurück an die Liebe Chi Auto zu erfassen und die Personen Empfang der Rückmeldung erhalten mit Ihnen in Verbindung.

Pfad: [I - hören auf Ihr Feedback](#)

Komfortsteuerung

Klimatisierungssteuer

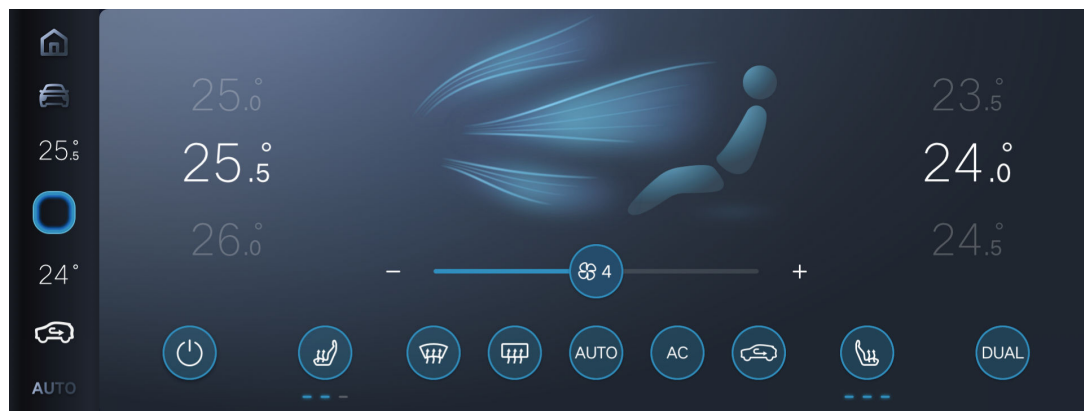

	Hauptantriebssitzheizung		Copilot Sitzheizung
	Anti-Beschlag-Frontscheibenentfrostung		Nachdem die Frontscheibenheizung
DUAL	Dual-Zone (Haupt Fujia) Klimaanlage	AC	Klimakompressor auf
AUTO	Automatische Klimaanlage Modus		Der Zyklus-Modus (wenn der Beleuchtungszyklus der Standard ist die äußere Schleife)
	Klimaanlagenschalter		Blowing Gesicht
	Blowing Fuß		entfrostet
	Fuß Defroster Schlag +		+ Ausblasoberfläche Blasdorn

An jeder Schnittstelle in der Systemsteuerung, klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms oder die Temperatur digital „AUTO“-Symbol, können die Klimaanlagesteuerung Schnittstelle eingeben, diese Schnittstelle, klicken Sie in der linken unteren Ecke des Schalterknopf Klimaanlage, können Sie öffnen oder schließen die Klimaanlage kann es einfach oder doppelt sein, vorausgesetzt, Bereichsmodus, externer Zirkulationsmodus, Handbetrieb automatisch, und die Blasrichtung Einstellen hohe und niedrige Temperatur, den Luftstrom und Funktionsparameter Klimaanlage. Zur gleichen Zeit kann es Entnebeln Windschutzscheibe die Windschutzscheibe Heizfunktion zur Verfügung gestellt werden.

Beschreibung: Wenn die Steuerschnittstelle Klimaanlage, klicken Sie erneut auf oder Klimaanlage Temperatur Digital-Modus-Symbol wird die

Klimatisierungssteuerschnittstelle verlassen. Temperaturregelung: Swipe zum Blättern durch ein Gitter, Schieben und halte Multi-Raster zu gleiten; Finger vom Anschlag gleitet. Luftmengensteuerung: in dem 0 (AUS) / 1/2/3/4/5/6/7-Gang-Einstellung, auf der „+“ die Luftmenge erhöhen, auf der „-“ reduzierte Strömungsgeschwindigkeit etwa Mitte drag Lüfter Symbol sein kann kontinuierlich Einstellen der Luftklappe.

Sitzheizung: Vordersitzen mit Sitzheizung, dem höchsten Gang 3, A „3-2-1“ Herunterschalten Einstellung. Automatische Klimaanlage: Klicken Sie auf „AUTO“-Symbol die automatische Klimaanlage-Modus zu öffnen, in diesem Modus wird das Auto auf der Grundlage der Temperatur werden Sie setzen, stellt sich automatisch die Hauptantriebsseite und Beifahrerseite Lufttemperatur, Luftstrom, Windrichtung und externen Zirkulationsmodus, klicken Sie erneut „AUTO“, um die automatische Klimaanlage Modus zu verlassen, wird das Auto die Klimaanlage unverändert halten.

Dual-Zonen-Klimaanlage: Klicken „DUAL“ Symbol, um den Zwei-Zonen-Klimatisierungsmodus zu öffnen, kann diese Zeit Fujia Fujia Beifahrerseite Temperatur nach Bedarf eingestellt werden, ohne die Hauptantriebsseite Temperatur zu beeinflussen.

Kompressorschalter: Klicken Sie auf das Symbol, Klimakompressor, kann der Kompressor geöffnet werden, können Sie verwenden, um die Kühlung oder Funktion zu erwärmen. Klicken Sie erneut auf eine Klimaanlage Funktion, Haarmuster bleibt unverändert, natürlichen Wind weht auszuschalten.

07

Abfahrt

Verlassen der Parkplätze

Vorschaltgeräten



P	Parkbereich	R	Rückwärtsgang
N	neutral	D	Vorwärtsgang
	Schaltknäuf	(A)	Automatische Parkschalter
(P)	EPB-Schalter	P⊗	Automatische Parkschalter

Wenn Sie bereit sind, das Auto zu fahren, benutzen Sie bitte die Sicherheitsumgebung rund um Bestätigung, keine Sicherheitsrisiken nach

dem Start das Auto überprüfen kann gestartet werden. Nach dem Einsteigen, die Tür schließen, stellen Sie den Sitz und schnallen Sie sich, starten Sie Ihr Fahrzeug:

1. Das Bremspedal, ein batteriebetriebene Strom, eine Klimaanlage und andere elektrische Geräte verwendet werden können;
2. das Bremspedal in der unteren Position gehalten wird, tritt in einem neutralen L. Schaltknäuf, Instrumentenanzeigen „READY“ -Zustand, was darauf hindeutet, das Fahrzeug in einer Bereitschaft-Zustand;

3. das Bremspedal in der unteren Position zu halten, die-rechtshändig in den vorderen Schaltknäuf, das Bremspedal, die Vorderreihe des Fahrzeugs zu kriechen. Wenn Sie die obige Operation folgen ausgeführt wird, während das Messgerät fordert Sie auf „Smart-Key nicht erkannt wird“, sagte der Auto ohne Schlüssel oder Schlüsselverlust von Strom, könnte es der Schlüssel zu Störungen sein und nicht erkannt werden kann, ist die Smart-Key in die zentrale gesetzt Mittelarmlehne vorne Becherhalter in einem der ein Re-Start des Fahrzeugs, wenn immer noch nicht starten, nehmen Sie bitte Kontakt Liebe Chi Kfz-Reparatur sofort.

Sie können auch versuchen, das Fahrzeug mit APP Art und Weise zu starten: Öffnen Sie das Telefon APP, wenn das Netz in einem guten Zustand ist, klicken Sie bitte auf „Freigabe starten“, wenn kein Netzwerk ist, öffnen Sie das Bluetooth-Handy, klicken Sie auf die APP Bluetooth-Taste, wird die Verbindung die Kommunikation mit dem Fahrzeug hergestellt wird, klicken Sie dann auf „Startfreigabe“, müssen Sie das Bremspedal innerhalb von 30 Sekunden drücken, drehen Sie den Schaltknäuf, kann das Fahrzeug in den Zustand

Elektronischer Park (EPB)

Nachdem das Fahrzeug geparkt ist, das Zahnrad zu dem Parkzahnrad verschoben wird elektronischer Park automatisch aktiviert. Wenn der elektronische Park nicht automatisch aktiviert ist, oder ziehen aus dem Fahrzeug vor dem Parken manuell aufwärts elektronische Parkschalter, entfernt, um sicherzustellen, dass das elektronischen Parkometer und Schaltern leuchtet die entsprechende Anzeigelampe beleuchtet, dann die Feststellbremse es wurde abgeschlossen.

Beschreibung: Wenn die elektronische Parkuhr Fehlerwarneleuchte eingeschaltet bleibt, dann ist es zu einem Ausfall des elektronischen Parksystern, nehmen Sie bitte Kontakt so bald wie möglich Liebe Chi Auto Wartung.

Hinweis:

- Sie nicht, die elektronischen Parkkontrollleuchte schalen und Gangeinlegen des Parks noch nicht die vordere Stoßstange des Fahrzeugs nach links, um fehlerhaftem elektronischen Park zu vermeiden, um ein sicheren Parkplatz fehlgeschlagen ist, auf das Auftreten von Unfällen, die rutschen und so weiter.
- Im Fall von Niederspannungs-Fahrzeugbatterieleistung erschöpft ist, elektronische Park Funktion kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden, diesmal bitte Kontakt Chi Liebes Auto Wartung. Wenn Sie Ihre Sicherheitsgurte (die Fahrzeugtür in einem geschlossenen Zustand) zu befestigen, wobei das Fahrzeug in dem „Bereit“ Zustand ist, die Schaltposition Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang ist, wird Schritt auf dem Gaspedal Vorbereitung, elektronische Parkbremse zum Starten automatisch freigegeben, auch niederdrückt, das Bremspedal, das elektronische Parkschalter gedrückt wird, die elektronische Parkuhr und schalten Sie das Licht in der Lampe, die elektronische Parkbremse manuell gelöst

Automatische Park (AUTO HOLD)

Wenn sie mit Kurzzeitparkplätzen (wie beispielsweise ein rotes Licht) Fall Licht Bremspedal konfrontiert, das Fahrzeug zu stoppen, stellt die automatische Feststellfunktion der Bremskraft für Auto, halten die stationären kurzen Fahrzeug, Licht auf das Gaspedal treten kann beim Start, automatische Parkfunktion integrierte Pedalstellung, Fahrzeuginformationen, Status, ob die Bedingungen der Freisetzung, wie sie treffen, um zu bestimmen, automatisch den automatischen Parks wird loslassen, wird das Fahrzeug vorwärts gestartet. Wenn die Fahrertür geöffnet wird, oder Entsperren des Sicherheitsgurtes oder Park als 5 Minuten, oder den Eingriff des Parkzahnrad, wird der automatische Park auto

Achtung: Wenn das automatische Abstellen des Fahrzeuges nach geparkt, wenn aus irgendeinem Grund (z.B. Entsperren der Sitzgurt, etc.), die elektronische Park zu wechseln, kann das Fahrzeug nicht garantieren Stabilität unter allen Bedingungen. Da die Hinterräder im Schnee oder rutschiger Fahrbahn oder Steigung Parken ist zu groß. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, empfiehlt es sich, die automatische Parkfunktion, wenn der Rückwärtsschalt Bibliothek auszuschalten, bevor S

Automatische Parkbeginnbedingungen: Auto-Parkfunktion nicht geschlossen ist, in einem Vorwärtsgangbereich (D-Bereich) wird das Bremspedal niedergedrückt wird, die Haupttreiber Seitentür geschlossen ist, die Treiber-Sicherheitsgurte.

Beschreibung: Durch Drücken des Bremspedals und der automatischen Parkschalter wird die automatische Parkfunktion schließen, aber nicht auf den elektronischen Park übertragen werden.

Achtung: Verwenden Sie die automatische Parksysteem bietet keine zusätzlichen Komfort Abenteuerreisen bietet, vor Unfällen zu schützen. Selbst wenn das Fahrzeug mit einem automatischen Parksysteem ausgestattet ist, Treiber müssen noch konzentrieren, achten Sie auf die Umgebung abstimmen.

Stroke of
08

niedrige Geschwindigkeit

Fußgänger niedrige Warnung (AVAS)

Ihr Auto ist mit einem Low-Speed-Fußgängerwarnsystem (AVAS) ausgestattet, bei niedriger Geschwindigkeit (≤ 32 km / h) während der Fahrt, wird es einen Warnton ausgegeben wird Fußgänger und die umliegenden Fahrzeuge zu erinnern.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - die Hilfs - Fußgänger Niedrigalarm **Hinweis:** Low Fußgängerwarnsystem Pausenschalter ist nicht nur andere Verkehrsteilnehmer in kurzer

Entfernung und verwendet werden, wenn die Umgebung deutlich Ton nicht brauchen! Schließen Sie nicht die Funktion, wenn ein klarer Bedarf für eine niedrige

Geschwindigkeit Fußgänger Warnung!

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Auxiliary - Alarmton Auswahl

Hilfsrampe (HHC)

Wenn Sie auf einem Hügel beginnen, bewegen Sie den Gaspedal Fuß vom Bremspedal, Berganfahrhilfe Funktion werden Sie auch weiterhin für etwa zwei Sekunden Bremskraft aufzubringen, das zu gewährleisten, findet nicht statt Schlitten des Fahrzeugs, komplett mit Anfahren am Berg.

Energiesystem ist in „Bereit“ Zustand, wobei das elektronische Parksystem in dem gelösten Zustand und die automatische Parkfunktion nicht aktiviert ist, die Verschiebung in den Vorwärtsgängen (vorne Aufwärtsneigung fährt) oder den Rückwärtsgang (: die folgenden Bedingungen erfüllen werden die Hill- aktivieren fahr Gefälle).

Hinweis: Wenn die Rampe oder Ausfall der Hilfsfunktionen ordnungsgemäß aktiviert, Wartung bitte Kontakt Chi Liebe Auto.

Achtung:

- unterstützen Hill System kann unter keine Umständen kann das Auto bleibt blieb an dem bergaufen Oberflächenzustand (wie rutschiger Untergrund, Schnee und Eis angesammelt oder Plateau) macht, fahren Sie bitte vorsichtig.
- Sie müssen nicht die Rampe Hilffssysteme für die Feststellbremse missbrauchen! Dieses System gilt nur für die Starthilfe beim Fahren.
- Wenn die Rampe Hilffssysteme arbeiten, verboten es den Fahrer das Fahrzeug verlässt, sonst zu schweren Unfällen kommen kann.

Hill Descent (HDC)

Hill Descent-Funktion ist für die nächsten steilen Hang Barrierefreiheit gestaltet. Descent-Funktion durch eine Bremskraft Anlegen die Geschwindigkeit, niedrigen Fahr Hang


hinunter zu verringern, um den Fahrer zu helfen. Wenn die Bergabfahr Merkmal der Arbeit, wird das Bremssystem oder Lärm vibrieren, dann ist dies ein normales Phänomen mit dem System Arbeit

Wenn Descent Arbeit, werden Sie Downhill Geschwindigkeit kann durch Drücken des Bremspedal oder ein Gaspedal gesteuert werden. Hill Descent Funktion kann nur ausgeschaltet werden, wenn das Fahrzeug geparkt ist.

Pfad: Fahrzeugkontrolle - sicher und komfortabel - Bergab Warning: Wenn Funktionen Hill Descent Arbeit nach wie vor über den Zustand des betreffenden Fahrzeugs, das Fahrzeug aktive Kontrolle, wenn nötig. In bestimmten Fahrbedingungen abwärts (z.B. Fahrzeuggeschwindigkeits abschüssiger Hang ist zu klein, etc.), Descent Funktion nicht funktioniert, dass der Fahrer die Fahrzeuggeschwindigkeit durch das Bremspedal zu steuern, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Mit speziellen Bedingungen

Schlechte Beleuchtung Straßenfahrt

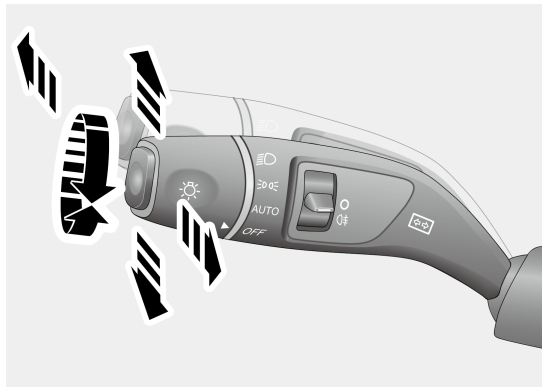

	in der Nähe von Licht		Fernlicht
	Positionsleuchten	AUTO	automatische Scheinwerfer
AUS	lights Off		Öffnen Sie die Nebelschlussleuchte
	Gesamtlightschalter		Nebelschluss geschlossen

Der linke Lenksteuerhebel beleuchteter Beleuchtungszustand kann das Fahrzeug

gesteuert werden. In der Nähe von Licht: Der Schaltknäuf Somit leichtes Fahrzeug in der Nähe offen ist;

Fernlicht: die Licht Hebel in einer Richtung entgegengesetzt zu sich selbst gedrückt wird, drehen das Fernlicht, die Fernlicht-Kontrollleuchte am Instrumenten; Richtung zurück zu sich selbst, das Fernlicht ausgeschaltet;

Positionslicht: Punkt Schaltknäuf, die Lage der Fahrzeugleuchte (auch Positionslicht genannt, die üblicherweise als eine kleine Lampe genannt) ist beleuchtet, die Stellungen-Anzeigelampe leuchtet, das Instrument Nachtmodus;

Automatische Scheinwerfer: Regler auf „AUTO“ Getriebe, automatische Scheinwerfer offenen Modus, kann Ihr Auto automatisch Umgebungslicht erkennen, wenn das Umgebungslicht zu dunkel, die Lichter automatisch eingeschaltet, wenn das Umgebungslicht hell ist, die Lichter automatisch ausgeschaltet ;

Nach der Wahl-down das Nebelrücklicht schließen wieder, das Messgerät, NSL Schalter Wahl-down Zeit, öffnen Sie die hinteren Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte am Instrumenten leuchten, prallt der Schalter automatisch: Nebelschluss Nebellicht ausgeschaltet ist, wird der Schalter automatisch zurückfedern;

Scheinwerferhöhenverstellung: die Lichtbedingungen, die Anzahl der anderen Fahrzeuginsassen und der Fahrzeugstraßenumgebungsinformation kann Scheinwerferhöhe „0-1-2-3“ Blockanpassung sein.

[Pfad: Fahrzeugsteuerung - Licht - Scheinwerferhöhenverstellung](#)

Der Lichtkopf Hebelknopf auf „OFF“ Gang, Licht aus.

Schlechtes Wetter Fahr

Gleitschutzketten

Dieses Fahrzeug ist nicht mit Gleitschutzketten ausgestattet, können Sie auf der Notwendigkeit beruht, kaufen die tatsächliche Nutzung der Umwelt zu verwenden, die Verwendung von Anti-F

- Unangemessen Gleitschutzketten die Fahrzeugreifen, Felgen und Bremssysteme beschädigen, sorgfältig die Spezifikationen der Original-Reifen überprüfen und streng den Anweisungen des Herstellers in Bezug auf die Verwendung von Gleitschutzketten folgen.
- Gleitschutzketten sollte sicher auf den Vorderreifen montiert werden, nicht Gleitschutzketten auf den Hinterreifen zu verwenden.
- Geschwindigkeit sollte nicht mehr als 50 km / h (km / h) oder Geschwindigkeit vorgeschrieben Gleitschutzketten Hersteller.
- Fahren Sie vorsichtig zu vermeiden Fahrbahnebenheiten, Löcher, scharfe Kurven oder Räder blockieren, würde sich negativ auf diese Fahrzeuge beeinflussen.
- Um zu vermeiden, Reifenschäden und übermäßige Abnutzung Gleitschutzketten, Gleitschutzketten müssen entfernt werden, wenn sie

auf schneefreien Straßen fahren. Geeignete Fahrzeug Gleitschutzkette Rad- und Reifengrößen sind wie folgt:

Reifengröße	Radgröße	Reifenspezifikationen
17-Zoll-Reifen	6,5J × 17	215/65 R17
19-Zoll-Reifen	7J × 19	235/50 R19

temporäre Park

Warnblinkanlage

Wenn ein Notfall oder gefährliche Situationen, in denen Fahrzeuge und Fußgänger drücken müssen, vermeiden Alarm umliegenden soll auch einen Schlüssel für die Warnblinkanlage an der Decke, kontinuierlich zu blinken Außenbeleuchtung, drücken Sie die Taste erneut, Warnblinkanlage, Warnleuchten ausgeschaltet.

Türalarm (DOW)

Ihr Auto kann mit Frühwarnfunktion zum Öffnen der Tür ausgestattet werden. Wenn Sie bereit sind, die Tür zu öffnen oder die Passagiere aussteigen, wenn alle Fahrzeuge oder Fußgänger in der Nähe der Sichtlinie blinder Fleck, wird das System einen Alarm senden Aufmerksamkeit auf die Rückseite von Fahrzeugen und Fußgängern zu ziehen, bestätigt vor, n

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Fahrerassistenz - Türalarm (DOW) Beschreibung: Bitte achten Sie darauf, die Umgebung ist sicher, um zu bestätigen, bevor Sie die Tür öffnen zu

Verletzungen und andere sicherheitsrelevante Ereignisse zu steigen, da dies zur Folge haben kann.

09 Seelisches Gleichgewicht Fahr

aktive Sicherheit

Elektronisches Stabilitätssystem (ESP)

Ihr Auto ist mit einem elektronischen Stabilitätssystem (ESP) ausgestattet, die integrieren Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), hydraulischer Bremsassistent (HBA), Traktionskontrolle (TCS), aktive Giersteuerung (die AYC), dynamische Einparksystem (DBF), elektronische Bremskraftverteilung (EBD) und anderes Sicherheitssystem, ein Erfassungssensor ständig Eigenschaften des Fahrzeugs, ein Fahrzeugfahrzustands-Bestimmungs, wenn erfaßt wird, dass das Fahrzeug tatsächlich Richtung bewegt Ihre wenn eine Fahrabsicht Abweichung, elektronisches Stabilitätssystem oder den Motor für jedes Rad Drehmoment unabhängige Bremsen ändern, um den Körper Stabilisierung, die Fahrtrichtung zu korrigieren.

Sie können die elektronische Stabilitätskontrolle auf dem Bildschirm, wenn das elektronische Stabilitätssystem shutdown, elektronisches Stabilitätssystem off-Warnleuchte auf der Instrumentenbeleuchtung schließen.

Pfad: Fahrzeugkontrolle - sicher und komfortabel - elektronisches Stabilitätssystem WARNUNG: Elektronisches Stabilitäts-System stoppt nicht

mit hohen Geschwindigkeit oder gefährlicher Fahr die Unfall verursacht Notlenkung. Sie können die elektronische Stabilitätskontrolle auf dem

Bildschirm schließen, wenn das System ausgeschaltet ist, leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Instrument.

Bremsübersteuerungssystem (BOS)

Der Fall des Bremssystems Überschreitung kann das Gaspedal in dem Ende des Fahrers niederdrücken das Bremspedal noch in der Lage sein, das Fahrzeug zu stoppen, dass das Bremssystem den Fahrer Überschreitung abzubremesen versucht, erkennt nicht erfolgreich ist, wird es automatisch schalten Sie den Fahrzeugzustand in den Bereitschaftszustand. Das heißt, ein Gaspedal und das Bremspedal in der gleichen Zeit, in Reaktion auf die Bremsanforderung Priorität.

Achtung: Fahrzeug muss bestimmte Bedingungen für die Brems Übersteuerungssystem erfüllen, kann es nicht die normale Bremsfunktion im Bremspedal ersetzen.

Elektronisches Anti-Roll-System (ARP)

Elektronisches Anti-Rollsystem des Fahrzeug-Fahrzustandes durch den Sensor überprüft, bei der Fahrzeugroll Detektieren hat ein Zeichen, eine elektronische Wankabstützung des Fahrzeugbremssystemes Fahrzeugüberschlags zu verhindern, maximale Fahrzeugfahrstabilität sicherzustellen.

Achtung: Elektronisches Anti-Roll kann nur eine unterstützende Rolle spielen, kann nicht über die Gesetze der Physik gehen, es stellt nicht sicher, dass das Fahrzeug nicht Rolle. Bitte achten Sie darauf, vorsichtig zu fahren.

Zukunftsgerichtete Radarzentrum (FCR)

Fahrzeugspezifikationen im Bereich

Radarfrequenz: 76GHz – 77 GHz

Frequenzbereich

Peak äquivalente isotrope Strahlungsleistung Grenze: 55dBm (peak EIRP)

Sendeleistung


Andere Störstrahlung Angaben beziehen sich auf nicht-Kommunikationseinheit 423 [2005] Dokument

- Nicht erlaubt, die Sendefrequenz zu ändern, erhöht die Sendeleistung (einschließlich der Installation von zusätzlichem HF-Leistungsverstärker), die nicht über eine externe Antenne oder eine andere Sendeantennen zu verwenden, erlaubt;
- Dürfen nicht zu Störungen des Funkverkehrs aller Arten von legitimen geschäftlichen Gebrauch, die Störung einmal sofort gefunden, sollte es nicht mehr verwenden, und Maßnahmen ergreifen, um die Störung beseitigen können weiterhin verwendet werden;
- Der Einsatz von Micro-Power-Funkgeräten muß Störstrahlung oder industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen von verschiedenen Funkdienste ertragen;
- Es sollte nicht in der Nähe des Flugzeugs und dem Flughafen verwendet werden.

Die Radar-Produktlinie mit chinesischen Vorschriften, nur in China verwenden.

intelligente Erkennung

Fatigue Fahridentifikations

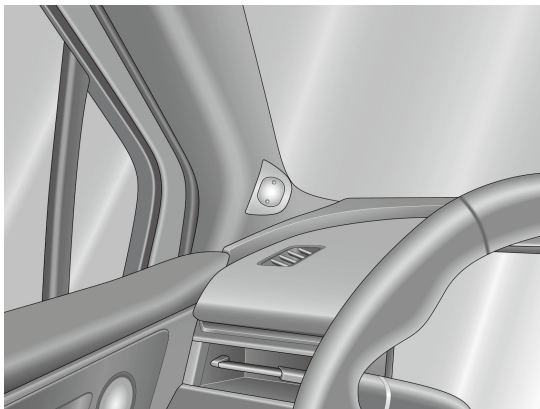

Fatigue Fahr Erkennung durch Spalte A Kamera positionierten Fahrer Gesicht, Gliedmaßen und andere damit zusammenhängende Informationen, integrierte das Antreiben eine Fahrzeugstatusinformation gesammelt, bestimmt, ob oder nicht Sie Ermüdung Fahrzustand des Fahrzeugs die Möglichkeit geben die entsprechenden Text, Ton, Beleuchtung und andere Warnung zu senden. Inzwischen beeinflussen die Fahrsicherheit zu rauchen, Telefonate und andere Aktionen erinnert werden.

Achtung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie durch die einschlägigen Gesetze halten und Vorschriften regeln den Verkehr, nicht Ermüdung der Fahrt!

Pfad: Fahrzeugkontrolle - sicher und komfortabel - Sicherheitsalarm

biometrische Auto

Ihr Auto mit einem Auto Biometrie ausgestattet, Biometrie Decke Kamera positioniert Vorwärtsposition. Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, wird biometrisches Merkmal automatisch den Innenraum erfassen, wenn Kinder oder im Auto vergessen Haustiere, durch die APP werden Sie daran erinnern über die Situation im Innern zu konzentrieren.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Innenraumüberwachung

passive Sicherheit

Anti-Diebstahl-Alarmanlage

Ihr Auto ist mit Anti-Diebstahl-Alarmanlage ausgestattet. die Tür in einer Fahrzeugdiebstahlsicherungszustand zu öffnen, wird das System einen Alarm ertönen, und das Blinken Blinker, Warn das Fahrzeug gestohlen wird.

Entriegeln der Anti-Diebstahl-Alarmanlage: Fahrzeug ausgeschaltet, geschlossen alle Türen automatisch die ganze Auto Sperre 5 Sekunden in den Sicherheitszustand des Fahrzeugs.

Bedingung, daß löst der Alarm aus: Nicht mit Smart Schlüsseln, Handy APP, Bluetooth Telefonfunktionstasten zu entriegeln und öffnen, eine Tür, Heckklappe, Front- oder um das Fahrzeug zu starten.

Ihr Auto Alarm ertönt, können Sie eine Taste oder Tasten drücken Sie die Verriegelungstaste zum Entsperren den Alarm zu entschärfen.

Achtung: Nicht zu ändern oder zu ergänzen Art und Weise modifiziert Anti-Diebstahl-System, solche Änderungen das System kann nicht richtig funktioniert.

Notbremse

Wenn eine höhere Geschwindigkeit durch die Ausnehmungen oder Vorsprünge des Bremspedalverbindung wird die Notbremsfunktion ausgelöst wird, in diesem Fall schnell die linke und die rechte Blinkerlampe blinkt, und die mit „Da Dada“ Warnton, was darauf hindeutet das Heck des Fahrzeugs gebremst wird, notwendig, Vorkehrungen zu treffen.

Kollision Sicherheitsabschaltung

Wenn Sie Ihr Fahrzeug in eine Kollision verwickelt ist, blinken die linken und rechten Blinker, Warnblinkanlage, maximieren das ganze Auto automatisch ab entriegeln und sicherzustellen, dass das Fahrzeug nicht Kurzschluss passieren wird, Brennen und andere ernstere Vorfälle, während sichergestellt wird, dass die Tür nicht und kann nicht geöffnet werden kann.

Airbags (curtain)

Die Bedeutung von Airbags

Das System umfasst einen Hauptairbag Antriebsseitenairbags, Beifahrerseitenairbag, Vordersitzseitenairbags und Kopfairbags Seiten. Das Airbag-System ist hip - Supplemental Schultergurtteil des passiven Sicherheitssystem ist. Zusätzlich zu den allgemeinen Sicherheitsgurt spielen eine schützende Rolle, sondern auch im Fall eines Crashes, hält die Crew die richtige Körperhaltung, so dass der Airbag sanft und zusätzlichen Schutz für die Insassen zu bieten. Airbag Fehleranzeige Airbag-Status Warnleuchte, Warnlampe leuchtet oder blinkt während der Fahrt ein Airbagsystem Fehlfunktion, um anzuzeigen, falls diese Situation auf dem Instrument Kontakt Liebe Chi Fahrzeugwartung bitte, um einen Unfall zu vermeiden, kann das Airbag-System nicht richtig funktioniert.


Achtung:

- Das Airbag-System kann keine Sicherheitsgurte ersetzen, ist es nur ein untergeordnetes Sicherheitssystem verwendet, nur in Verbindung mit einem Sicherheitsgurt, das Airbag-System, die Schutzwirkung zu maximieren, so sicher sein, Ihre Sicherheitsgurte zu befestigen.
- Airbag-Systemkomponenten oder Bauteile, die den normalen Betrieb der zugehörigen Komponenten beeinflussen können, sind verboten, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen, kontaktieren Sie bitte die entsprechenden Wartungsarbeiten Chi Auto durchgeführt Liebe.
- Das Airbag-System kann nur bietet einen einmaligen Unfallschutz. Wenn der Airbag ausgelöst wird, muss er ersetzt werden.
- Wenn die entsprechenden Komponenten des Fahrzeugs oder die Airbag-Systeme und Gurtstraffer entsorgt werden, müssen sie mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften und Sicherheit

Airbag Auslösebedingungen



- Bei ernsterer Frontalkollision Unfall, der Fahrer und Beifahrer-Airbags ausgelöst werden;
- Bei schweren Seitenaufprall, der Seitenairbag Seite eines Autounfalls Trigger mit Kopfvorhangairbag entspricht;
- Besondere Falle eines Unfalls, den Frontairbags, Seitenairbags und Kopfairbags Kopf entsprechenden zusammen ausgelöst werden kann;
- Das Auftreten von kleinerem Frontalaufprall, Seitenaufprall, Heckaufprall oder Überschlag, wenn das Airbag-System möglicherweise nicht ausgelöst werden. In diesem Fall werden die Insassen von der rechten zu tragen Sicherheitsgurte geschützt; Airbags Trigger

Triggerbereich Airbagsystem bei Unfällen im allgemeinen nicht bestimmt werden kann, aufgrund der besonderen Umstände des Unfalls sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel kann ein wichtiger Faktor in der Natur des Objekts (weich und hart), Aufprallwinkel und Fahrzeuggeschwindigkeit und so das Autounfall wird der Airbag ausgelöst wird. Der Airbag kann in den folgenden Situationen ausgelöst werden:

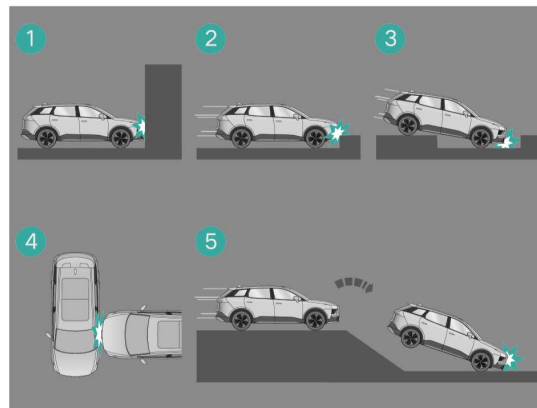



1. Hochgeschwindigkeits-Frontal die Wand oder der Fahrzeug aufprallen hart Planum	3. Sturz in die Tiefe
4 ist eine Seitenaufprall des Fahrzeugs 5. Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist höher springen heftig Aufsetzpunkt	

Der Airbag kann nicht in den folgenden Situationen ausgelöst werden:

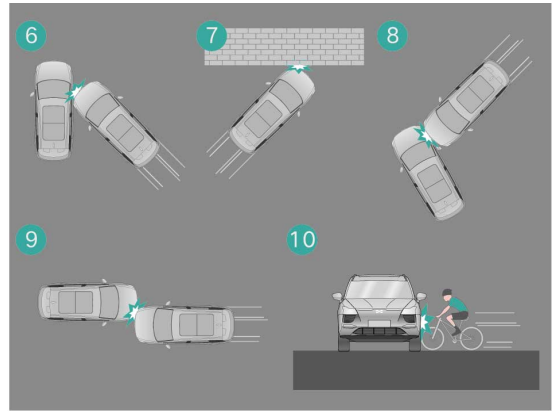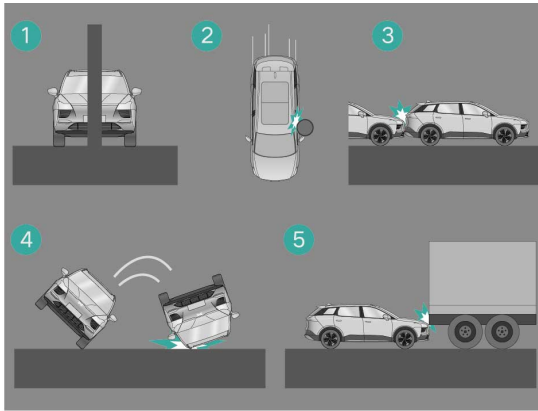


1. Auswirkungen Bäume, Säulen und dergleichen längliche Objekt	6. Die Seite des Körpers und abgewinkelte Kollision
2. traf die Seitenpfosten	7. Die Vorderseite gegen die Wand
3. Die Rückseite des Fahrzeugs Auffahrunfall	8. Die seittliche und vordere abgewinkelte Kollision
4. Der Fahrzeugüberschlags tritt seitlich	9. traf die Vorderseite des Fahrzeugs
Die Schlagbohrmaschine oder Rückseite eines LKW	10. Die lokale Seitenkollision

Front-Airbag

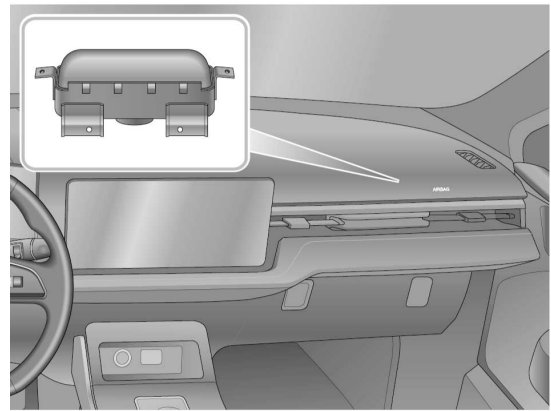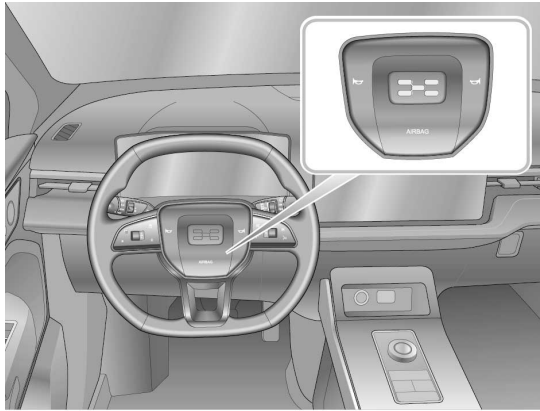


Hauptantriebsrads ist in der Seitenairbag, der Beifahrerseite Airbag befindet sich in dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite befindet, sind mit „AIRBAG“ Worte auf seiner montierten Position markiert.

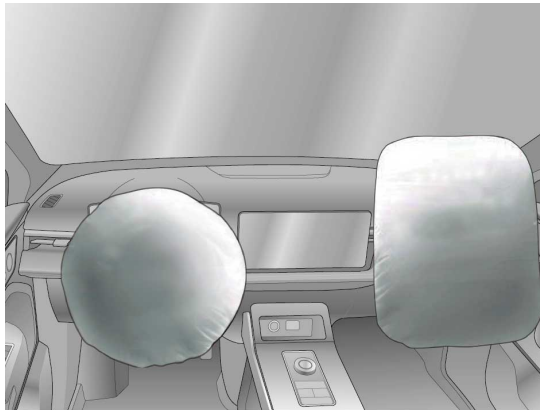

Bei ersten Frontalkollision Unfall, die Front-Airbags, Seitenairbags und Kopfairbags können zusammen ausgelöst werden. Wenn das Airbagsystem ausgelöst wird, um den Ausbruch des Gases in den Airbag, und die Öffnung vor dem Fahrer und Beifahrer zu erweitern. Wenn der Insasse taucht in den vorderen Abschnitt des Airbags vollständig innerhalb seiner gepufferte Vorwärtseinstellung Trägheits erweitert zu öffnen, wodurch die Gefahr von Kopf- und Brustverletzungen. Nach dem Unfall auf der Airbag Einblasöffnung und dann das Abgas, um sicherzustellen, nicht die Sicht des Fahrers blockiert.

Achtung: Für den Beifahrer, soll vom Lenkrad oder Armaturenbrett, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Airbags zu gewährleisten und wird nicht dazu führen ernsthaften Schaden mindestens 25 cm gehalten werden entfernt.


Seitenairbags

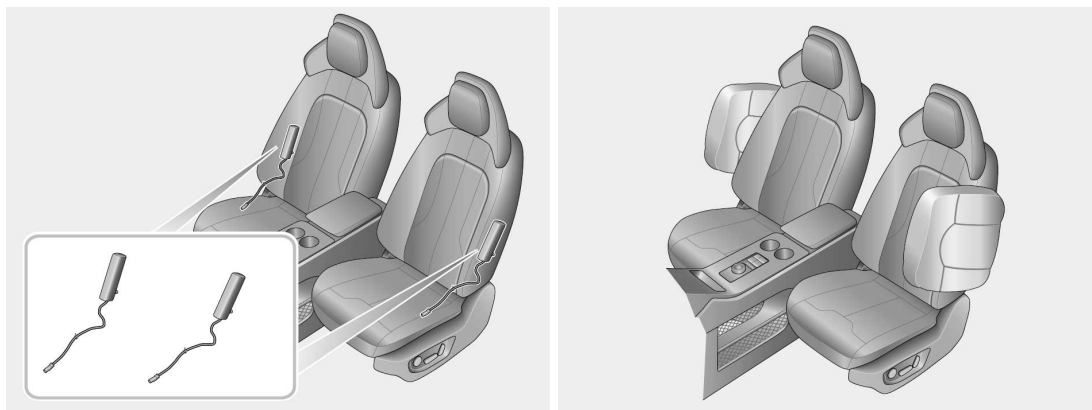

Seitenairbag in der Rückenlehne des Vordersitzes Liner montiert ist, sind mit „AIRBAG“ Worte auf seiner montierten Position markiert. In dem schweren Seitenaufprall Unfall, kann eine zusätzlichen Schutz für den gesamten Oberkörper des Insassen sorgen (Brust, Bauch und Hüfte).

Achtung: Der Sitz Rückseite erlaubt nicht die Anwendung exzessiver Gewalt, sonst kann es zu Seitenairbag führen nicht ausgelöst. Gelenkschäden gefunden auf der Original-Sitzbezüge Beschädigung oder Seitenairbagmodul muss Kontakt Liebe Chi Autoreparatur sofort. Außer mit Liebe Chi Fahrzeugschein, oder Sie müssen die Liebe Chi Autositz Seitenairbags spezielle Sitzabdeckung oder Abschirmung verwenden.

Kopfairbags

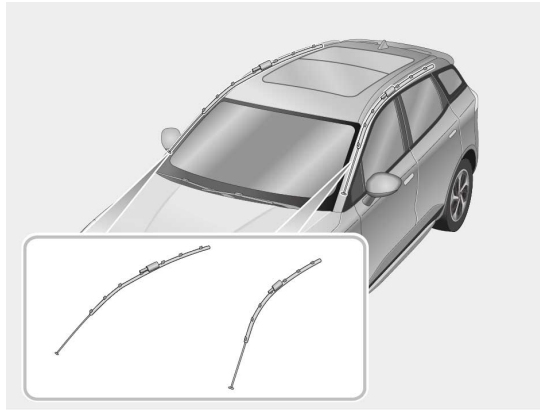

Kopfvorhangsairbag ist über beiden Seiten des Fahrzeugrahmens angeordnet ist, ist mit „AIRBAG“ Worten auf seiner montierten Position. Kopfvorhangsairbag in der ernstere Neben Auffahrunfall, erweitern die gesamte Seitenfläche bedecken, ein Fahrzeug mit einem Türpfosten aufweist, kann ein zusätzlicher Schutz auf die einfallende Seite des vorderen liefern und die Rückseite des Kopfes und des Halses des Insassen des Insassen, der Insasse Kollisionsschutzsystem zu weiteren Aspekten des Unfalls auf der Seite zu verbessern.

Achtung: Im Bereich der Kopfairbags, und wenn ungeeignetes Zubehör installiert, wenn der Airbag ausgelöst wird, wird Kopfschutzairbags stark reduziert. Die Kopfairbags ausgelöst, Teile auf das Zubehör verwendet wird, kann in dem Fahrzeug geschleudert werden, was waren die Fahrzeuginsassen verletzt. Wenn die Kollision und die Airbags auslösen, wird das Fahrzeug automatisch einige Sicherheitsmaßnahmen durchführen, die persönliche Sicherheit der Passagiere im Auto zu schützen:

- Schalte alle Türen, Fenster, dass die Passagiere im Auto oder Rettungspersonal, um sicherzustellen, kann die Tür öffnen, um Passagiere zu verhindern gestrandet;
- Schalten Sie die Warnblinkanlage, die die Position des Fahrzeugs und warnen, das folgende Fahrzeug, offene Innenleuchten für Nacht Rettung;
- Schneiden Sie die Hochspannungsstromversorgung aus, um

die persönliche Sicherheit zu schützen; Ereignis wird das Fahrzeug nicht mit einem Datenaufzeichnungssystem (EDR) ausgestattet.


Notbetrieb

Traktion und Versand

Ihr Auto nicht der richtige Weg sein kann, das Rad Traktion, verwenden nur professionelle Transportfahrzeuge überprüft, nicht direkt nicht das Zugfahrzeug, Anhänger folgt:


1. Öffnen Sie den Kofferraum und zog auf dem Stamm Ring Werkzeugkasten Teppich;
2. Drücken des oberen Teils des Deckelloch und entfernen Sie die Traktion, die Traktions geschraubt Traktionsring in das Loch, Traktionsring gewährleistet vollständig angezogen ist;

Der Vorderteil, eine hintere Traktionslochposition:

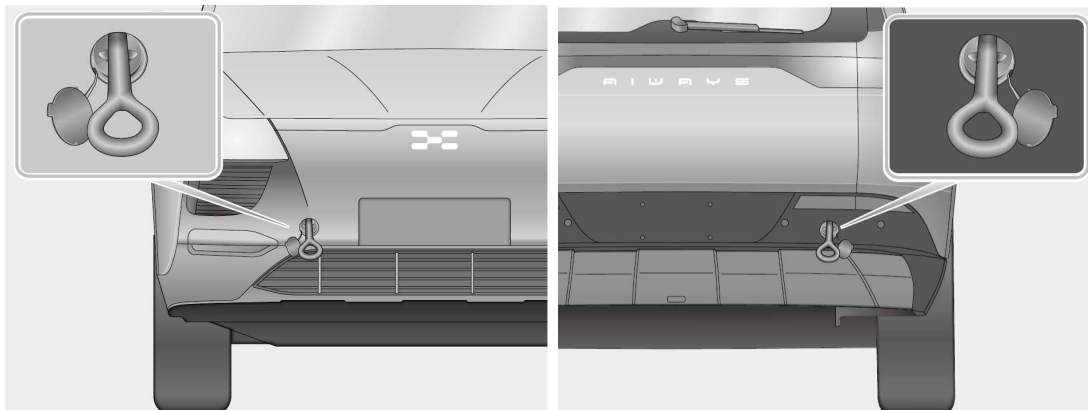


3. Das Schleppen Sie Ihr Auto zu einem professionellen Transportfahrzeug;
4. Rotary Stoßstange angesiedelt, offen Warnblinkanlage, das Auto, um sicherzustellen, dass keine wird das gesamte Fahrzeug verriegelt;
5. Montieren des Rades Bremsklotz ①, ② rutschfeste Gummiauflage um den Reifen gelegt wird, um den Reifen um den Haltegurt Befestigungs ③ und mit dem Zugfahrzeug befestigt ist,

Ziehen Sie den Gurt sicher am Fahrzeug befestigt.

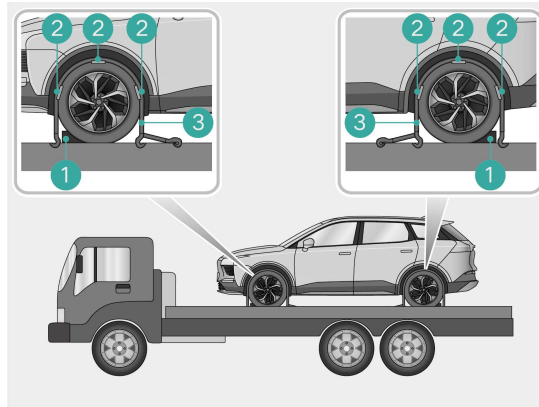

Achtung: Vor dem Zugfahrzeug, stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug Akku nicht verformt wird, Rauch und anderen Sicherheitsrisiken, dürfen vier Räder des Zugfahrzeugs Weise eine Beschädigung des Motors oder einer anderen Antriebskomponenten zu vermeiden.

LKW-Werkzeuge

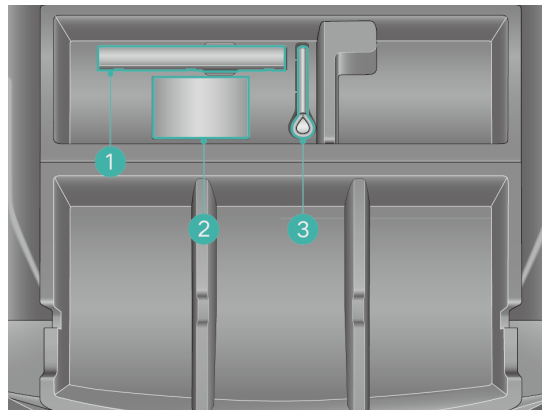

1. Warndreieck

2. reflektierende Westen

3. Der Zugring

Handwerkzeug in dem Werkzeugkasten trunk Teppichen gespeichert ist, umfassend ein Warndreieck, reflektierende Westen, Traktionsring. Wenn Sie ein Fahrzeug Panne oder eines Unfalls müssen aufhören, stoßen während der Fahrt, schalten Sie zuerst die Warnblinkanlage, das Recht auf eine reflektierende Weste zu tragen, während seine eigenen Sicherheitskontext zu gewährleisten, je nach den Umständen, Zeichen, welche die dreieckige Warnung auf der Rückseite platziert, wo die Einfahrt des Fahrzeugs etwa 50 Meter bis 250 m außerhalb, die Fahrtrichtung des Fahrzeugs, die Fahrzeugrück rechtzeitigen Warnung Vermeidung gegenüber.


Remoteunterstützung

E-CALL: Notfall, wenn Ihr Auto nach einem schweren Kollision oder Notfallpersonal erlitten, drücken Sie diese Taste auf den höchsten Priorität Unterstützung Dienstleistern zu machen, werden künstliche Agenten auch Ihre Standort und Zustand Informationen und Unterstützung erhalten Sie sind der Gefahr aus. Wenn eine bestimmte Kollisionserfassungsbedingungen erfüllt sind, wird das Fahrzeugsystem automatisch eine Rettungsdienst auslösen.

B-CALL: Pannenhilfe, wenn Ihr Auto ist kaputt gegangen und scheiterte (wie Rollreifen), drücken Sie die Taste „Pannenhilfe“ Signal an den Kunden-Service-Center zu senden, künstliche Agenten werden die relevanten Pannenhilfe-Service.

Fluchtwege

Ihr Fahrzeug ist mit einem Fluchtmittel ausgestattet, wie sie die Tür nicht von innen öffnet, um den mechanischen Schlüssel zum Öffnen der Tür gewaltsam hintere Tür am Ende der Öffnungsvorrichtung, öffnet den Fluchtweg für das Auto. Fluchttürriegelöffnung am Ende des Loches angeordnet ist, in den Kofferraum wird der mechanische Schlüssel eingeführt und nach rechts gezogen wird, kann die hintere Tür des Autos geöffnet Heckklappe Entriegelungs werden zu entkommen.

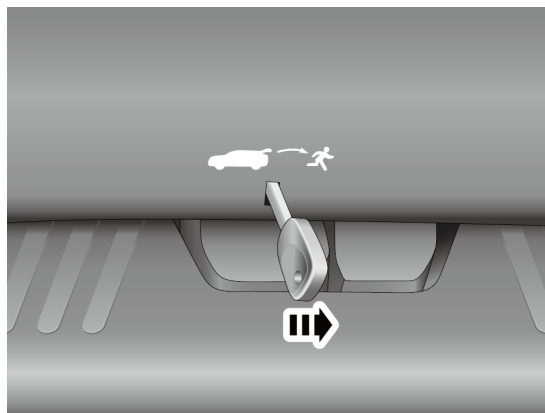

Jump Start

Ihr Auto ist mit intelligenter Fillpower Funktion ausgestattet, wenn die Niederspannungs-Batteriespannung unter einem bestimmten Wert fällt, die Fahrzeugantriebsbatterie beginnt tritt häufig die Batterie Niederspannung, Niederspannungsbatterie wie abnormer Verlust von Strom aufzuladen, benutzen Sie bitte sofort Kontakt Lieber Chi Auto Wartung.


Hinweis: Intelligente make elektrische Arbeit erforderlich, um bestimmte Bedingungen zu erfüllen, bevor die Luke als notwendige Bedingung

geschlossen ist. Ruoyin Niederspannungs-Batterieleistungsverlust nicht normal Fahrzeug starten kann, kann die Batterie über den Niederdruck berechnet, die folgenden Schritte:

1. Das Fahrzeug geparkt ist, und trennt die Hochspannung (oder im folgenden als „power down“ bezeichnet), können Sie unter elektrischen aktiv in dem Steuerungsbildschirm arbeiten, sonde


Passive Kraft nach unten. Vor dem Öffnen des Deckels, Entfernen des Niederspannungsbatterie positive Elektrode und die negative Elektrodenkappe

Inspektionsrevisionsdeckel, Pkw einer Niederspannungsstromversorgung an die positive Batterie roten Ende des Kabels verbunden ist, das schwarze Seilbahn, Niederspannungs-Strom

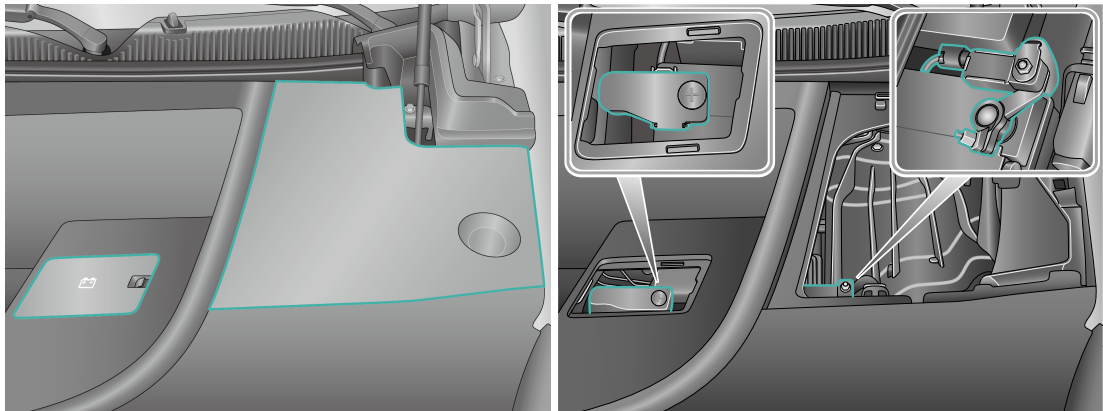

2. Das andere Ende des Kabelverlust rot trolley Niederspannungsbatterie B, die positive Elektrode, das andere Ende des Kabelverlust Schwarzpunkt des Fahrzeugs Niederspannungsbatterie

Kabelschelle;

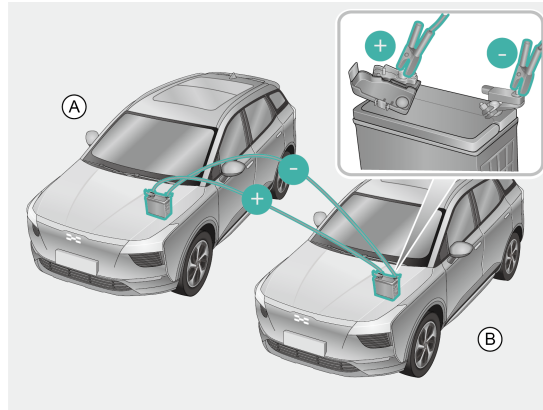

3. Nach 10-minütiger Ladung, versuchen, das Fahrzeug zu starten, kann das Fahrzeug normalerweise beobachtet beginnen.

Hinweis: Wenn die Niederspannungsbatterie direkt mit der negativen Elektrode auf der Narbe verbunden ist, kann ein Batteriesensor (EBS), um den Ladestrom nicht erkennen kann, kann den Ladevorgang nicht korrekt abgeschlossen werden.

Nach dem normalen Anfahren des Fahrzeugs, in Übereinstimmung mit der umgekehrten Reihenfolge des Verbindungsüberbrückungskabel Trennen einen Kabels die Abdeckung entfernt Montag, i

10

Ankunft

Parkplatz

Umkehrbild

Wenn Sie ein Fahrzeug Parkplatz in der Nähe Ziel Ankunft fahren, wird der Gang in den Rückwärtsgang eingeschraubt, diesmal in der Systemsteuerung in den Rückwärtsbildanzeigemodus, gute Parkmöglichkeiten in Position gehen. Beim Einparken, kann man den Winkel des Lenkrades einstellen gemäß dem dynamischen Änderungen begleitende Hilfslinien. Zwischen dem Fahrzeug und dem Hindernis durch die weißen, gelben und roten Farben schematisch weit, in der Nähe. Bevor Sie Ihr Auto kann Heckstoßstange mit einem Radargerät ausgestattet werden. Wenn Sie einen Parkplatz, Lagerung, Alarm ertönt, wenn der Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Hindernis rückt näher.

Hinweis: Beim Reversieren der Fahrzeuggeschwindigkeit über dem Schwellenwert liegt, wird umgekehrtes Bild Funktion verlassen und erinnern Sie daran, vorsichtig zu fahren. Sie können nach oben und unten durch die Zwei-Finger-Schnittstelle des Umkehrbild Dia verlassen.

Beschreibung: Verlassen Sie den Rückwärtsgang Rückwärts Video-Schnittstelle, oder verlassen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit den Schwellenwert erreicht mehr als 30 Sekunden Rückwärtsgang.

Panoramabilder

Sie kann das Lenkrad auf der „**“ Taste, um den Panoramabild-Modus, einen Panoramabildmodus kann auch über die Steuertafel in dem entsprechenden Menü eingegeben werden, einzugeben. Panorama-Bild von kann Perspektive Panoramabild wird auf der entsprechenden Schnittstelle Ansicht Button geschaltet; auf 3D-Ansicht zu wechseln zwischen 2D- und 3D-Anzeigemodus Anzeigemodus wechseln Taste, während der Transparenz eingestellt werden kann. In Panoramabild-Schnittstelle kann nach oben und unten, verlassen den Strom durch die Zwei-Finger-Schnittstelle gleiten.

Hinweis: Beim Reversieren der Fahrzeuggeschwindigkeit höher ist als der Schwellenwert, wird die Funktion verlassen und Panoramabilder erinnern Sie vorsichtig zu fahren. Sie können das Panoramabild von Zwei-Finger-Schnittstelle nach oben und unten zu verlassen.

Auto-Lock

Tastensperre Ihr Auto

Smart Key

Wenn Sie fertig Parkplatz sind, wird der Gang im Park platziert, elektronische Parkbremse nach oben ziehen, wird das Fahrzeug automatisch entsperren, können Sie die entsprechende Funktion in dem Kontrollbildschirm eingestellt. Vor dem Verlassen des Fahrzeugs, müssen Sie die Initiative ergreifen, um die elektrische Steuerung des Fahrzeugs auf dem Bildschirm zu beenden, nach dem Verlassen des Fahrzeugs die Türen und Fenster bestätigt werden, die Bugklappe im geschlossenen Zustand und dergleichen, durch das Verriegelungsschlüsselanhänger Drücken des Fahrzeugs zu sperren, dieses Mal, die äußere automatische Klappspiegel, Türaußengriff automatisch ausblenden, Hupton ab, einmal, Blinker blinken, was darauf hinweist, dass Sie Auto entriegelt abgeschlossen haben. Sie können auch den vorderen Teil des äußeren Türgriff Mikroschalter tippen, manuell verriegelt Auto. Das Schloss Auto hupte Ihr Auto, um anzuzeigen, zu sperren ist nicht erfolgreich, Sie bestätigen, Türen, Heckklappe, Bugklappe und anderen Zustand wieder. Es wird empfohlen, den Block (P-Block) Parken in der Steuerung zum Entsperren des Bildschirms, sperren Sie Ihre Autotüren automatisch zu schließen, sperren das

Achtung: Beim Verriegeln des Fahrzeugs, lassen Kinder nicht allein im Auto, vor Unfällen zu schützen.

Hinweis: Nach dem Erfolg des Autos gesperrt, Kühlsystemkomponenten Arbeit fortsetzen können und einen leises Geräusch,, das ist normal.

Telefonsperre Auto

Remote sperren Ihr Auto

Wenn Sie nicht die Smart-Auto Tastensperre verwenden können, können Sie das Fahrzeug fern APP-Funktion sperren.

Hinweis: Wenn Sie den Smart-Key nicht tragen, um das Fahrzeug mit dem kompletten APP Start entsperren, denken Sie bitte daran hinter Handy nicht verlassen.

Notfall sperren Ihr Auto


Mechanische Sperren Sie Ihr Auto

Wenn Sie das Fahrzeug durch mechanische Schlüssel verriegeln. Keyhole befindet auf der Fahrerseite des Türinnengriff, Türaußengriff ziehen, wird der mechanische Schlüssel eingeführt ist, dreht sich im Uhrzeigersinn, verriegeln den Wagen zu vervollständigen.

Hinweis: Der ehemalige Schloss Ihr Auto sicher, dass alle Türen geschlossen sind.

Wenn Ihr Auto Kollision oder Batterieausfall, kann das Fahrzeug nicht die normale Stromversorgung sein, können Sie den Smart-Key verwenden oder APP alle Türen verriegeln abgeschlossen ist, kann das folgende Verfahren für die gesamten Fahrzeugschlösser als temporäre Maßnahme verwendet werden:

1. Verriegeln der Tür geöffnet werden, findet die mechanische Verriegelung in dem Fahrzeugtürverriegelungsschalter;
2. Der mechanische Schlüssel in den mechanischen Verriegelungsschalter, die Inverse / Schließen im Uhrzeigersinn die linke / rechte Tür gedreht wird;
3. Ziehen an der Tür von außen, bestätigen Sie jede Tür verriegelten Zustand.

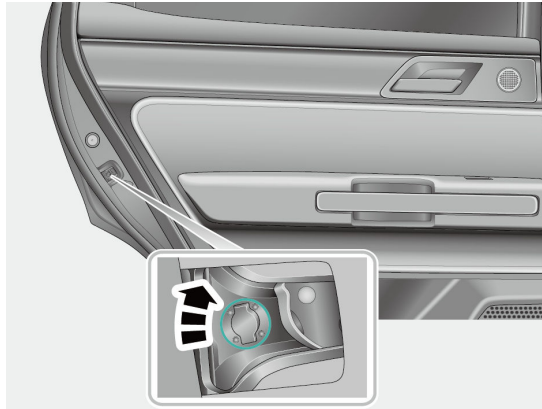

Autolade
12


Ladestapel Lade

Ready to Gebühr

Sie können das Fahrzeug aufladen, bevor das Fahrzeug verlassen, um eine gutes Auto Nutzung zu erhalten, laden Sie bitte für das Auto zum Zeitpunkt der niedrigen Batterie.

Hinweis: Kann nicht aufgeladen werden, wenn das Fahrzeug zum Aufladen im Parkzustand zur Verfügung steht, ist das Fahrzeug in dem Fahrzustand (der Gang im Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang platziert wird) und Software-Upgrade-Status.

Bereitstellen Fahrzeug AC- oder DC-Ladebuchse, wie gezeigt:

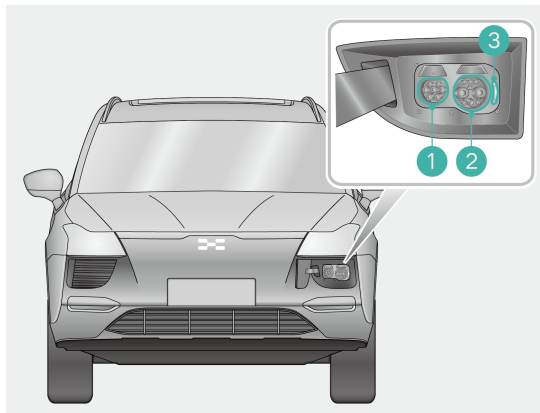

1. Wechselstromaufladung (slow Ladungs) -Buchse, Aufladen des Wechselstroms verwendet wird.
2. DC Lade (Schnellladung) Steckdosen, eine Gleichstromaufladung.
3. Lichter Ladeanschluss, einen Ladeanschluss Öffnungsverkleidung, Lampenbeleuchtung, schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.

Hinweis: Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig, wird die Ladezeit beeinflussen, das Fahrzeug bei einer niedrigen Temperatur für eine lange Zeit wird die Batteriekapazität beeinflusst.

Achtung:

- Um Unfälle zu vermeiden, bitte auf aus der Aggregation von brennbarem Gas oder brennbaren Flüssigkeit Ladevorgang.
- Aufgrund des hohen Risikos ist es empfehlenswert, einen gewissen Abstand von dem Ladevorgang und Ladestapeln zu halten, berühren Sie nicht die Metallanschlüsse und Ladepistole im Innern des Ladeanschlusses, da dies zu Verletzungen führen kann.

- Minderjährige sind verboten, die Ladevorrichtung zu verwenden, Lade Minderjährige verboten werden, wenn in der Nähe arbeiten.
- Vor dem Laden prüft das Fahrzeug Tipps und Ladeanschluss Lade, wenn Schmutz, Fremdmaterial, Verformung, schwarz, Ablation, wie ungewöhnliche den Job nicht aufladen, oder es kann dazu führen, Fahrzeuglade durch schwere verursacht Ausfall oder Ladeegeräteschäden Verletzungen, nehmen Sie bitte Kontakt Chi Liebe Auto Wartung.
- Vor dem Prozess stoppt Laden Sie die Pistole Ladung nicht trennen, den Ladeanschluss zu vermeiden Lichtbogen.
- Während des Schnellladebetriebes muss der Benutzer einen Schrittmacher von dem Schnellladevorgang des Fahrzeugs implantiert weg, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, dass die normale Wirkung von medizinischen Geräten beeinflussen.
- Forbiddance ändern oder den Ladeanschluss demontieren und eine Ladevorrichtung wird die Ladevorrichtung Schäden, Rost, Fremdkörper oder feucht Ladezeit verboten. Wenn die Ladevorrichtung ausfällt, bitte Kontaktladegerätehersteller versuchen Sie nicht zu lösen.
- Nicht öffnen, wenn schwere regen Aufladung, wie dies in der Ladung führen kann nicht durchgeführt werden, in schweren Fällen zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Ladeeinrichtung zur Folge haben kann. Aufladen benötigt wird, um nach dem regen, stellen Sie sicher, dass kein Wasser in den Ladeanschluss eintritt, nicht über eine beträchtliche Wasserschäden in den Mund, wenn zum Aufladen Aufladen kann es nicht Ladung verursachen, kann zu schweren Fällen zu einer Beschädigung des Fahrzeugs führen oder
- Bei der Aufladung, verwendet keine Hochdruckwaschvorrichtung Teile des Beschickungsanschlusses zu waschen, kann sie die Aufladung verursachen kann nicht durchgeführt werden, was zu Schäden am Fahrzeug oder in schweren Fällen der Ladevorrichtung.
- Wenn es während des Aufladens Fahrzeug Geruch oder Rauch gefunden wird, sofort stoppen sofort und Kontakt Chi Liebe Autos auflädt.
- Seien Sie sicher, dass die neue nationale Norm Ladeeinrichtung für das Fahrzeug verwenden Laden, es verursachen kann nicht verantwortlich, schweren Fällen kann es zu Schäden am Fahrzeug führen oder die Ladevorrichtung und verursachen Verletzungen.
- Jeder Staat in jedem Fall innerhalb des Ladeanschlusses den freigelegten Teil des Metalls von Hand verboten zu berühren.

Der Ladevorgang

Sie können die exklusive Haus AC Lade, öffentliche Lade und AC für das Auto langsam Ladebetrieb verwenden; DC Pfähle Aufladen einer öffentliche Schnellladung für das Auto mit:

1. Hängender Fahrzeugparkbereich, Port plaque Presse Aufladen kann Plaque gedreht offen sein, schnell oder langsam Ladungsrecharge geöffnetem Deckel;
2. Siehe Steckte Laden und eine Ladeeinrichtung intakt ist, wird die positive Ladung der Waffe und bei einem Ladeanschluss zu dem Fahrzeug verbunden ist, einen Ladeanschluss mit einem Lade Spiel: Wenn die Anpassung gelingt, Tagfahrlicht als Ladeanzeige blinkt, das Ladekabel an der Zähleranzeige leuchtet verbunden; Ladeanschluss mit einer Ladepistole, wenn nicht angepasste oder Timeout richtig passen, Tagfahrleuchten aufhören zu blinken, Sie Wiederverbindung Ladepistole;
3. Öffnen Sie die Stromladevorrichtung Ladevorgang zu starten, um die Ladestatusanzeige leuchtet.
4. Nachdem der Ladevorgang beendet ist, wird der erste Ladestapel auf dem Ende der Ladung, das gesamte Fahrzeug entriegelt, drücken Sie die Taste, um die Pistole Ladung zu entriegeln, um d
5. Wenn die Ladung ausfällt, ersetzen Sie die Lade Post noch einmal versuchen, wenn noch Ausfall Aufladen bitte Kontakt Liebe sofort Autowartung Chi.

6. Bitte Unplug Ladepistole setzen Pistole Ladeanschlussabdeckung Lade und in der Nähe der Ladeanschluss trimmen.

Hinweis: AC-Lade oder Volleinschlag das Auto, können Sie nicht die Waffe Ladung herausziehen und nicht mit Gewalt trennen die Ladepistole. Nach der Ladung, wie nicht Unplug der Ladepistole, sofort Ihre Liebe Chi Auto wenden, das Auto DC-Lade oder Volleinschlag, können Sie nach keiner Waffe Ladung Ladestapeln auf der Notwendigkeit zu stoppen, nach dem Laden oder zu entriegeln des gesamten Fahrzeug kann Unplug herausziehen Ladepistole.

Ladebestätigung

Es zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie des Gerätes:

Ladekabel ist mit Anzeige verbunden: Das LED-Licht zeigt an dem Ladekabel zur Zeit verbunden ist, eine Ladezustandsanzeige: Diese

LED-Leuchte zeigt die Energie-Batterie aufgeladen wird; Ladeanzeige: Wenn Ihr Fahrzeug Lade beginnt, die Lade Indikator

(Tagfahrlicht Helligkeit abnimmt ausgeführt wird) blinkt;

Energie Batterie

Verwenden Sie Batterieleistung

Power Batterieleistung und die Umgebungstemperatur, empfiehlt es sich, das Fahrzeug in einer Umgebungstemperatur von -30 °C ~ 55 °C Bereich zu verwenden, den optimalen Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten, verwendet das Fahrzeug extreme Temperaturen zu vermeiden, ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig Willen dynamische Leistung und Batteriefahrzeugen. Die Batterieleistung ist ein wichtiger Bestandteil des Fahrzeuglenkers, bei der Verwendung beachten Sie bitte die folgenden:

Hinweis:

- Fahrzeug in der Umgebungstemperatur geparkt ist zu hoch oder zu niedrig ist direkt die Lebensdauer der Batterieleistung beeinflussen, haben eine lange Zeit (8 Stunden) geparkt in hohen oder niedrigen Temperaturen, wenn das Fahrzeug nicht für eine lange Zeit verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Leistung der Batterieleistung mehr als 70% und an einem kühlen Ort, um die Lebensdauer der Batterieleistung, um sicherzustellen, geparkt. Überprüfen des Batteriestand wird wöchentlich empfohlen,
- Sie das Fahrzeug nicht mit einer Hochtemperatur-Wärmequelle anstelle, versehentliche Brände zu vermeiden. Fahrzeug sollte an einem trockenen Ort zu vermeiden platziert wird geparkt auf dem Parkplatz mit Wasser benetzen.
- Bitte verwenden Sie die Ladevorrichtung entspricht den Spezifikationen des Fahrzeuglade, Post Laden und folgen Sie den Anweisungen korrekt geladen. Vermeiden Sie häufige Verwendung von High-Power-Gleichstrom-Aufladen des Fahrzeugs zu berechnen, sonst wird es die Lebensdauer der Batterieleistung beeinflussen.

Achtung: Hochspannungs-Batterieleistungs Genera Mitglied, berühren Sie nicht die unerlaubte Handy, Batterieleistung und die entsprechende Zerlegungsstrecke, um Verletzungen zu vermeiden

Power-Batterie-Recycling

Abfallbatterieleistung muss ordnungsgemäß recycelt werden. Fahrzeugwartung und Reparatur-Prozess, die folgenden Bedingungen der Batterieleistung wird bestimmt, zurückgewonnen werden:

1. Der Prozess der Reparatur und Wartung Batterieleistung, die Liebe Chi Autos auf der Batteriekapazität und Zustandsprüfung. Nach den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und Es sei daran erinnert Batterien die Hauptverantwortung für die Liebe Chi Auto tragen, mit den vorherrschenden Marktpreisen kombiniert für das Recycling.
2. Andere feststellt, dass die Batterie kann nicht fortgesetzt werden, aber nach einer einfachen Reparaturen können für den Einsatz Echelon recycelt werden.
3. Schwerwiegende Fehler oder die Batterie beschädigen können nicht Echelon Gebrauch sein, den Recycling-Prozess ein.

Hinweis: Bitte nicht behandeln oder entsorgen Sie Ihre Batterien Energie, um ernsthafte Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden.

Power-Batterie-Recycling-Prozess: Love spezifizierte von Chi Chi Fahrzeug Auto oder Liebe dritte und nachfolgende Wiederherstellungseinrichtung für

Wiederherstellungsverarbeitung. Details können an den Auslässen von Drittanbietern Erholung Liebe Chi Autos offizielle Website. Wenn eine Fahrzeugkollision:

- Das Fahrzeugsteuerungssystem Hochdrucksystem abgeschaltet wird, Strom bereit Anzeige erlischt, kann das Fahrzeug nicht läuft weiter, nehmen Sie bitte Kontakt Liebe sofort Chi Auto.
- Wenn Sie nicht das Ausmaß der Beschädigung des Fahrzeugs abschätzen können, berühren Sie bitte nicht, das Fahrzeug. Sollte aus dem Fahrzeug entfernt sein, und sofort Kontakt Liebem Chi Auto, sollten Sie zuerst Mitarbeiter befassen sich mit dem Unfallfahrzeug für das Elektroauto informieren, jede andere Person, wird Kontakt schließen mit Fahrzeugen
- In jedem Fall verbietet jede Person im Fahrzeug nicht vollständig ausgeschaltet ist, um die Fahrzeug Wartungsarbeiten. Wenn das Fahrzeug in Rauch beteiligt ist,

Feuer, bitte das Fahrzeug und weg von dem ersten Auslass unmittelbar und sofort Kontakt Liebe Chi Auto aussteigen. Wenn das Fahrzeug Bedürfnisse waten, Kontrolle der

Wassertiefe, Wassergeschwindigkeit, Unterwasserverkehr und andere Informationen, kann das Wasser versteckt Schlaglöcher oder Steine werden, werden sie die

Schwierigkeit waten waten fahren oder behindern Verkehr erhöhen. Wenn das Fahrzeug wird empfohlen, nicht mehr lange zu reisen innerhalb in tiefes Wasser waten oder

wahrscheinlich zu Schäden an der Fahrzeughochspannungskomponenten. Es wird empfohlen, waten zu minimieren.

Hinweis:

- Nicht in jedem Fall in dem Wasserpark, die Rückseite. Wenn waten fahren, kann die Bremswirkung beeinflusst werden, wenn eine Notbremsung vermieden werden sollte.
- Wenn die Geschwindigkeit auf dem lange Strecke tiefen Wasser, Wasser in der Kabine vor Beschädigung Element-Antriebsmotorsteuerung einsteigen kann, um das Fahrzeug verursachen kann nicht reisen. Bitte bei niedriger Geschwindigkeit über eine lange Strecke tiefen Wasser.

Wiederherstellungsrichtlinie

Strombatterie an einer Fahrzeugchassis Position montiert, wobei das Innere des Lithiums Monomeren, Akku kann nicht weggeworfen werden. Wird frei von Umweltverschmutzung und Gefahren zu entsorgen. Nach Angaben der „neue Energie Fahrzeugenergie Batterie Interim Measures Recycling“, Kapitel II - Artikel 14 - die Bestimmungen von Rechenschaftspflicht alles, wenn neue Energie-Fahrzeuge der gesamte Leistung in der Batterie zu ersetzen Wartung benötigt, soll auf die neue Energie Fahrzeuge gesendet haben Service-Organisationen die Möglichkeit, die entsprechende Strom Batterie Wartung und Austausch durchzuführen, wenn neue Energie Fahrzeuge Ruhestand Anforderungen erreicht, sollten auf das Schrottfahrzeug Abbau Unternehmen disassemble Batterieleistung Recycling gesendet werden. Jede Batterieleistung (Batterie-Leasing-Gesellschaften und andere Betreiber) sollte über das Recycling von Altbatterien Steckdosen abgegeben werden. Verschenden Batterieleistung an andere Geräte übertragen oder Einzelpersonen, dismantle, Abbau der Batterieleistung, wodurch die Umweltverschmutzung und Unfälle, sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Immer in den folgenden Informationen oder Anforderungen behandelt. Weitere Informationen über die Power-Batterie-Recycling und Behandlung finden Sie auf der offiziellen Website Liebe O

1. Voraussetzungen: batteriebetriebene Abbau Arbeiten müssen von Profis mit Batteriestromversorger Zertifizierung Qualifikation durchgeführt werden.
2. Transport: Batterieleistung der Klasse 9 Gefahrgut, angehören, die von einem Fahrzeug transportiert werden, um eine Klasse 9 qualifizierte Beförderung gefährlicher Güter müssen.
3. Lagerung: Batterieleistung sollte von dem brennbaren Materialien, Wärme, Wasser und anderen Gefahren unter trockenen Umgebungs Lagerung, weg bei Raumtemperatur sein.

Auswärts Auto

13

Beleuchtung begleitet

Ich ging nach Hause mit

Wenn Sie am Ziel ankommen, lassen Sie das Fahrzeug bereit, nach Hause zu gehen „begleitete mich nach Hause“-Funktion für Sie die Straße auf der Straße beleuchten werden Sie das Fahrzeug verlassen. Sie können „mit mir nach Hause“ set up-Funktion nach dem Aussperren bleibt für eine Zeit, in dem Kontrollbildschirm leuchtete.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Beleuchtung - mit mir nach Hause

Ich verließ das Haus mit

Wenn Sie eine Fahrt benötigen, von schwach beleuchteten Straße in Richtung des Fahrzeugs, die Smart-Key-Unlock-Taste drückt, wird das Fahrzeug auf der Ampel automatisch die Straße rund um das Fahrzeug zu beleuchten. Sie können „mit mir nach Hause“ set up-Funktion leuchtet kontinuierlich Zeit im Kontrollbildschirm leuchtet.

Pfad: Fahrzeugsteuerung - die Lichter - ich ging nach Hause mit

Remote View

Überprüfen Sie den Ladezustand

Nachdem Sie das Auto verlassen, können Sie die Fahrzeuge Ladezustand für Ladespannung, Ladestrom, Ladestrom, Kilometerstand und andere Ladebezogenen Informationen durch APP anzuzeigen.

Zeigen Sie den Status des Fahrzeugs


Nachdem Sie das Auto verlassen, können Sie den APP-Zustand durch das Fahrzeug mechanische Teile, Verständnis Türen, Fenster, Heckklappe und andere Fahrzeugstatusinformationen a

14 Autodekoration

Retrofit-Installation



Mechanische Installation Modifikation

Ihr Fahrzeug auf der Beifahrerseite vorne untere Position (die traditionelle „Handschuhbox“-Stellung) reserviert für den Einbau von Retrofit-Schnittstelle, die mit verschiedenen Zubehörteilen entsprechend den individuellen Bedürfnisse ausgestattet werden können, die Installation von spezifischen Zubehörteilen kann auf dem relevanten Inhalte APP sein oder Kontakt Chi Liebe Autos. Um zu verhindern, nicht autorisierte Änderungen an der Fahrzeugzustand kann Sicherheitsrisiken bringen, Maschinen Installation Änderung Betriebsbedarf ausgeführt werden eine gültige Genehmigung Liebe Chi Auto zu erhalten, wird empfohlen, dass Sie lieben Chi autorisierten Servicestellen de

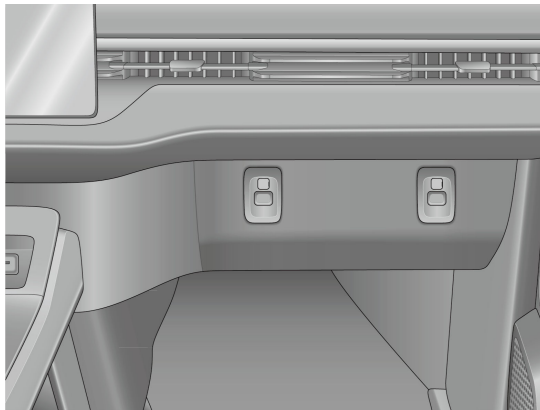

Elektrische Installationsmodifikation

Ihre Kabinendecke distalen Ende eine USB-Schnittstelle, eine Netzschnittstelle Energie und anderen elektrischen Komponente Plattenrekorder zu nehmen, der Ladetank mit einer Mittelkonsole 12V-Stromschnittstelle vorgesehen ist, kann die Schnittstelle Inflator als andere elektrische Geräte LKW nehmen; Fallback der linke Kastenabschnitt mit einer 12V-Stromversorgungsschnittstelle, eine elektrische Schnittstelle übernehmen kann, wie Staubsaugern und anderen elektrischen Geräten LKW vorgesehen ist.

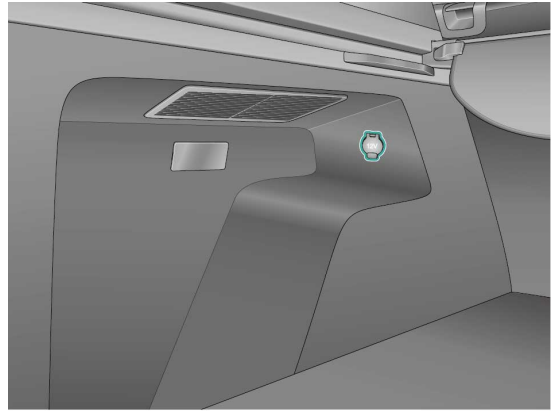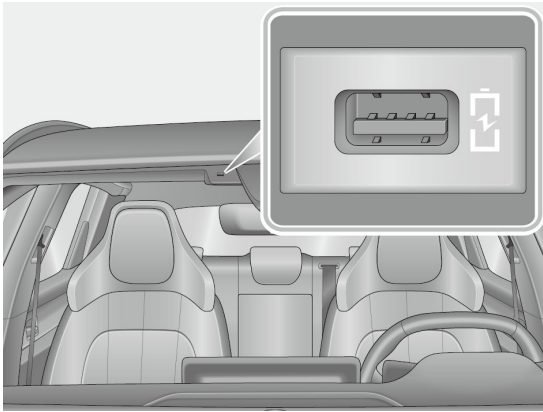

Hinweis: Um sich mit der Installation, Modifikation Anlage zu gewährleisten, nicht auf das Fahrzeug wirkt technische Anforderungen verwendet, aber nicht die Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigt, das Auto dringend empfohlen, Chi Chi Liebe zu autorisierte Servicestelle für die Installation, Änderung Operationen lieben. Autorisierte Servicestellen technisches Personal durch strenge Ausbildung, sie sind am meisten vertraut mit der Liebe Chi Fahrzeug bezogene Operationen professionell, zuverlässig und vertrauenswürdig.

Achtung: Wenn Sie Chi Fahrzeug lieben, ohne Dritte durch die Installation autorisiert, Änderungsoperationen auf die Leistung des Fahrzeugs einen Einfluss hatte, zu unvorhersehbaren Folgen führen, Liebe Chi Auto nicht tragen keine Verantwortung.

15

Fahrzeugpflege

System-Upgrade

OTA

OTA (Over-the-Air, Wireless-Remote-Upgrade), Ihr Auto kann in der Fabrik zugehörige Hardware vorinstalliert, durch den OTA manuell aktualisieren oder feldinstallierbaren Aktualisierung abgeschlossen Embedded-Hardware-Funktion aktiviert ist. Wenn Sie ein Software-Update Aufforderung erhalten, oder können Sie sofort ein neueres Update aktualisieren wählen. Vor dem Software-Update, das erste Fahrzeug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, reibungsloses Netzwerk, Software-Update-Prozess, das Fahrzeug einiger Funktionen nicht richtig funktionieren können, der Upgrade-Prozess für einige Zeit anhalten kann, bitte etwas Geduld. Im Fall eines anormalen Fahrzeugs nach dem Software-Update-Prozess nicht abgeschlossen werden kann oder nicht richtig aktualisiert, bitte Kontakt Liebe sofort Autowartung Chi.

Pfad: Fahrzeuge - Einstellungen - über Warnungen: Fahrzeug Notwendigkeit nur unter Upgrade durchgeführt bestimmten Bedingungen Software, bitte das Upgrade immer vor dem Start sicherstellen, dass sich das Fahrzeug in einer sicheren Umgebung, das Fahrzeug nicht stationär ist, wird das Netzwerk nicht glatt und andere Staaten sind wahrscheinlich zu einem fehlerhaften Upgrade führen, bitte streng nach Aufforderung befolgen, bevor Software-Upgrade Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden geschieht.

Öl nachfüllen

Öl nachfüllen

Projekt	Modell	Die Menge an
Kühlmittel	BASF 6580	12L
Bremsflüssigkeit	BASF DOT4 +	1.2L
Reducer Öl	Texaco Lange 6	1.8L
Klimaanlage Kälte	R134a	675g ± 20g

Achtung: Kühlmittel oder Bremsflüssigkeit zu-Vorfach Aufbewahrungsbehälter aufgerissen wird, fügt Getriebeöl Notwendigkeit zu zerlegen das Fußbrett, ist die Getriebeeinheit eines Teil einer Motoruntersetzungsanordnung, die zu dem Hochdruckteil; hinzugefügt Kältemittel einer Klimaanlage und erfordert eine spezielle Ausrüstung, wie die Zugabe entwickeln Lecks die Umwelt, im Hinblick auf die oben, fügen Sie das Öl, nehmen Sie bitte Kontakt Liebe Chi Fahrzeugbetrieb verschmutzen, um versehentlichen Kontakt zu vermeiden, mit Hochsp

Fahrzeug-Kühlmittel kann bei einem geeigneten Betriebstemperaturbereich gehalten werden kann, wird das Bremsfluid des Bremsdruckmittelbremssystem übergeben, wenn das Instrument einen niedrigen Bremsflüssigkeitsstand angezeigt, unmittelbar Kontakt Lieben Chi Fahrzeugbremsflüssigkeits hinzugefügt. Getriebe und Getriebeöl für Lagerschmierung und Kühlung, fügen Sie Getriebeöl bitte Kontakt Liebe Chi Fahrzeugbetrieb.

Teileaustausch

Reifen

Reifenspezifikationen	Halblast (kPa)	Volllast (kpa)
215/65 R17 99V	230	260
235/50 R19 99V	240	260

Ihr Fahrzeug mit Reifendruck und Temperatur ausgestattet Funktionen in der linken Bildschirmüberwachung kann durch die linke Seite des Lenkrades eingesehen werden.

Reifendruck-Abnormität Alarmbehandlung und


Wenn das Fahrzeug bei größer / h arbeitet, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 25 km, wenn die Erfassung eines „Reifendruckes> Standardreifendruckes oder Reifendruck × 1,4 <Standardreifendruck × 0,75“, Fehlerlampe leuchtet Reifendruck, Reifendruck-Messanzeige anormale Stellung; wenn die Reifen nachdem der Druck zum Warnen vor Abweichungen sollte eine Fehlfunktion des Reifens zu einem Standard-Reifendruck und das Fahrzeug / h Geschwindigkeit 25km Lampe ausgeschaltet ist, Reifendruck-Abnormität Alarmrück

Und Alarmverarbeitungstemperatur

Wenn das Fahrzeug bei größer / h arbeitet, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 25 km sind, auf eine „Reifentemperatur> 85 °C“ Erkennung beleuchtet Fehlerlampe Reifendruck, Zähleranzeigeposition Reifentemperatur, und wenn der Reifentemperatur-Alarm, sollte das Fahrzeug im Schatten stationär angeordnet werden auf etwa 1 Stunde, wenn die Reifentemperatur auf unter 80 °C nach der Fahrzeug / h 25km Laufgeschwindigkeit mindestens 1 minute abgesenkt wird, Ausfallalarmlampe ausgeschaltet ist, wird der Hoch

Reifen Inspektion und Wartung

Es wird empfohlen, die Installation im Einklang mit den ursprünglichen Spezifikationen des Reifenersatzes, wenn Sie die defekten oder nicht mit den ursprünglichen Spezifikationen der Reifen, die Fahrbarkeit des Fahrzeugs ersetzen und könnte beeinträchtigt die Fahrsicherheit. Wenn eine bestimmte Reifenoberfläche von Verschleiß, ersetzen ist die Reifenquer vorteilhaft. Im vorderen Reifenverschleiß deutlich, empfiehlt es sich, die Position der Vorder- und Hinterräder einstellen, kann der Reifen zu tun, so ungleichmäßigen Verschleiß, verlängern die Lebensdauer des Reifens, der Reifen Müdigkeit Uniform verhindert werden. Um alle Reifen auf dem Auto ausgewogen zu verwenden, ist es er

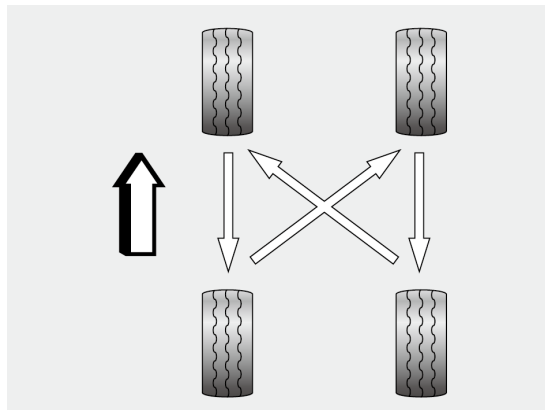

Für Ihre Fahrsicherheit überprüfen regelmäßig die Reifen. Überprüfen Sie erstochen Reifenschaden, Beule wie in den Reifen eingebettet Lauffläche Fremdkörper entfernen, überprüfen die Reifen auf die Verschleißanzeige getragen wird, wenn sofort den Reifen ersetzen.

Hinweis: Wenn der Reifenverschleiß uneben ist, überprüfen Sie die Auswuchten von Reifen empfohlen. Um den Reifenverschleiß und verlängern die Lebensdauer der Reifen zu verringern, kann der Reifen auf Ihren Fahrgewohnheiten und Straßenbedingungen mit Sorgfalt basieren:

- Der neue Reifen ist 500km vorherige Einfahrzeit soll die Lebensdauer des Reifens erstrecken auf angemessene Geschwindigkeit und vorsichtigen Fahrstil RUNNING basieren. Das Fahrzeug ist ab Werk durchgeführt Auswuchten von Reifen, aber nach einiger Zeit läuft, wird es jede 5000km Reifen Neugewichtung empfohlen. Überprüfen Sie die Reifen nach dem Austauschen der Reifen ausgewuchtet werden muss.
- Nur langsam, wenn entlang des Straßensegments verläuft, oder dergleichen, wobei die Räder entlang der Straße um einen rechten Winkel, wie möglich. Schnelle Kurvenfahrt, schnelle Beschleunigung und plötzliches Bremsen erhöht sich der Reifenverschleiß. Wenn das Fahrzeug geradeaus läuft, nicht aufrechterhalten werden kann oder mäandernden während des Laufens, detektiert Bitte Achsvermessung Parameter und gegebenenfalls angepasst.

Wischerblatt


Wischerblatt

1. Das Steuerfeld auf den betreffenden Weg, folgen Sie den Anweisungen, Anweisungen, die Stromversorgung aus (das Elektrofahrzeug), wieder in den jeweiligen Pfaden, die Wischer zu reparieren


Modus nach dem Wartungsmodus eintritt, wird die Wischer automatisch in eine Position für den Ersatz bewegt;

Pfad: Fahrzeugsteuerung - Einstellungen - sicher und komfortabel - Wischerwartungsmodusschalter

2. Der Wischerarm ist aus der Position der vorderen Windschutzscheibe weggezogen wird;

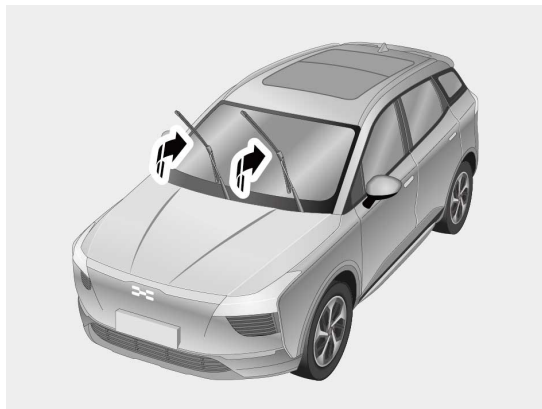

3. Wischerarm Drücken eines Knopfes, während das obere Ende des Wischblatts nach außen weg von dem Wischerarm gezogen wird;

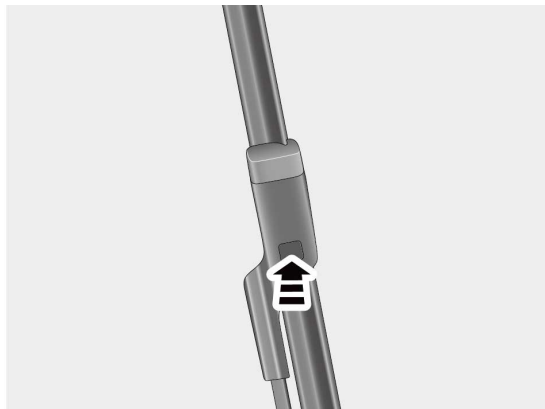

4. Entfernen des Wischblatts vom Wischerarm, das Wischblatt und verworfen;
5. Der Verbinder auf das neue Wischblatt von dem Wischerarm in den Schlitz;
6. Das Wischblatt in Richtung der Richtung des Wischarms drückt, wird das Wischerblatt, bis sie vollständig eingebettet ist, die richtige Wischblattes an einem Wischerarm befestigt zu gewäh
7. Wir werden zurückkehren, bevor die Wischeranordnung an der Frontscheibe. das

Wischblattes vor dem Neustart des Fahrzeugs, die vordere Wischer automatisch zurückgesetzt, nach dem Austausch.

Niederspannungs-Batterie

Niederspannungs-Batteriefach an der Vorderseite, in erster Linie Leistung bereitzustellen, um die Fahrzeugausrüstung und Automotive-elektrische Geräte ordnungsgemäß funktionieren zu beginnen. Niederspannungsbatterie Aufrechterhaltung eines ausreichende Energie zu speichern, das Leben von Niederspannungs-Batterie zu verlängern.

Achtung: Ätzend Batterieelektrolyt, wenn der Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.



Hinweis: Wenn Sie bereit sind, das Fahrzeug zu verlassen, stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung und andere elektrische Geräte ausgeschaltet sind,

Niederspannungs-Batterie bei Stromausfall ernst ist, nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte sofort Kontakt Liebe Wartung Chi Fahrzeugs, aus Sicherheitsgründen, nicht heimlich Betrieb.

Beschreibung: Nach dem Trennen und die Niederspannungsbatterie wieder anschließen, einen Fensterheber und Funktionstaste kneift nicht zur Verfügung, führen kann selbstlern Betrieb wieder aufgenommen werden ähnliche Funktionen.

Fuse Informationen

Frontraum-Sicherungs

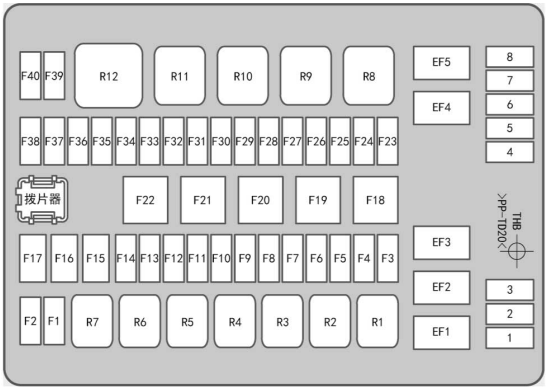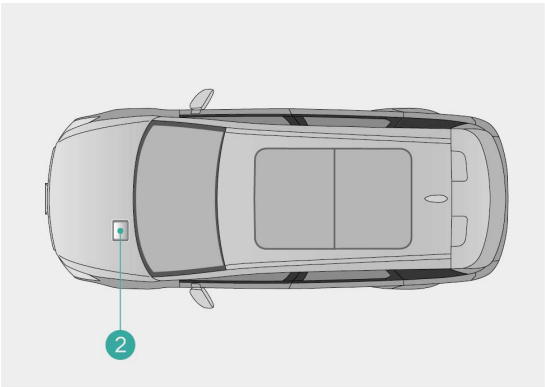

Beschreibung: Verwenden Sie nur die gleiche Kapazität, die Art des Sicherungswechsels, im Detail beschrieben zu illustrieren Ihr Fahrzeug tatsächlich durchsetzen.

Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
F01	-	Reserve
F02	-	Reserve
F03	7.5A	Sakon Licht / Scheinwerfer Verstellmotor
F04	7.5A	In der Nähe des rechten Licht / Scheinwerfer Verstellmotor
F05	7.5A	Linkes Fernlicht
F06	7.5A	Recht hohe Strahl
F07	7.5A	beheizbare Außenspiegel
F08	5A	HVAC Solenoidventils
F09	7.5A	Die Batterieleistung elektronische Pumpen
F10	7.5A	HVAC elektronische Pumpen
F11	5A	Elektro-Kompressor
F12	5A	PTC Montage
F13	15A	Motorkühlpumpen
F14	-	Reserve
F15	50A	Kondensatorlüfter
F16	-	Reserve
F17	-	Reserve
F18	25A	Gebläsemotor
F19	-	Reserve

Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
F20	25A	Epark
F21	40A	ESC (EPB) -Ventil
F22	40A	ESC (EPB) -Motor
F23	5A	IBS
F24	7.5A	Reserve
F25	7.5A	Reserve
F26	15A	Reserve
F27	15A	Horn
F28	7.5A	Nach dem Abtauen / Heizspiegel
F29	5A	Serviceschalter
F30	5A	VCU / VCCU
F31	5A	PEU
F32	10A	Ein Paket BMS
F33	5A	OBC / AGS / Bremsschalter
F34	-	Reserve
F35	-	Reserve
F36	-	Reserve
F37	-	Reserve
F38	-	Reserve


Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
F39	-	Reserve
F40	-	Reserve
R1	-	Fernlichtrelais
R2	-	Fernlicht-Relais
R3	-	Horn-Relais
R4	-	Nach dem Abtauen / Heizrelais Spiegel
R5	-	HVAC Hauptrelais
R6	-	Reserve
R7	-	Reserve
R8	-	Gebläsemotorrelais
R9	-	Reserve
R10	-	Reserve
R11	-	Reserve
R12	-	VCU Hauptrelais
EF1	60A	iBooster
EF2	200A	DC / DC
EF3	125A	Meter Verteilerkasten
EF4	80A	EPS-Motor
EF5	-	Reserve

Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
1	30A	Reserve
2	20A	Reserve
3	15A	Reserve
4	10A	Reserve
5	7.5A	Reserve
6	7.5A	Reserve
7	5A	Reserve
8	5A	Reserve

Beschreibung: 1-8 Ersatzsicherung ist eine Sicherung, die Sicherung durchbrennt nach dem anderen, mit einer Ersatzsicherung ersetzt werden.

Instrumententafel Sicherung

Beschreibung: Verwenden Sie nur die gleiche Kapazität, die Art des Sicherungswechsels, im Detail beschrieben zu illustrieren Ihr Fahrzeug tatsächlich durchsetzen.

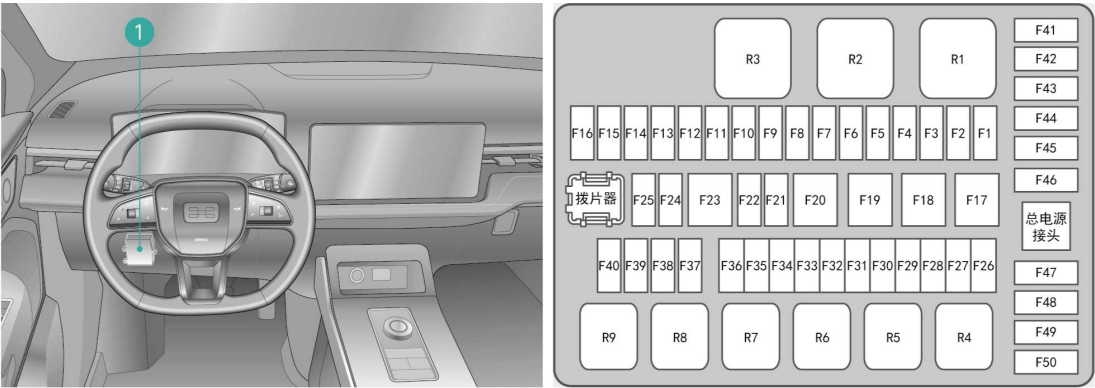

Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
F1	5A	USB Power
F2	15A	Standby-Stromversorgung (Stamm)
F3	15A	Standby-Netzteil (innen)
F4	5A	Nach dem Niedergeschwindigkeits-Alarm / Video-Einstellung
F5	15A	Waschmaschine
F6	15A	Heckscheibenwischermotor
F7	30A	Frontscheibenwischermotor
F8	30A	Passagiersitzverstellung
F9	30A	Die Fahrersitzeinstellung
F10	20A	Skylights
F11	20A	elektrische Heckklappe
F12	15A	Hinten rechts Fensterheber
F13	15A	Der linke hintere Fensterheber
F14	15A	Rechts vorne Fensterheber
F15	15A	Linke vordere Fensterheber
F16	-	Reserve
F17	5A	Automatische Park / Umkehr Radar
F18	-	Reserve
F19	-	Reserve

Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
F20	-	Reserve
F21	40A	IGN1
F22	40A	IGN3
F23	40A	Ign2
F24	40A	BCM- Außenbeleuchtung
F25	7.5A	Elektrischer Spiegel
F26	30A	Sitzanordnung Controller
F27	5A	Raumleuchte / induktiver Kick
F28	20A	BCM- Zentralverriegelungs
F29	20A	& Türgriffschalter Modul
F30	5A	Paket B BMS
F31	5A	Elektronische Schalt / EPB-Schalter
F32	5A	ESCL / Multifunktionslenkrad
F33	5A	Umsah Reglerbaugruppe / Past Kamera / Blind Überwachung / Müdigkeit Überwachung
F34	7.5A	Klimaanlage / regen Lichtsensor
F35	30A	Das Elektrofahrzeug-Steuer BCM-
F36	20A	In dem Kontrollbildschirmcontroller
F37	5A	Meter
F38	5A	Tor

Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
F39	5A	T-Box
F40	7.5A	Diagnoseanschluss
F41	5A	VCU / BMS / PEU
F42	5A	ESC / iBooster
F43	5A	T-Box / Gateway / Meter / elektronische Schalt
F44	5A	In der Systemsteuerung / Klimatisierungssteuerung / Vermessung / Sitzheizung Historische Kamera / Monitor Blind
F45	5A	Bremspedalschalter / B_BMS
F46	5A	Ein Gierratensensor
F47	5A	Winkelsensor
F48	5A	EPS
F49	10A	Airbag
F50	5A	Zukunftsgerichtete Radarzentrum
R1	-	Reserve
R2	-	Reserve
R3	-	IGN1 Relais
R4	-	Relaisspiegel fold
R5	-	Erweitern Sie den Rückspiegel Relais
R6	-	Heckscheibenwischermotor Relais
R7	-	Reserve

Lage	Kapazität \ Modell	Erklärung
R8	-	IGN3 Relais
R9	-	Ign2 Relais

Anpassung des Status

Routinekontrolle

Routinekontrollen können Probleme erkennen, zu beseitigen Sicherheitsrisiken, Unfälle zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie die folgenden Punkte überprüfen:

- Lichter, Hupe, Höhe der Waschflüssigkeit Abstreifanordnung;
- Gürtel, ein Bremspedal;
- Reifen Aussehen, der Unterboden, ob Leckage;

Wenn das Fahrzeug häufig in rauen Umgebungen unterwegs ist, empfehlen wir, dass Sie die Wartungsintervalle intelligente rechtzeitige Wartung oder Instandhaltung

Erinnerungen basierend auf den spezifischen Gegebenheiten angemessen zu verkürzen folgen. Für Sicherheitsüberlegungen und technisches Know-how, wir empfehlen,

dass Sie die Wartungsarbeiten in der Liebe Chi autorisierten Servicestellen zu vervollständigen. toxische Flüssigkeiten

Das flüssige Vehikel verwendet wird, schädlich für den menschlichen Körper, kann nicht mit offenen Wunden schlucken oder Kontakt. Zu Ihrer Sicherheit Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Etikett und Behälter gedruckt.

Reinigung Reinigung

Immer eine Hochdruck-Reinigungsmaschinen-Betriebsanleitung Fahrzeug, insbesondere Druck und den Ausstoß aus der Notwendigkeit der Reinigung in einen

ausreichenden Abstand von einem weichen Material (wie zum Beispiel Gummischläuche oder Isolationsmaterial) zu halten. Nicht über eine kreisförmige Düse oder

Drehdüse Strahl verwenden, insbesondere einen kreisförmigen Strahl mit dem Reifen nicht die Reinigungsdüse ermöglichen, ein Sprühabstand groß ist und auch sehr kurze Dauer der Wirkung ist

Achtung: Das Fahrzeug nicht waschen, während das Fahrzeug aufgeladen wird!

Fahrzeug kann in einer automatischen Fahrzeugwaschanlage gereinigt werden soll ausgeschaltet werden, bevor Fenster und Schiebedach Reinigung, faltende

Außenspiegel, während die Waschvorrichtung Bedarf vor dem Fahrzeugbediener mit einem Dachträger informiert werden, Antenne. Nach dem Waschen System der

Fahrzeugsbremse zu prüfen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit und Korrosionsschäden an die Bremsbeläge und die Bremsleistung beeinträchtigt wird.

Achsvermessung

Wie langfristige in schlechten Straßenbedingungen, Rad normale Leistung beeinträchtigt werden kann, notwendig, um die Notwendigkeit einer Ausrichtungseinstellung Fahrzeuggrad, wenn die Fahrstabilität und Lenklicht zu gewährleisten, während des Reifenverschleiß und anormalen Lenkmechanismus reduziert wird.

Skylights Wartung

Um sicherzustellen, dass Dachfenster kann eine zuverlässige und stabile Arbeit, die Verwendung Alkohol oder andere Reinigungsmittel sein, das Glas zu reinigen und entsprechend Wartungsanforderungen gehen Liebe Chi autorisierte Servicestellen waren Skylight Wartung.

Wischerblatt Wartung

Sollte auf dem Wischerblatt vermieden werden, um die Windschutzscheibe Sediment Wischen, um nicht die Wirkung des Wischblatts des Wischers zu beeinträchtigen und seine Lebensdauer reduzieren. Wenn es ausgehärtet Gummi gefunden wird, ein Riss oder zerkratzen die Wischer auf dem Fenster oder keinen Bereich Schaben auf das Wischblatt Bedarf sofort ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur das Wischerblatt und die gleichen Spezifikationen wie das Original Wischblatt Ersatz.

16
Bekanntes Auto



Fahrzeugidentität

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

Sie können das Auto verwenden, um das Diagnosegerät übereinstimmen Fahrzeug-Identifizierungsnummer zu lesen:

- 1. Die diagnostische und Borddiagnoseschnittstelle mit dem Computer verbunden ist, um Diagnoseausrüstung verbunden ist;
- 2. Öffnen Sie den Diagnoseschalter und Protokolldiagnosesoftware, Fahrzeuginformationen gelesen, um die

Fahrzeug-Identifizierungscode zu sehen. Fahrzeugidentifikationscode ist wie folgt angeordnet:

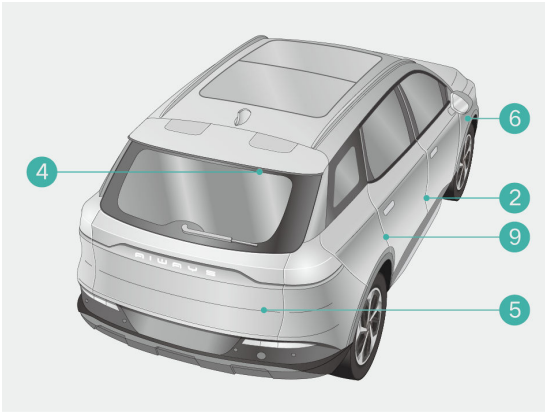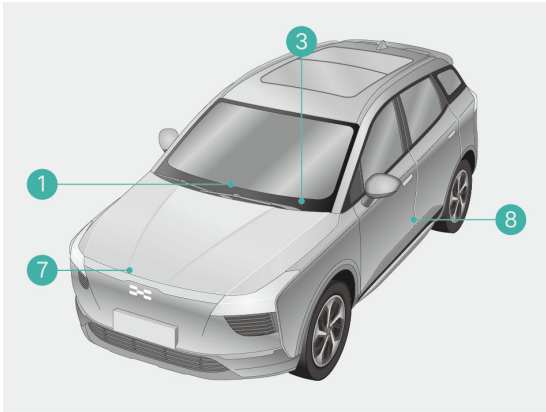

1. Der untere Teil des Fahrzeugkörpers Passagiersitzquerträger	2. Mit dem rechten unteren B-Säulen-Außenblech Blechplatte
3. Windschutzscheibe untere Ecke des Blech links	4. Das Blech decklid Innenplatte (rechte Seite)
5. Nach der rechten Seite der Metallbodenplatte	6. Rechtsdämpferbasis
7. Die Blechplatte Vorderfach (rechts)	B-Säulenaußenplatte 8. Das linke Blech
9. Das rechte hintere Blech Türpaneel	Beschreibung: 1 Dutzend gravierten Fahrzeugkörper, der andere für Zeichen eingefügt

Platte ist auf der unteren rechten Seite des Fahrzeugs B-Säule angeordnet ist; Motor auf der rechten Seitenplatte-Antriebsmotor, der Motor befindet sich im vorderen ID.

Fahrzeugqualitätsparameter

Projekt	numerisch
Modell	JX6470UBEV
Anzahl der Fahrgäste (Personen)	5
Leergewicht (kg)	1700/1750
Vollastmasse (kg)	2135
Wartungsvorderachslast (kg)	908/945
Wartungshinterachslast (kg)	792/805
Volle Vorderachslast (kg)	1070
Vollhinterachslast (kg)	1065

Fahrzeuggröße Parameter

Projekt		numerisch
Größe	Auto-Länge (mm)	4680
	Fahrzeugbreite (mm)	1865 (ohne Außenspiegel)
	Fahrzeughöhe (mm)	1700 (einschließlich Flosseantenne)
Lauffläche	Spur vorne (mm)	1592
	Spur hinten (mm)	1590
Radstand (mm)		2800
Frontüberhang (mm)		910
Hecküberhang (mm)		970

Power Batterieparameter

Projekt	numerisch
Power Akku-Typ	Drei Yuan Lithium-Ionen-Batterie
Nennkapazität (kwh)	65
Gewicht (kg)	359
Nennspannung (V)	347
Schutzklasse	IP67

Fahrmotorparameter

Projekt	numerisch
Motorart	Phasen-Permanentmagnet-Synchronmotor
Nennleistung / Spitzenleistung (KW)	55/140
Nenndrehzahl / Spitzengeschwindigkeit (U / min)	4000/10600
Nenndrehmoment / Peak Drehmoment (N * m)	140/315
Fahrttyp	Front-Vorläufer

Dynamische Leistungsparameter

Projekt	numerisch
0 ~ 100 km / h Beschleunigungszeit (s)	≤10
Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (km / h)	160
Maximale Grad (%)	30

Achsvermessung Parameter

Projekt		numerisch
Vorderrad	Radsturz	- 0 ° 16 '± 0 ° 30'
	Der Unterschied zwischen dem rechten und linken äußeren dip	≤30 '
	Spurwinkel (eine Seite)	0 ° 05 '± 0 ° 05'
	Der Unterschied zwischen den linken und rechten vorderen Trägern	≤6 '
	Nachlaufwinkel	6 ° 48 '± 0 ° 45'
Hinterrad	Radsturz	- 1 ° 20 '± 0 ° 30'
	Der Unterschied zwischen dem rechten und linken äußeren dip	≤30 '
	Spurwinkel (eine Seite)	0 ° 05 '± 0 ° 05'
	Der Unterschied zwischen den linken und rechten vorderen Trägern	≤6 '


Bremssystem


Projekt	numerisch
Bremsklotz - rationelle Nutzung des Bremsklotzes (mm)	Front: 2-11
	Nachher: 2-11
Reibungsbremse - die Bremsscheibe eine vernünftige Reichweite (mm)	Front: 28-30
	Nach: 10-12
Vernünftigerweise Leerweg des Bremspedals (mm)	15-25
Bremsflüssigkeitsaustauschzyklus (je nachdem, was zuerst eintritt)	3 Jahre oder 60.000 Kilometer
Autobremseleistung des Laufens (km)	1500
Auswechseln der Bremsscheibe oder Bremsbeläge nach Bremsleistung des Laufens (km)	800

Fahrzeug Warnmeldung

Warnschilder Informationen

Hochdruck und Hochdruckteile Warnflagge (alle Komponenten sind Hochdruckteil orange)

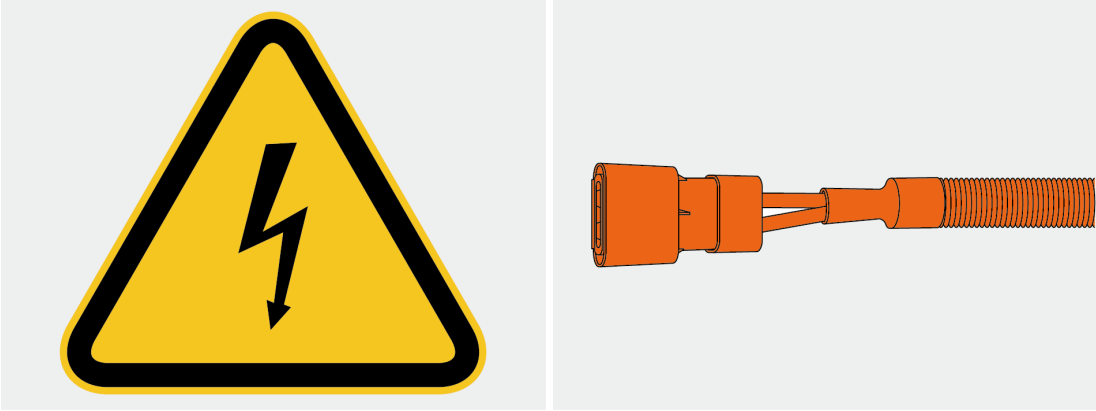

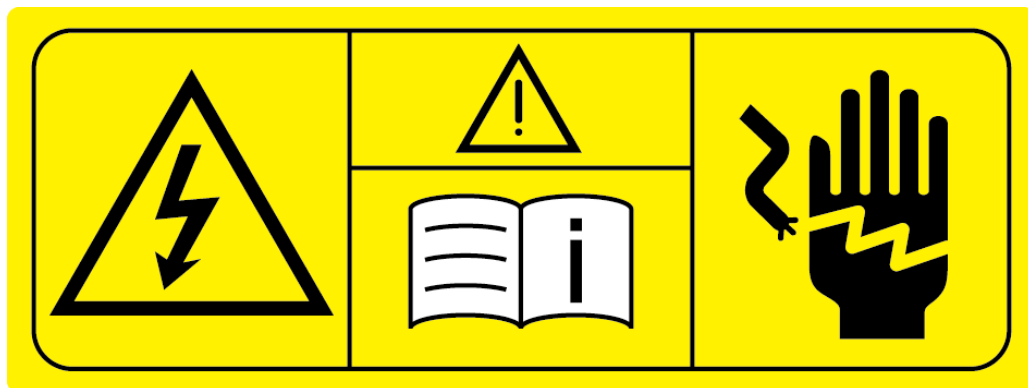

Die Batterieleistung Warnzeichen

 危险 DANGER			
  	 	  	
内有高压部件		High Voltage Parts Inside	
• 不要损坏电池 • 不要让电池接近火源 • 请让小孩远离电池 • 非专业人士请勿拆解 • 避免接触电解液。若接触到电解液，请立即用水冲洗并寻求医疗救护 • 如需维修，请联系获得资格认证的技师 • 详细信息请阅读使用手册		• Do not damage the battery • Keep the battery away from the fire source • Keep the children away from the battery • Do not disassemble the battery except professionals • Avoid contacting with electrolyte. Otherwise, please flush with water and seek medical aid • Serviced by qualified technician • Please read the manual for details	



ai-ways.com

爱驰微信



扫码开启更多精彩

爱驰APP



扫码下载爱驰APP