

FAHRANLEITUNG ELEKTRO-FAHRZEUG – AIWAYS U5



1. Vor dem Fahren

Fahrzeug vor der Fahrt auf allfällige Beschädigungen geprüft?

Bei Schäden 0848 824 812

Ladekabel entfernen

Drücken Sie die Taste "1" in der Mittelkonsole zwei mal für 2 Sekunden und entfernen Sie das Ladekabel "2" an der Front des Fahrzeuges. Das Kabel bleibt an der Ladesäule (und muss in die Halterung zurückgehängt werden). Schliessen sie die Klappe des Ladeanschlusses.

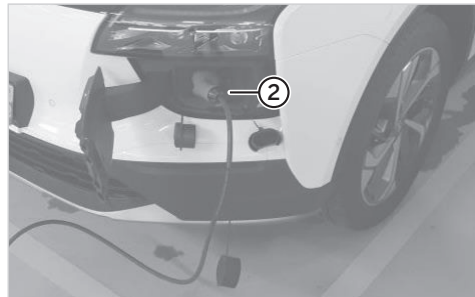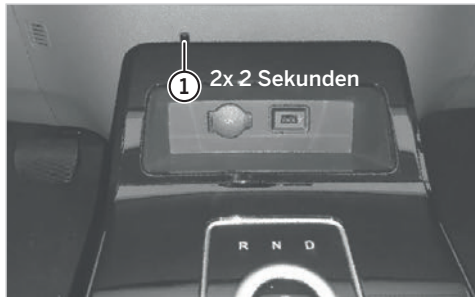


Fahren

A. Wenn nicht bereits durchgeführt, melden Sie sich mit der Mobility-Karte am Checkpoint an. Zum Starten des Fahrzeuges drücken Sie die Bremse und legen Sie eine der Fahrstufen durch drehen des Reglers "3" ein.

Achtung: Es kann sein, dass zwischen dem ersten Anmelden mit der Karte und dem Losfahren zu viel Zeit vergeht, halten Sie in dem Fall die Mobility-Karte nochmals an den Kartenleser.


B. Wenn die Anzeige "Ready" im Display erscheint, ist das Fahrzeug fahrbereit (geräuschlos). Ansonsten wiederholen sie den Vorgang. Die Handbremse muss allenfalls gelöst werden.

C. Legen Sie je nach Bedarf den Gang "D" (normaler Vorwärtsgang - Halten Sie das Bremspedal gedrückt und drehen Sie die Gangschaltung nach rechts) oder "R" (Rückfahrt) ein, wobei Sie die Bremse stets gedrückt halten.

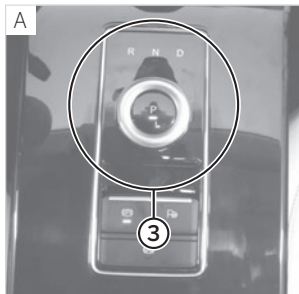

2. Unterwegs

Der Motor eines Elektroautos ist praktisch geräuschlos. Jedoch werden bei einer Fahrt bis 30 km/h Fahrgeräusche im Umfeld des Fahrzeuges künstlich erzeugt um Fussgänger zu warnen.

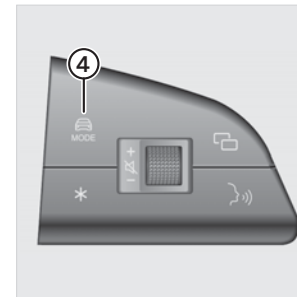

ECO-Modus – Reichweite

Der ECO-Modus (Taste "4") ist eine Funktion, die die Reichweite Ihres Fahrzeugs optimiert. Sie wirkt auf bestimmte Verbrauchersysteme im Fahrzeug wie Klimaanlage und Servolenkung.

Reichweite nach Norm (WLTP)

410 km

Reichweite bei normalem Fahrverhalten



310 km

Achtung: Bei einer Anzeige von unter 20 km Reichweite muss unverzüglich eine Ladestation angefahren werden.

3. Nach der Fahrt

Wichtig: Das Ausschalten des Fahrzeuges erfolgt über das grosse Display auf dem Armaturenbrett.

Drücken Sie dazu die Tasten Home "5" und danach Fahrzeugfunktionen "6". Durch drücken der Taste "7" schaltet sich das Fahrzeug aus.

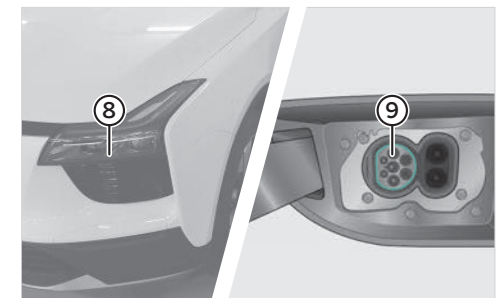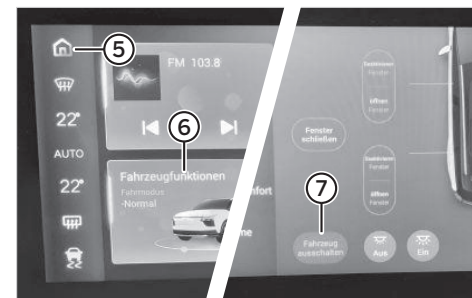

Parken Sie das Fahrzeug vorwärts am Mobility-Parkplatz - der Ladeanschluss befindet sich an der Front. Ladeklappe "8" öffnen (auf Klappe drücken). Nehmen Sie das Ladekabel von der Ladestation und schliessen Sie dieses am Fahrzeuganschluss "9" an. Der Ladevorgang startet automatisch.

Haben Sie alle persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug genommen?

Besten Dank für die Fahrt und bis bald.

mobility


mobility

LADE-ANLEITUNG – AIWAYS U5


1. Unterwegs Laden an einer GOFAST Schnell-Ladestation

Die Standorte finden Sie hier:

gofast.swiss/standorte

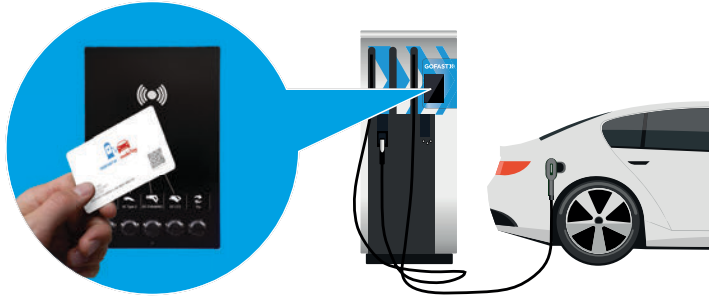

Legen Sie den Gang P (Parking) ein, ziehen Sie die Handbremse und schalten Sie den Wagen aus.
Ladeklappe öffnen.
Entfernen Sie unter der Ladeklappe die Gummikappen der Anschlüsse "1" und "2".
Nehmen Sie das Ladekabel von der DC Ladesäule und schliessen Sie dieses an dem Anschluss "2" an.
Starten Sie mit der GOFAST Ladekarte im Handschuhfach des Fahrzeuges den Ladevorgang. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Display der Ladestation. Bei Problemen kontaktieren Sie die Rufnummer auf der Ladesäule.

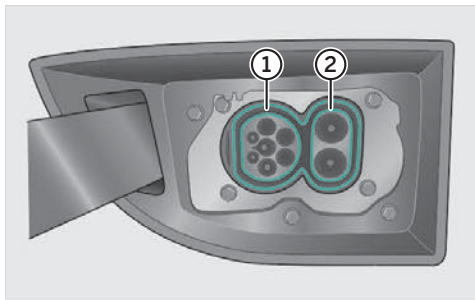

Reichweite nach 20 Minuten Schnell-Ladung mit maximaler Ladeleistung
Benötigte Zeit für 80% der Kapazität

~ 130 km
~ 35 Min.

Das Fahrzeug verfügt hinter der Ladeklappe über zwei Anschlüsse:

- "1" = AC Ladung, z.B. am Mobility Standort.
- "2" = DC Schnell-Ladung.

2. Unterwegs laden an einer AC Ladestation Typ2

Gehen Sie vor wie beim Laden an einer Schnell-Ladestation. Zum Laden an einer Typ 2 Ladestation muss nur die obere Abdeckung "1" entfernt werden. Teilweise sind die Ladekabel fest an den Säulen montiert, ansonsten verwenden Sie das Ladekabel im Kofferraum des Fahrzeuges. Vergessen Sie nicht, dieses wieder mitzunehmen.



Der Ladevorgang wird je nach Anbieter mittels App oder Bezahlung per Kreditkarte automatisch gestartet (der Kunde kann bei Bezahlung via Kreditkarte die Belastung Mobility verrechnen). Die Ladekarte von GOFAST im Handschuhfach des Fahrzeuges kann auch verwendet werden. Allenfalls kontaktieren Sie den Anbieter der Ladestation.

Ist der Ladevorgang korrekt gestartet, leuchtet Ladestatus-Anzeigelampe "3" auf dem Instrument. Kontrollieren Sie dies.

Reichweite nach 20 Minuten Typ2 AC-Ladung mit maximaler Ladeleistung
Benötigte Zeit für 80% der Kapazität

~ 6 km
~ 13 Std. 40 Min.

3. Zusätzliches Ladekabel

Falls an einer Ladestation keine Ladekabel vorhanden sind, befindet sich ein solches im Kofferraum des Fahrzeuges. Dieses ist für Ladestationen mit dem "Typ 2" Stecker kompatibel. Vergessen sie nicht, dieses nach dem Ladevorgang wieder in den Kofferraum zu legen.



Ist der Ladevorgang korrekt gestartet, leuchtet Ladestatus-Anzeigelampe "3" auf dem Instrument. Kontrollieren Sie dies.